



600 MAX
600 MAX / E


INSTALLATIEHANDLEIDING (NL)

RAIS[®]

attika[®]
FEUERKULTUR

PRODUCTIENUMMER

Het productienummer bevindt zich in het ladevak en op de eerste pagina van de gebruikershandleiding.

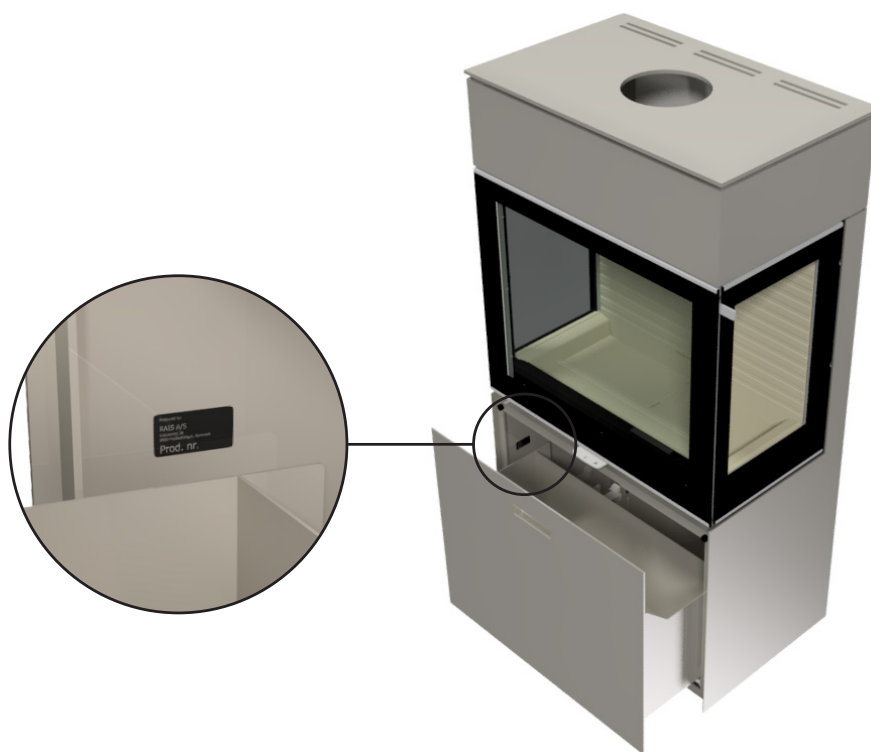

DEZE HANDLEIDING GELDT VOOR DE VOLGENDE MODELLEN:

- 600 MAX
- 600 MAX / E



PRODUCTIENUMMER	2
INSTALLATIEHANDLEIDING	4
Bedrijfsstoringen	5
TECHNISCHE GEGEVENS	6
Specificaties	6
INSTALLATIEAFSTANDEN	8
Installatieafstanden bij brandbare wanden	8
Installatieafstanden voor onbrandbare wanden	10
MAATTEKENINGEN	11
MONTAGE	14
Hergebruik van verpakkingsmateriaal	14
Verpakking bij levering	15
Hoogteafstelling	15
Installatie van rookafvoer in bovenuitgang	16
De rookuitlaat in de achterste uitmonding monteren	16
De topkoffers monteren	17
De bovenplaat monteren	17
Efficiëntiemodule	18
De handgrepen monteren/veranderen	19
De binnenbekleding van de verbrandingskamer demonteren	20
Warmteaccumulatiestenen	20
REINIGING EN ONDERHOUD	21
EXTERNE LUCHTAANSLUITING - AIRSYSTEM	22
Luchtaansluiting aan de achterkant	22
Luchtaansluiting aan de onderkant	23

INSTALLATIEHANDLEIDING

Gefeliciteerd met uw nieuwe RAIS/attika-product. Deze installatiehandleiding garandeert dat uw product correct wordt geïnstalleerd, zodat u er nog vele jaren van kunt genieten.

ALGEMEEN

Het is belangrijk dat het product correct wordt geïnstalleerd met het oog op milieu en veiligheid. Alle lokale regels en verordeningen, inclusief alle verwijzingen naar nationale en Europese normen, dienen te worden nageleefd bij installatie. Voor de installatie dient u contact op te nemen met een schoorsteenveger. Er mogen geen ongeoorloofde wijzigingen aan het product worden aangebracht.

Inspecteer het fornuis na ontvangst op transportschade. Installeer de oven pas nadat u deze grondig hebt gecontroleerd.

VLOERCONSTRUCTIE

De vloerconstructie moet sterk genoeg zijn om het gewicht van het product plus schoorsteen te kunnen dragen. Als de huidige constructie niet aan deze voorwaarde voldoet, moeten passende maatregelen worden getroffen (bijvoorbeeld drukverdelende platen). Raadpleeg een bouwkundige voor advies.

Indien het product op een brandbare vloer wordt geïnstalleerd, moet de nationale en plaatselijke regelgeving worden opgevolgd met betrekking tot de grootte van de niet-brandbare plaat waarmee de vloer vóór het product wordt bedekt om deze te beschermen tegen gloeiende deeltjes.

AFSTAND TOT BRANDBAAR MATERIAAL

Het product moet op veilige afstand van brandbaar materiaal worden geplaatst. Vanwege het brandgevaar mogen geen brandbare voorwerpen (zoals meubilair) worden geplaatst binnen de afstanden die zijn opgegeven in de hoofdstukken over de opstelling. Houd bij het kiezen van een locatie voor uw RAIS/attika-product rekening met de warmteverdeling naar andere ruimtes om er zo het meeste plezier van te krijgen.

VENTILATIE

De kachel heeft permanent voldoende lucht nodig om veilig en efficiënt te kunnen werken. Er kan een perma-

nente luchttoevoer in de kamer worden geïnstalleerd voor de verbrandingslucht van de kachel - via de AirSystem-aansluiting. Deze luchttoevoer mag in geen geval worden afgesloten tijdens de werking. Houd er rekening mee dat elke mechanische afzuiging, zoals een afzuigkap, de luchttoevoer kan verminderen. De kachel heeft een luchtverbruik van min. 19 m³/u.

SCHOORSTEEN

De schoorsteen moet minimaal bestaan uit T400-N1-D-50050-G100 rookpijp, en hoog genoeg zijn voor goede trekomstandigheden, d.w.z. -12 tot -18 pascal. Als de aanbevolen schoorsteentrek niet wordt bereikt, kunnen er problemen ontstaan waarbij er tijdens het stoken rook uit de deur komt. De rookafvoeraansluiting heeft een diameter van 150 mm. Houd er rekening mee dat het schoonmaakluik op de schoorsteen vrij toegankelijk moet zijn.

Als de trek te groot is, raden we aan om de schoorsteen of de rookpijp te voorzien van een regelklep. Bij de montage daarvan moet u zorgen voor een doorstroomoppervlak van ten minste 20 cm² bij gesloten regelklep.

De lengte van de schoorsteen, gerekend vanaf de bovenkant van de houtkachel, mag niet minder bedragen dan 3 meter en moet minstens 80 cm boven de nok van het dak uitsteken. Bij plaatsing van de schoorsteen aan de zijkant van het huis mag de schoorsteen nooit lager zijn dan de nok of het hoogste punt van het dak. Houd er rekening mee dat voor huizen met rieten dak vaak nationale en plaatselijke regelgeving van toepassing is.

Zorg er altijd voor dat de toepasselijke normen (EN 15287-1:2023 en EN 15287-2:2023) voor de installatie van schoorstenen worden nageleefd. Het is ook belangrijk om de correcte werking van de schoorsteen te controleren volgens EN 13384-2:2015+A1:2019 op basis van de individuele oplossing ter plaatse.

KAMERAFMETINGEN

Eisen voor de kamerafmetingen gelden voor het product met typeaanduiding CA. Type CA verwijst naar kachels met een zelfsluitende deur die is getest op dichtheid. De ruimte waarin de kachel wordt geïnstalleerd moet minimaal 49 m³ zijn. Het type kachel is te zien op het CE-label dat bij de kachel wordt geleverd.



OPMERKING!

Het product mag niet worden geïnstalleerd in ruimten met ventilatiesystemen die een druk van minder dan -15 Pa creëren.

OPMERKING!

Voordat het product in gebruik mag worden genomen, dient de installatie te worden aangemeld bij een lokale schoorsteenveger.



OPMERKING!

RAIS/attika raadt aan om het product door een erkende installateur te laten installeren. Vraag uw dealer om aanvullende gegevens.



BEDRIJFSSTORINGEN

Bij eventuele bedrijfsstoringen vindt u hieronder enkele van de meest voorkomende oorzaken.

ER ONTSNAPT ROOK VIA DE DEUR

- Kan het gevolg zijn van te weinig trek in de schoorsteen < 12 Pa.
- Controleer of de rookpijp of de schoorsteen verstopt is.
- Controleer of de afzuigkap is ingeschakeld. Als dat zo is, schakelt u de afzuigkap uit en opent u kortstondig een raam/deur in de buurt van het product.

ROET OP GLAS

- Het brandhout is te nat.
- De luchtklep is te ver gesloten.
- Zorg ervoor dat de verbrandingskamer tijdens de ontsteking goed is opgewarmd voordat u de deur sluit.

HET VUUR BRANDT TE HARD

- De afdichting van de deur sluit onvoldoende.
- Te grote schoorsteentrek > 18 Pa, er moet een regelklep worden geïnstalleerd.
- De demper is niet voldoende omlaag geregeld

HET VUUR BRANDT TE ZWAK

- Te weinig brandhout
- Te weinig luchttoevoer voor ventilatie van de ruimte
- onvoldoende reiniging van de rookkanalen
- Schoorsteen niet afgedicht
- Lek tussen de schoorsteen en de rookpijp

VERMINDERDE TREK IN DE SCHOORSTEEN

- Het temperatuurverschil is te klein, bijv. bij een slecht geïsoleerde schoorsteen.
- De buitentemperatuur is hoog, bijv. in de zomer.
- Het is windstil.
- De schoorsteen is te laag of beschut.
- Lekkage of andere valse lucht in de schoorsteen
- De schoorsteen en rookpijp zijn verstopt.
- Het huis is te dicht (gebrek aan toevoer van frisse lucht).
- Negatieve schoorsteentrek (slechte trekverhouding).

Een koude schoorsteen of slechte weersomstandigheden kunt u compenseren door meer luchttoevoer te geven dan normaal.

Als de bedrijfsstoringen aanhouden, raden we aan contact op te nemen met uw RAIS leverancier of schoorsteenveger.

RESERVEONDERDELEN

Als u nieuwe reserveonderdelen voor uw product nodig hebt, scan dan de QR-code om te zien welke reserveonderdelen we aanbieden. Bij gebruik van andere reserveonderdelen dan wat door RAIS wordt aanbevolen, vervalt de garantie. Alle vervangbare onderdelen kunnen als reserveonderdelen bij uw RAIS-leverancier worden gekocht.



SPECIFICATIES

DTI Ref.: 300-ELAB-2431-EN
300-ELAB-2515-EN

600 MAX, 600 MAX / E

		Nominaal		Standard: EN16510-2-1:2022
		600 MAX	600 MAX / E	Brandstof: Houtblokken
P	kW	6,7	7,9	Nominaal vermogen
P _{SH}	kW	6,7	7,9	Vermogen voor ruimteverwarming
η	%	≥ 75		Rendement
η _s	%	≥ 65		Seizoensrendement
EEL	-	102 - A	112 - A+	Energie-efficiëntie-index
CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 1500		CO-emissie bij 13 % zuurstofgehalte
NO _x (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 200		NO _x -emissie bij 13 % zuurstofgehalte
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 120		OGC-emissie bij 13 % zuurstofgehalte
PM (13% O ₂)	mg/Nm ³	≤ 40		Deeltjesemissie bij 13 % zuurstofgehalte
p	Pa	-12,5	-12	Minimale schoorsteentrek
T _s	°C	372	262	Rookgastemperatuur bij rookgasaansluiting
Tclass	-	T400 G		Schoorsteenaanduiding volgens de relevante schoorsteenstandaard
Φ _{fg}	g/s	6,3	6,6	Rookgasmassastroom
V _h	m ³ /h	0		Verlies van stilstaande lucht
CON of INT	-	INT		Intermitterend bedrijf (INT)
t	min	44	45	Vultijd
M _a	kg	1,5		Aanbevolen hoeveelheid hout bij opvullen (verdeeld over 2-3 stukken brandhout)
d _{out}	mm	150		Diameter van de rookgasuitlaat
L, W, H	mm	L 688, W 440, H 1311 / 1506 / 1696		Totale afmetingen van de kachel (lengte/breedte/hoogte)
L _c , W _c , H _c	mm	543/255/165*		Verbrandingskamer (lengte/breedte/hoogte)
m	kg	211 - 247		Gewicht van het apparaat
m _{chim}	kg	20		Maximale belasting van een schoorsteen die het apparaat kan dragen.
Type	-	CA		Apparaat bedoeld voor toevoer van verbrandingslucht via een verbrandingsluchtkanaal

*Max. belastingslimiet

TYPEPLAATJE

Alle RAIS/attika-houtkachels hebben een typeplaatje met daarop o.a. de afstand van de houtkachel tot het brandbaar materiaal, het rendement enz. Het typeplaatje ligt bij levering los in de kachel. U vindt het typeplaatje ook door de QR-code te scannen.

FRONTMODEL



HOEKMODEL



DRIEZIJDIG MODEL



Installatieafstanden		600 MAX, 600 MAX / E		
d _R	mm	100		Minimale afstand van de achterkant van de kachel tot brandbaar materiaal
d _S	mm	250 (Stalen zijkant)	500 (Glas zijkant)	Minimumafstand van zijkanten tot brandbaar materiaal
d _c	mm	770		Minimale afstand van de bovenkant van de deur tot brandbaar materiaal aan het plafond
d _p	mm	1100		Minimumafstanden van voorkant tot brandbaar materiaal (afstand tot meubilair)
d _F	mm	0**		Minimumafstand van voorkant tot brandbaar materiaal in het stralingsgebied vooraan
d _L	mm	0**		Minimumafstand van voorkant tot brandbaar materiaal in het stralingsgebied opzij
d _B	mm	500		Minimumafstand van onderrand deur tot vloer
d _{non}	mm	50		Minimumafstanden tot niet-brandbare wanden
				Lees en volg de gebruikershandleiding

**0 mm: aangezien 65 K niet wordt overschreden door straling op de vloer vooraan en/of op de zijwand. Zie EN16510 nota 3.

De houtkachel is getest en goedgekeurd door:
DTI - Danish Technological Institute
Teknologiparken Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C. Denemarken
www.dti.dk
Telefoon: +45 72 20 20 00
Fax: +45 72 20 10 19

Lees ook het hoofdstuk over de installatieafstanden.



GEMEENSCHAPPELIJK ROOKKANAAL

Het is toegestaan om meerdere houtkachels op dezelfde schoorsteen aan te sluiten, op voorwaarde dat de twee houtkachels dezelfde eigenaar hebben. Bijvoorbeeld in een woning met twee verdiepingen, met een kachel in de woonkamer en een kachel op de eerste verdieping. Daarbij moeten de inlaten zo worden geplaatst dat het hoogteverschil ertussen minimaal 250 mm bedraagt.

LET OP! Het is **NIET** toegestaan om meerdere houtkachels op dezelfde schoorsteen aan te sluiten in het **Verenigd Koninkrijk**.

BIJ EVENTUELE MARKTCONTROLE

De nominale test vormt de basis voor de specificaties. Bij de nominale test wordt één ontsteking uitgevoerd en wordt er tweemaal voorgestookt om een basislaag sintels van ongeveer 450 g te bereiken voorafgaand aan het teststoken, waarbij 1,5 kg brandhout verdeeld over 2 stukken wordt geladen. Daarna worden ongeveer 5 testcycli uitgevoerd, waarbij elke testcyclus wordt beëindigd zodra het gewicht ongeveer 10 g bedraagt. Daarbij geldt het volgende criterium: het gewicht bij beëindiging van de cyclus mag niet meer dan 100 g afwijken van de vorige cyclus.

PRESTATIEVERKLARING



Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving van de uitvoering van de nominale test.

CONFORMITEITSVERKLARING



Om te weten te komen of de wand waartegen de houtkachel wordt geplaatst brandbaar is, kunt u contact opnemen met uw architect of de lokale bouwautoriteiten. Zorg ervoor dat er geen brandbare voorwerpen (zoals meubilair) dicht bij de inbouwhaard worden gezet dan de aangegeven afstanden in de tekeningen (brandrisico).

MINIMUMAFSTANDEN TOT PLAFOND EN VLOER


Afstand tot plafond vanaf bovenkant van de deur min. 770 mm. Afstand tot vloer vanaf de onderkant van de deur min. 500 mm.

BELANGRIJK


Houd er rekening mee dat de aangegeven installatieafstanden op de volgende pagina's alleen gelden voor de houtkachel. De gekozen schoorsteenoplossing vereist mogelijk grotere veilige afstanden tot brandbaar materiaal. De schoorsteenoplossing moet altijd worden gebouwd in overeenstemming met de geldende bouwvoorschriften en de CE-markering van de schoorsteenoplossing. Volg altijd alle plaatselijke voorzorgsmaatregelen, inclusief die met betrekking tot nationale en Europese normen.



600 MAX - FRONTMODEL

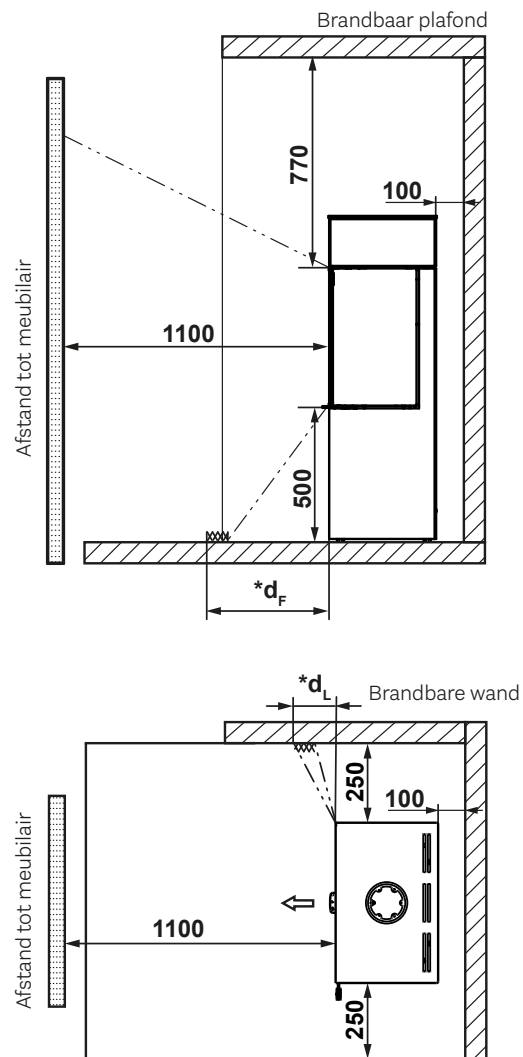


HOEKOPSTELLING

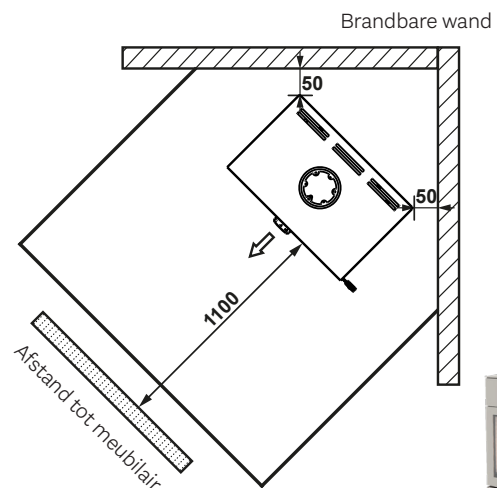




*0 mm: aangezien 65 K niet wordt overschreden door straling op de vloer vooraan en/of op de zijwand.

INSTALLATIEAFSTANDEN VOOR ONBRANDBARE WANDEN

We raden een minimale afstand tot onbrandbaar materiaal van **50 mm** aan voor reinigingsdoeleinden.

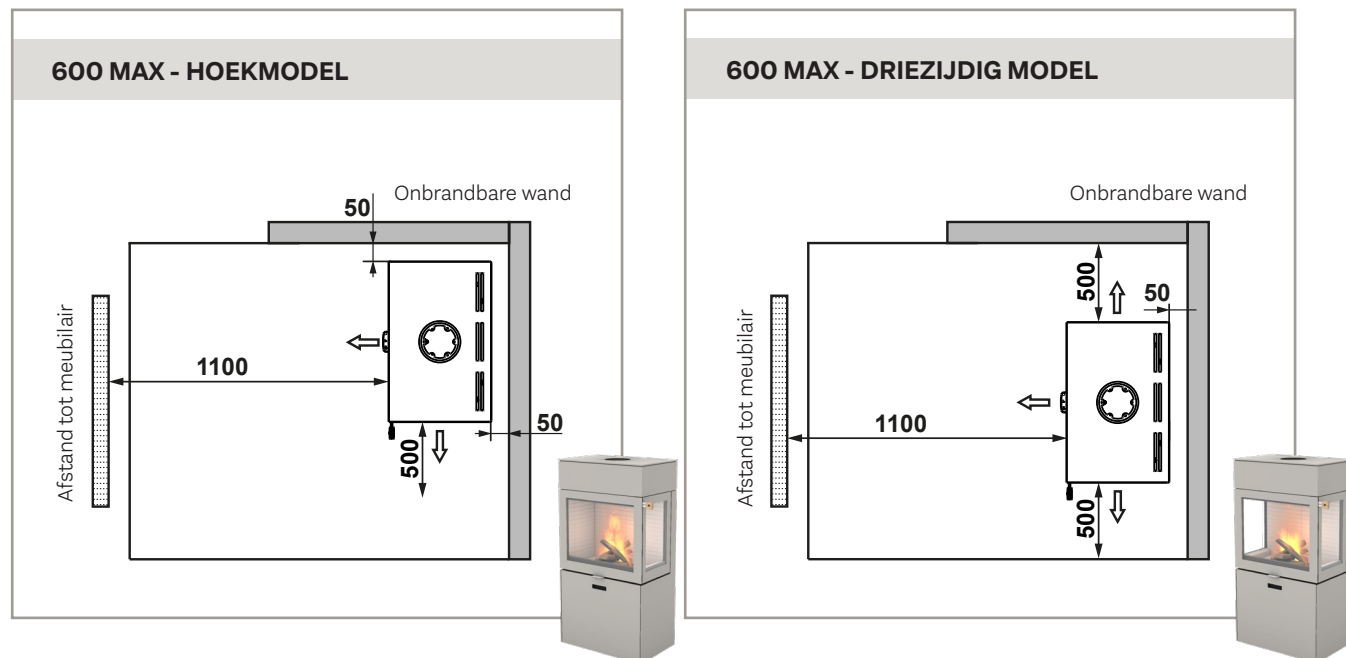


MAATTEKENINGEN: 600 MAX & 600 MAX / E - DRIEZIJDIG MODEL

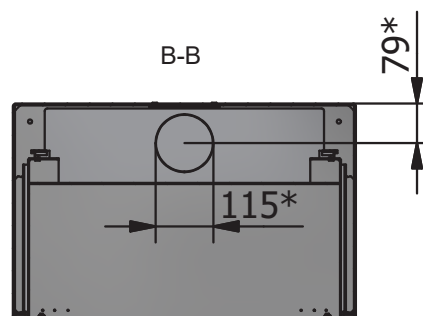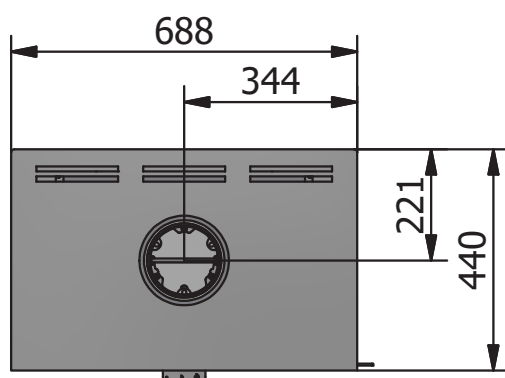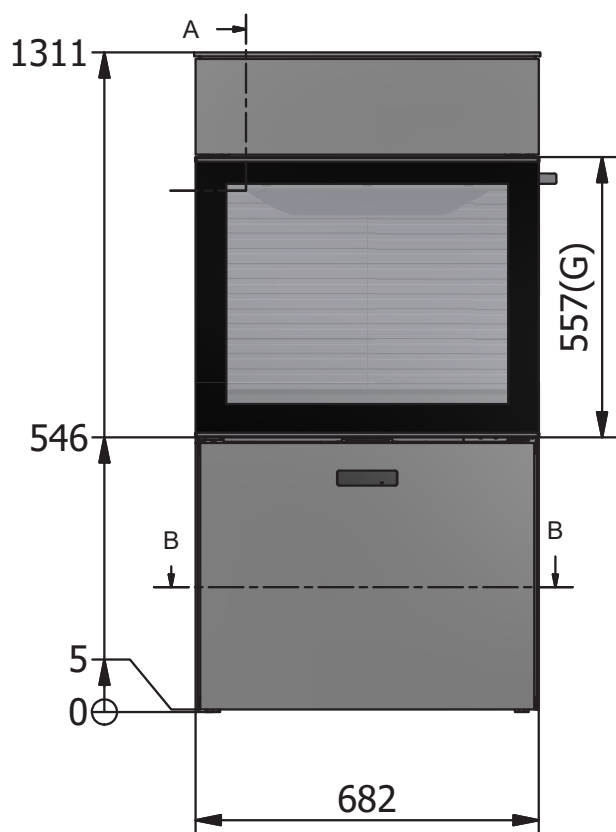

*Dezelfde afmetingen worden herhaald in het hoekmodel, waarbij één zijde glas is vervangen door een gesloten zijde.




MAATTEKENINGEN: 600 MAX & 600 MAX / E - DRIEZIJDIG MODEL MET ÉÉN TOPKOFFER

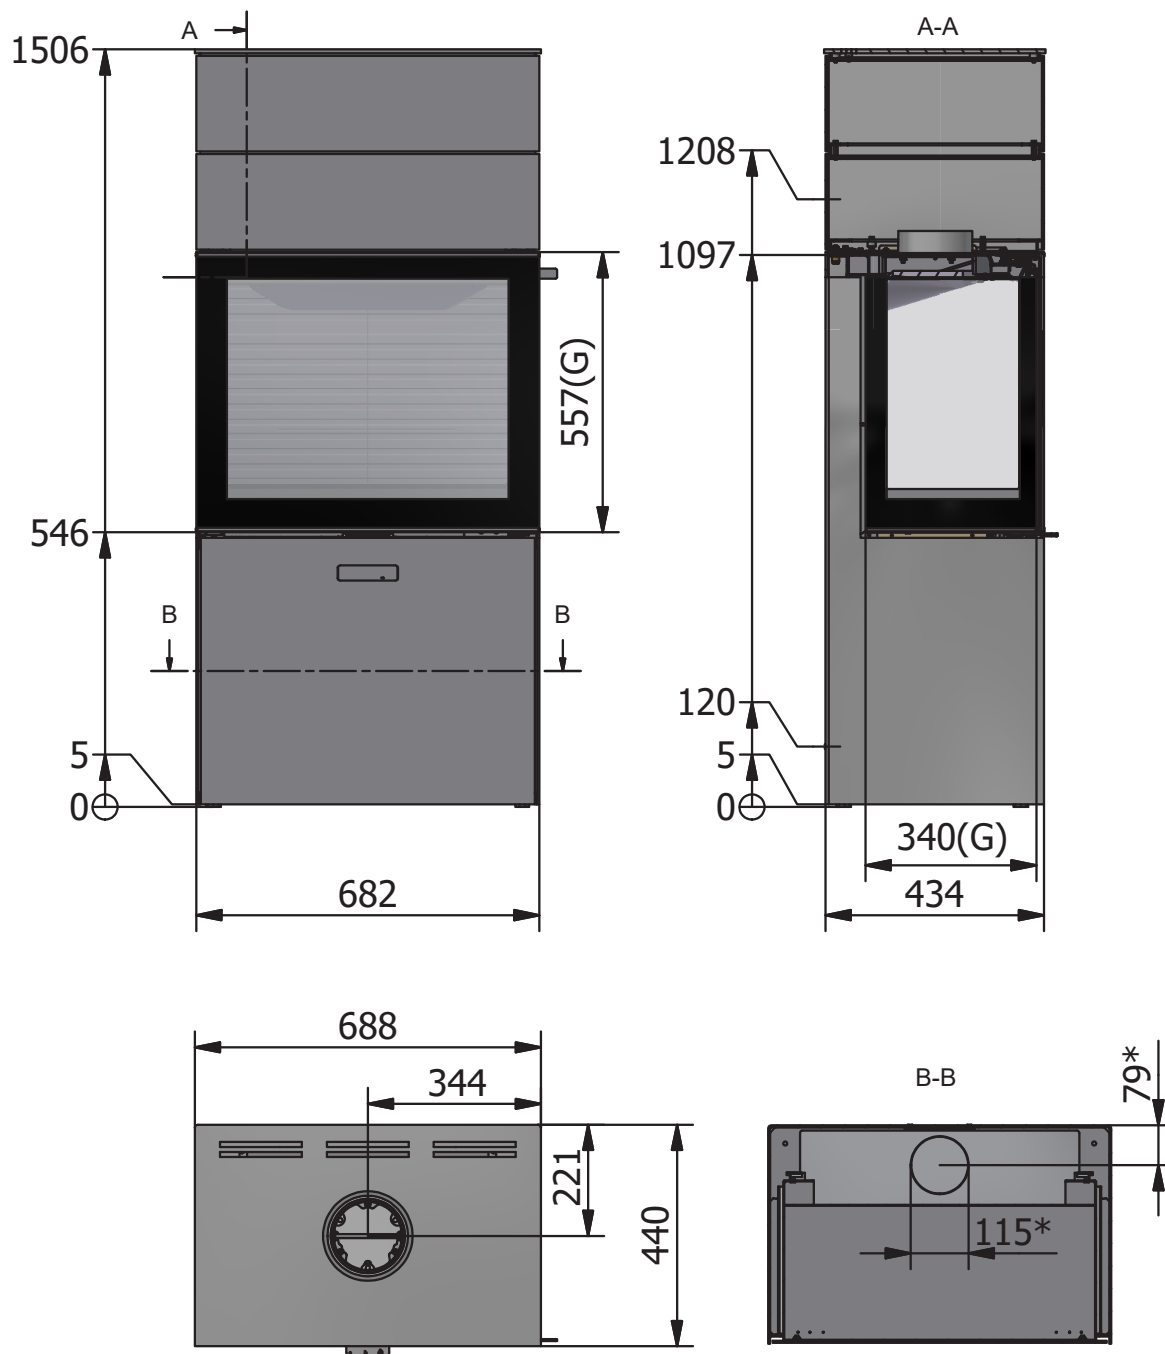

*Dezelfde afmetingen worden herhaald in het hoekmodel, waarbij één zijde glas is vervangen door een gesloten zijde.



MAATTEKENINGEN: 600 MAX & 600 MAX / E - DRIEZIJDIG MODEL MET TWEE TOPKOFFERS

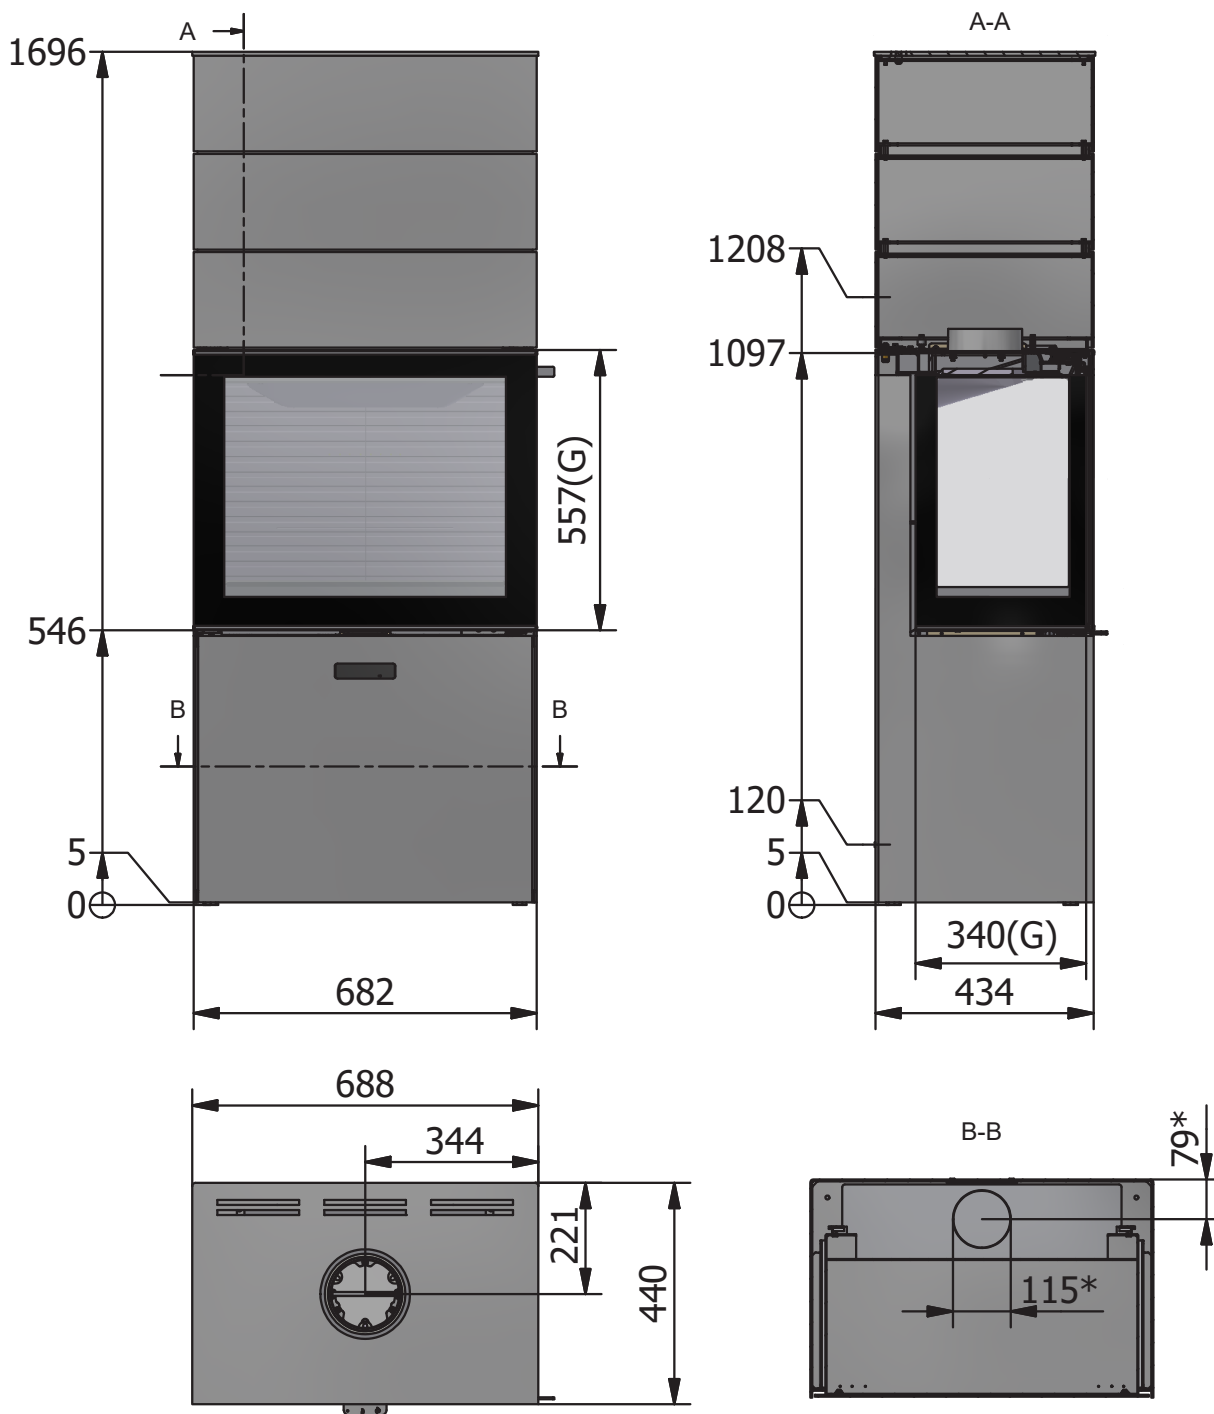

*Dezelfde afmetingen worden herhaald in het hoekmodel, waarbij één zijde glas is vervangen door een gesloten zijde.






HERGEBRUIK VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

De houtkachel is verpakt in materiaal dat hergebruikt kan worden. Het dient te worden afgevoerd in overeenstemming met nationale bepalingen voor het afvoeren van afval.




Plastic tape

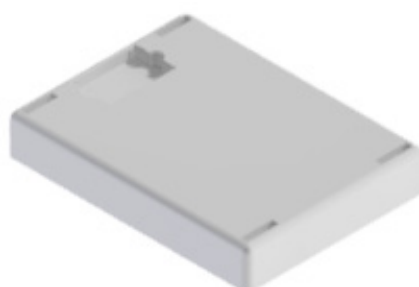

Polystyreen




Karton

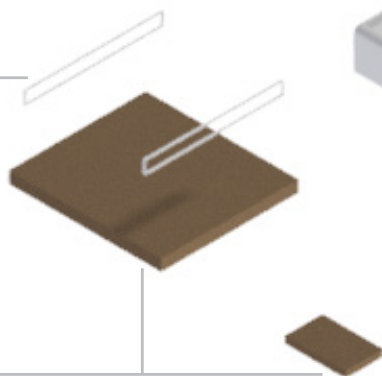


Plastic

Plaatijzer

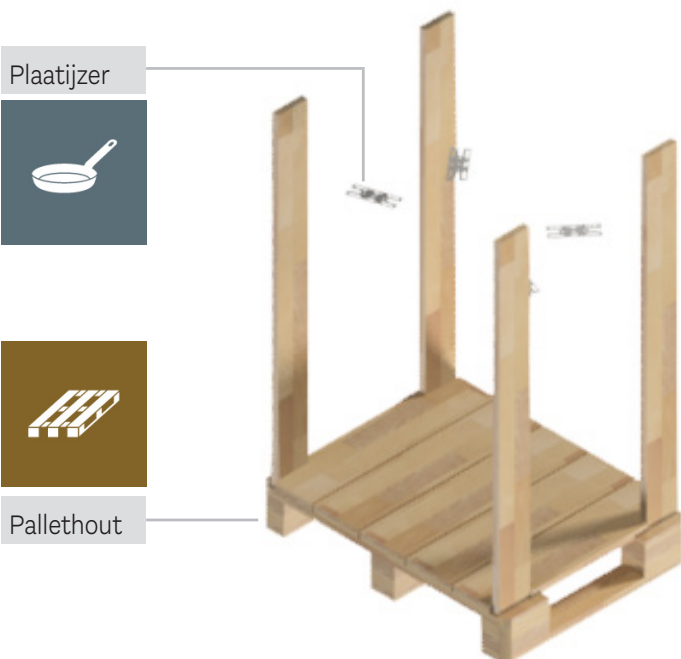

Pallethout

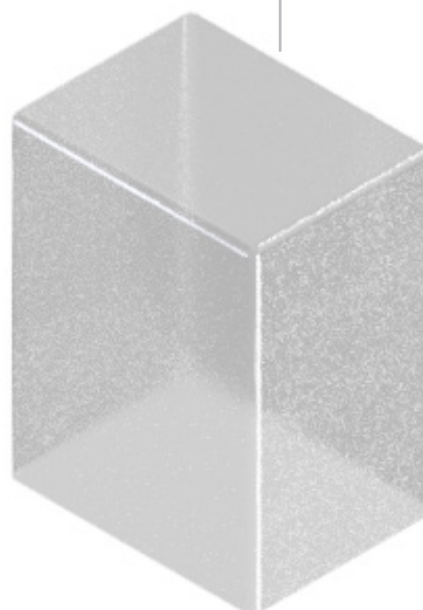



VERWIJDERING AAN HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR

Als u uw kachel in de toekomst niet langer kunt gebruiken, is het belangrijk om hem op de juiste manier weg te doen. Aan het einde van de gebruikershandleiding vindt u een overzicht van hoe u de kachel zelf moet wegdoen aan het einde van zijn levensduur.



VERPAKKING BIJ LEVERING

Het product is bij levering bevestigd op een transportpallet met vier transportbeugels. De beugels zijn bevestigd met schroeven die verwijderd moeten worden. De beugels kunnen vervolgens worden gedemonteerd.

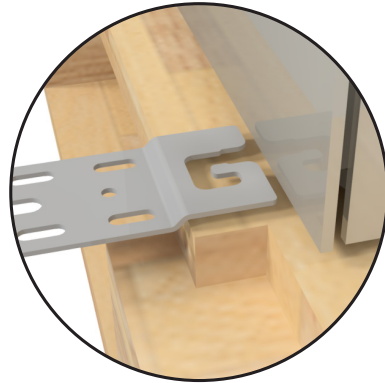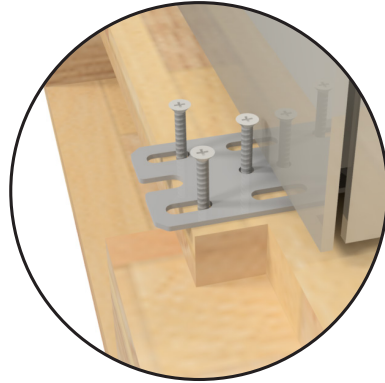**HOOGTEAFSTELLING**

De kachel is voorzien van stelschroeven onder de kachel waarmee wordt gezorgd dat de kachel waterpas staat.




INSTALLATIE VAN ROOKAFVOER IN BOVENUITGANG

Monteer de rookgasuitlaat met de meegeleverde bouten, ringen en moeren.

**DE ROOKUITLAAT IN DE ACHTERSTE UITMONDING MONTEREN**

Monteer de uitmonding in de achterste uitmonding met de meegeleverde bouten en ringen zoals op de foto.

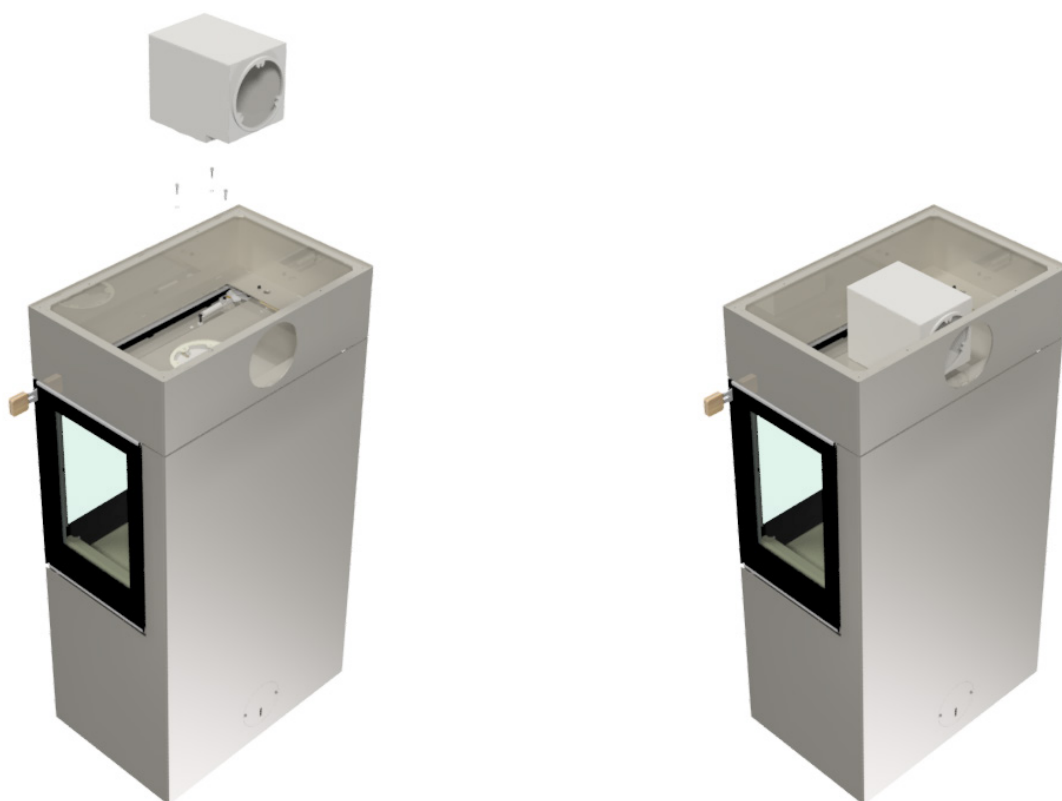


DE TOPKOFFERS MONTEREN


Monteer de moeren op de afstandhouders en vervang ze door de schroeven die in de bovenkant van de kachel zijn gemonteerd. Plaats het startgedeelte op de kachel en draai de bouten lichtjes aan. Pas de opening tussen de deur en het startgedeelte aan tot 5 mm door de afstandsstukken te draaien. Draai vervolgens de bouten volledig vast.

Plaats de topkoffer op de kachel door de 4 afstandsstukken M5x20 mm te monteren, één in elke hoek. Plaats de topkoffer en stel de opening af op 5 mm, draai de topkoffer vervolgens vast met de 4 cilinderbouten M5x10.

Monteer vervolgens de bovenplaat.

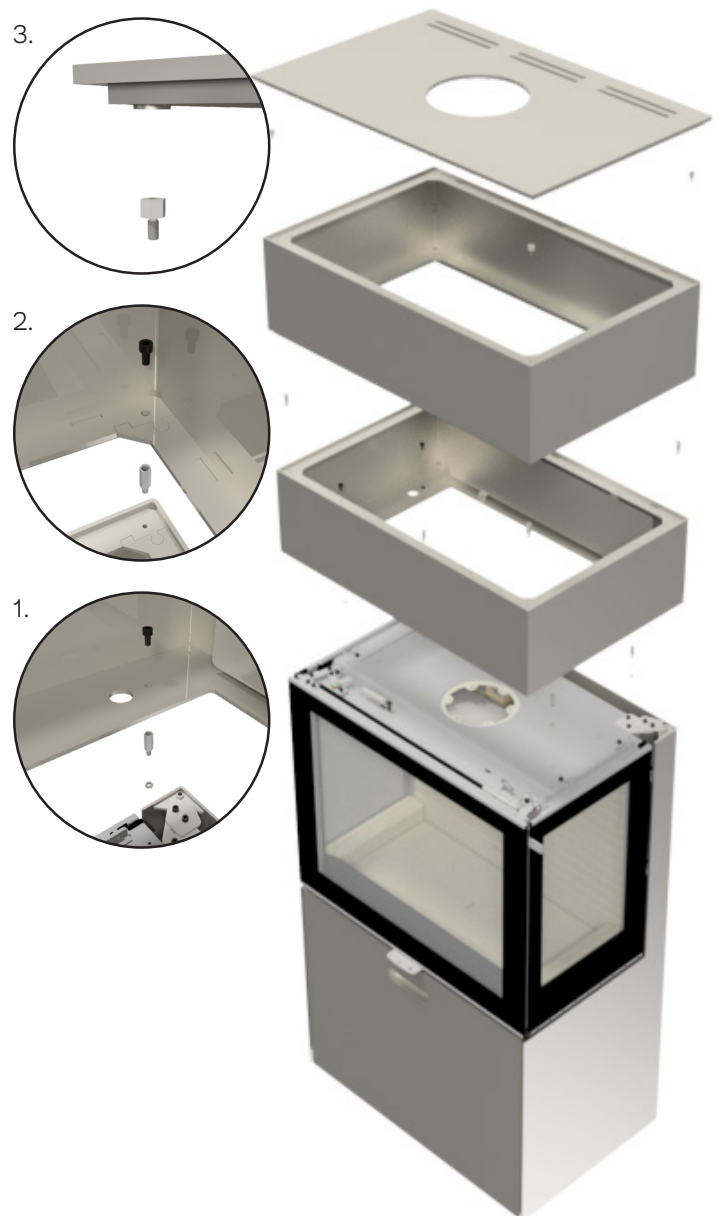**DE BOVENPLAAT MONTEREN**

Plaats de bovenplaat door de 4 meegeleverde afstandsstukken van M5x8 te monteren, op elke hoek één. Wanneer de bovenplaat op de afstandsstukken wordt gezet, moeten alle 4 de afstandsstukken in de bussen onder bovenplaat vallen. Stel de tussenruimte af op 5mm door de afstandsstukken te verstellen. Er zijn verschillende bovenplaten verkrijgbaar, deze worden op dezelfde manier gemonteerd als op de afbeelding.

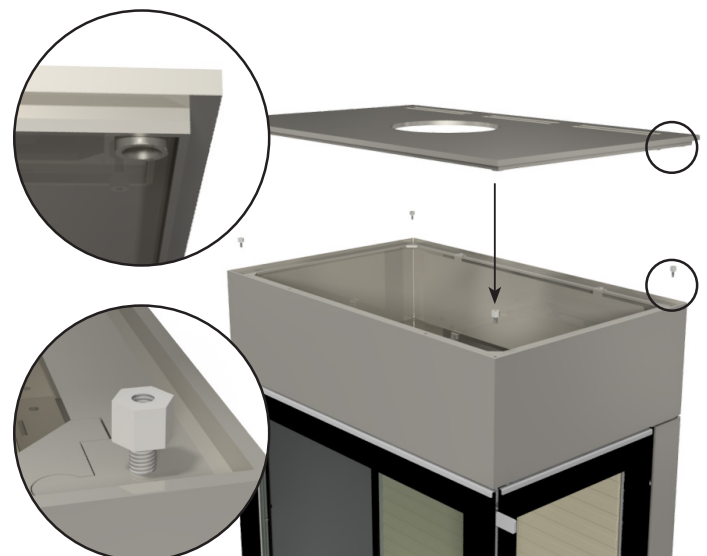


EFFICIËNTIEMODULE - 600 MAX / E

Als je een 600 MAX / E hebt, is het verschil dat deze is uitgerust met een efficiëntiemodule. De module bevindt zich in de bovenkast boven de rookafvoer.




DE HANDGREPEN MONTEREN/VERANDEREN

Bij levering is het fornuis voorzien van een tijdelijke handgreep. Deze wordt verwijderd door de schroeven te verwijderen. De nieuwe handgreep kan dan op het fornuis worden gemonteerd met de schroeven.

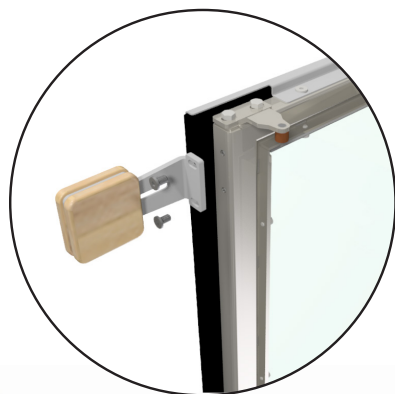


DE BINNENBEKLEDING VAN DE VERBRANDINGSKAMER DEMONTEREN

Om toegang te krijgen tot het rookpad, verwijder je voorzichtig de vermiculieten bovenste rookdeflectorplaat en het stalen rookkanaal. Verwijder de rookgeleiderplaat door de voorkant omhoog te schuiven en de plaat naar voren te trekken, zodanig dat de achterkant loskomt van de verticale platen. Verwijder de rookafvoerplaat door hem omhoog en naar achteren te trekken om hem los te maken van de bevestigingen. Vervolgens voorzichtig in omgekeerde volgorde terugplaatsen.

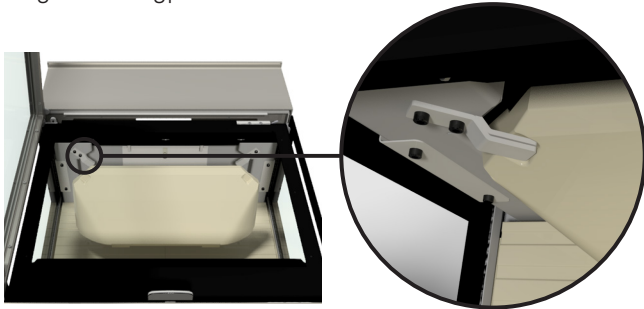

Verwijder de rookafvoerplaat door hem naar voren en naar beneden te trekken

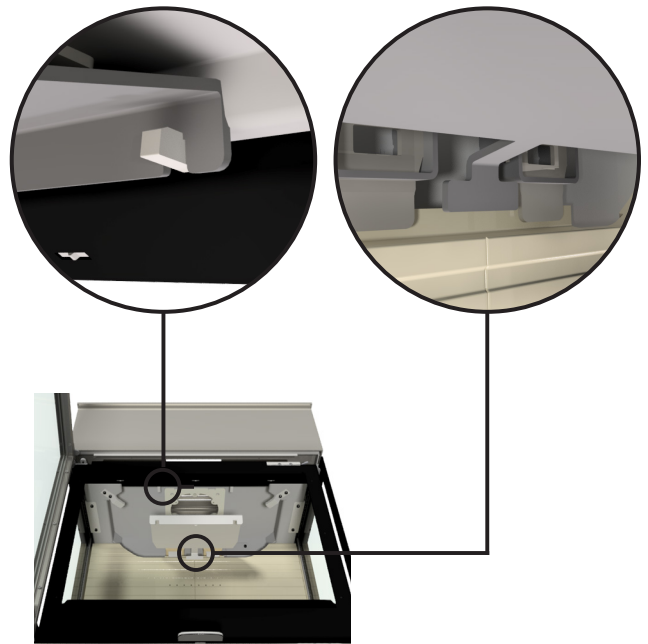

Verwijder de rookafvoerplaat door hem omhoog en naar achteren te trekken om hem los te maken van de bevestigingen.

OPMERKING!

Wees voorzichtig wanneer u de rookgeleidingsplaten terugplaatst.



WARMTEACCUMULATIESTENEN

Het is mogelijk om warmteaccumulatiestenen in de kachel te installeren. De hoogte van je kachel bepaalt hoeveel stenen de kachel kan bevatten.

600 MAX & 600 MAX / E - x

600 MAX & 600 MAX / E met één topkoffer - 60 kg.

600 MAX & 600 MAX / E met twee topkoffers - 120 kg.



REINIGING EN ONDERHOUD

Het is belangrijk dat de kachel zowel van binnen als van buiten wordt schoongemaakt en onderhouden. Hiervoor moet de kachel koud zijn. De kachel moet één keer per jaar door een schoorsteenveger worden geïnspecteerd. Voorafgaand aan een stookseizoen moet u altijd laten controleren dat de schoorsteen en de rookkanaal niet verstopt zijn. Controleer de binnen- en buitenkant van de kachel op schade, in het bijzonder de afdichtingen en de warmte-isolerende platen (vermiculiet).

De binnenbekleding van de verbrandingskamer beschermt de houtkachel tegen de warmte van het vuur. Door de grote temperatuurschommelingen kunnen scheuren ontstaan in de binnenbekleding van de verbrandingskamer. Deze kunnen enkele jaren meegaan en moeten worden vervangen als ze beginnen af te brokkelen. De platen liggen los in de kachel en kunnen zonder problemen door u of uw leverancier worden vervangen. Voor gedetailleerde instructies over het vervangen van de platen of het verwijderen ervan voor reiniging van de rookkanalen verwijzen we naar de gebruikershandleiding.

Deurscharnieren en deursloten moeten worden gesmeerd als dat nodig is; het is echter belangrijk om continu te smeren, zodat dit niet pas gebeurt als er schade is ontstaan. We raden aan om alleen onze smeerspray te gebruiken; het gebruik van andere producten kan immers leiden tot de vorming van geuren en residuen. Neem contact op met uw leverancier voor het smeermiddel.

BLOKKEREN VAN DE LUCHTINLAAT

De kachel heeft permanente en voldoende lucht nodig om optimaal en veilig te kunnen branden. De kachel zuigt lucht aan uit de kieren langs de kachel en onder de kachel, dus het is belangrijk dat er lucht is vanaf de onderrand tot aan de vloer. De nivelleerschoenen mogen daarom niet helemaal naar beneden worden afgesteld, zodat er geen lucht onder de kachel kan komen. Het is daarom belangrijk dat de luchtinlaatgebieden niet worden geblokkeerd of afgesloten, omdat de kachel anders via deze gebieden lucht uit de kamer haalt.



Wanneer de kachel wordt geïnstalleerd in een constructie waar directe verbrandingslucht vereist is, moet externe lucht van buitenaf op de kachel worden aangesloten. Alle houtkachels van RAIS/attika zijn voorzien van een mogelijkheid om lucht van buitenaf aan te voeren.

Deze externe luchttoevoer noemen wij AirSystem. De

luchtinlaat voor het systeem kan worden verborgen door deze in de vloer of in de wand achter de houtkachel te installeren. Als u een kachel met AirSystem bestelt, wordt dit systeem geïnstalleerd voordat u de kachel van ons ontvangt. U hoeft het thuis alleen maar aan te sluiten.

De maximale lengte van de flexibele slang is 5 me-


OPMERKING!

In landen waar de wetgeving het sluiten van de luchttoevoer niet toestaat, moet de demperplaat in de luchtklep worden verwijderd.




LUCHTAANSLUITING AAN DE ACHTERKANT



Als u een kachel met luchtaansluiting aan de achterkant koopt, monteert u de luchtklep (3) en pakking (2) op de muur boven het gat dat naar buiten leidt. Monteer vervolgens het afdekking (5).

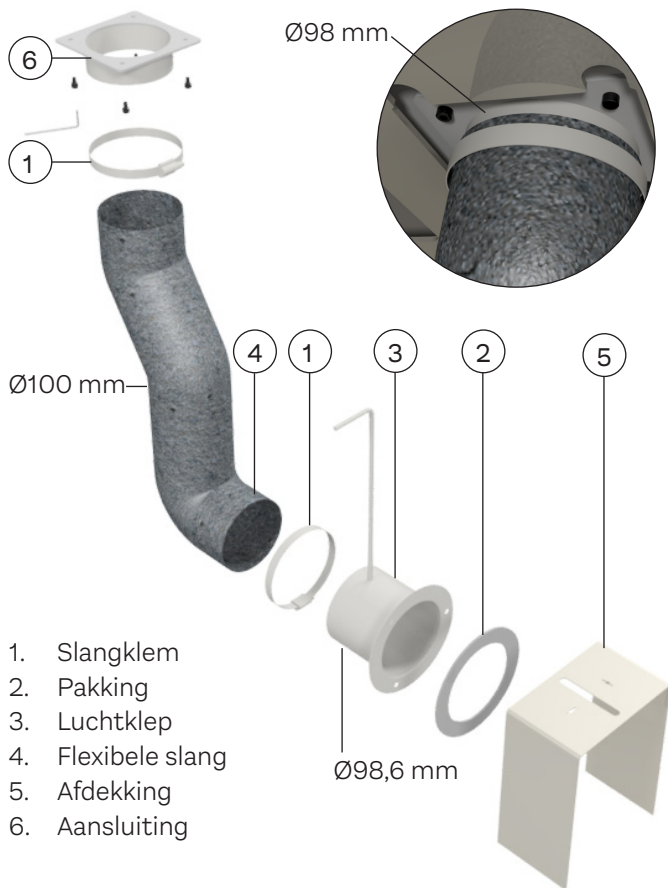

Luchtklep openen

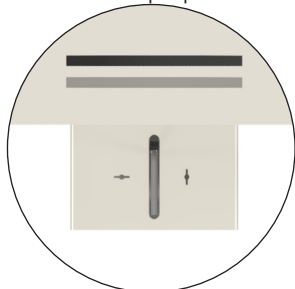

Gesloten luchtklep

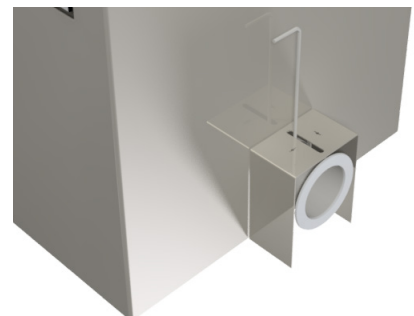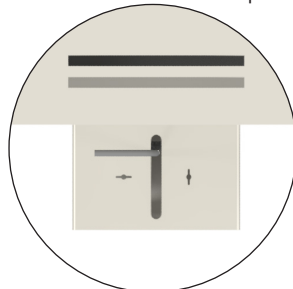

ter. Het is belangrijk dat deze niet wordt gebogen en om hoeken wordt gevouwen, zodat de slang inzakt en de luchtstroom er niet doorheen kan zoals bedoeld.

Als de luchttoevoer zich op 5-10 meter van de kachel bevindt, gebruik dan een flexibele slang van Ø120 mm.


De luchtklep moet tijdens het gebruik in de open stand staan om buitenlucht toe te laten in de kachel. Als de kachel een tijdje niet wordt gebruikt, kunt u de luchtklep sluiten om te voorkomen dat koude lucht de installatieruimte binnendringt.

LUCHTAANSLUITING AAN DE ONDERKANT


Als u een oven met luchtaansluiting aan de onderkant koopt, monteert u de luchtklep (3) en pakking (2) boven het gat in de bodemplaat. De pakking (5) wordt gemonteerd boven het gat dat naar buiten leidt.




1. Slangklem
2. Pakking
3. Luchtklep
4. Flexibele slang
5. Pakking
6. Aansluiting

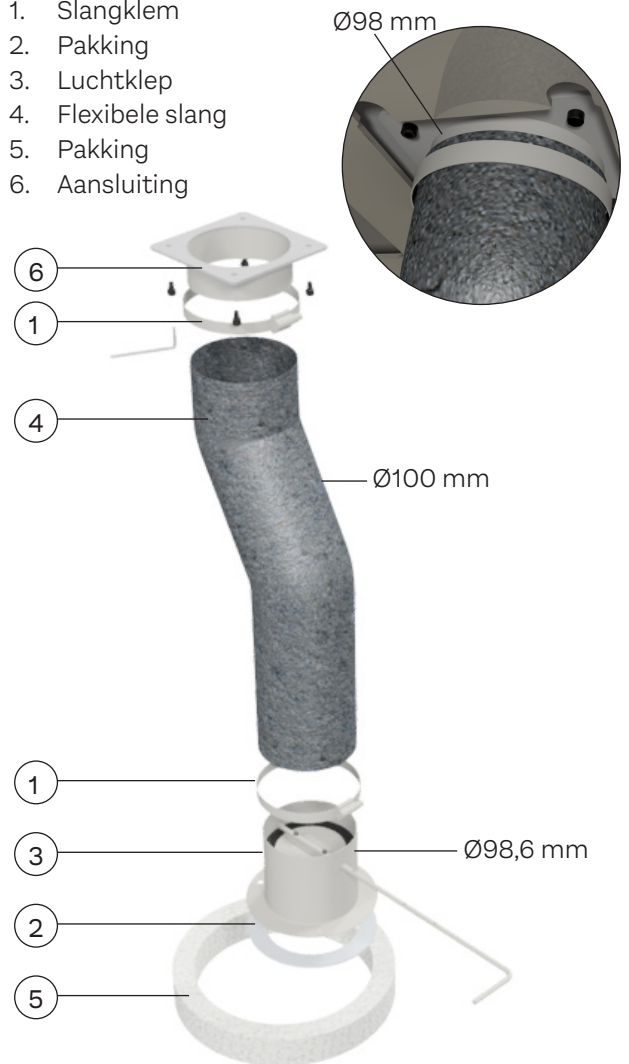

Luchtklep openen

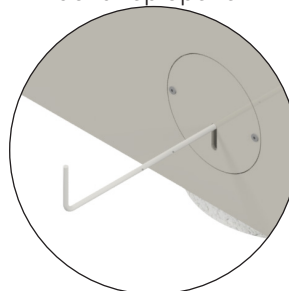

Gesloten luchtklep

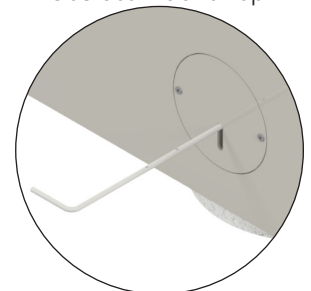



Article number: 11-6522NL



RAIS[®]

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Denemarken
www.rais.com

attika[®]
FEUERKULTUR

ATTIKA FEUER AG
Brunnmatt 16
CH-6330 Cham
Zwitserland
www.attika.ch