



LEENDERS

SINCE 1979

KILO
INSTALLATIE NL





Kilo installatiehandleiding

Installatie van deze haard dient te worden uitgevoerd door een daarvoor gekwalificeerd persoon. Bij voorkeur twee.


Ten behoeve van de leesbaarheid zijn in deze handleidingen lidwoorden waar mogelijk, weggelaten.

Benodigd gereedschap

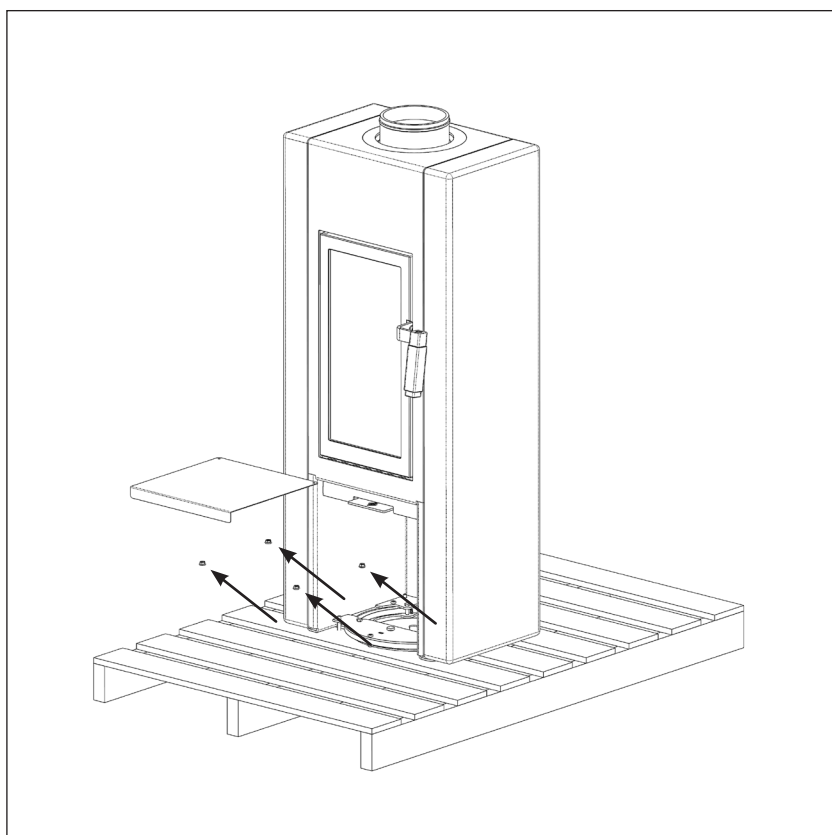


Transport

- Verwijder 4x M6 moeren.

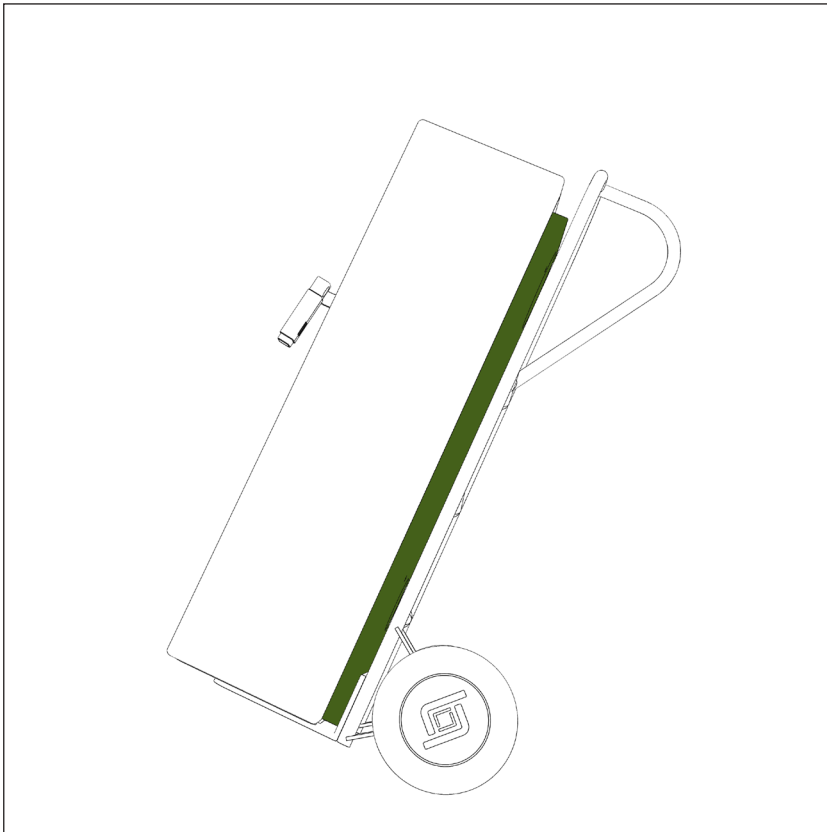


- Plaats steekwagen aan achterzijde.
- Plaats bescherming tussen haard en steekwagen.

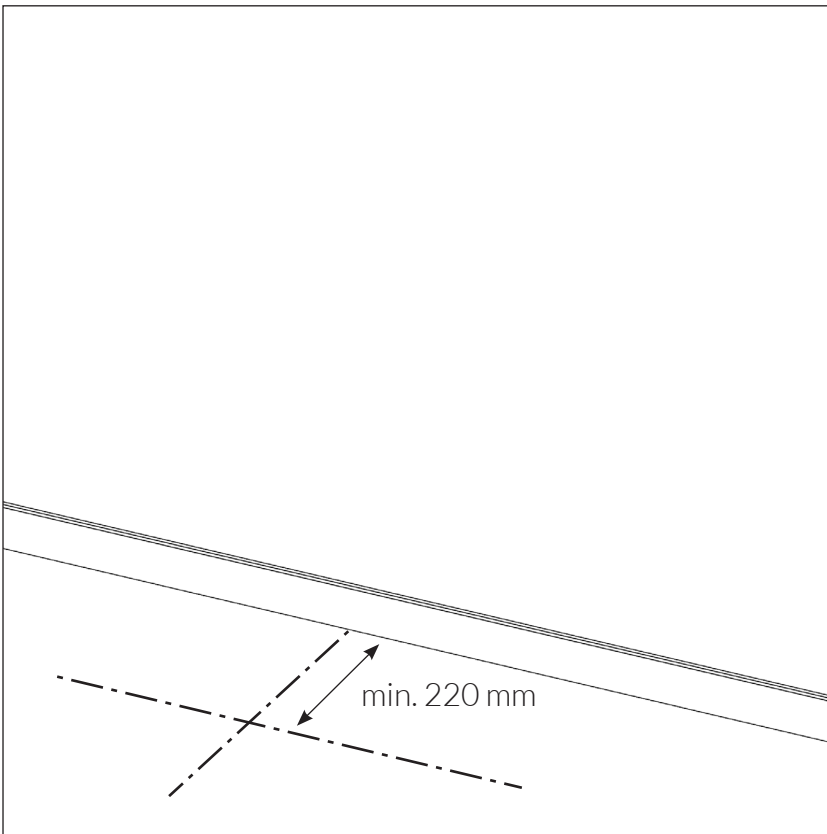


Draaibaar (optie)

- Markeer hartgat aansluiting op de grond.


Hartgat tot muur is 220mm minimaal.

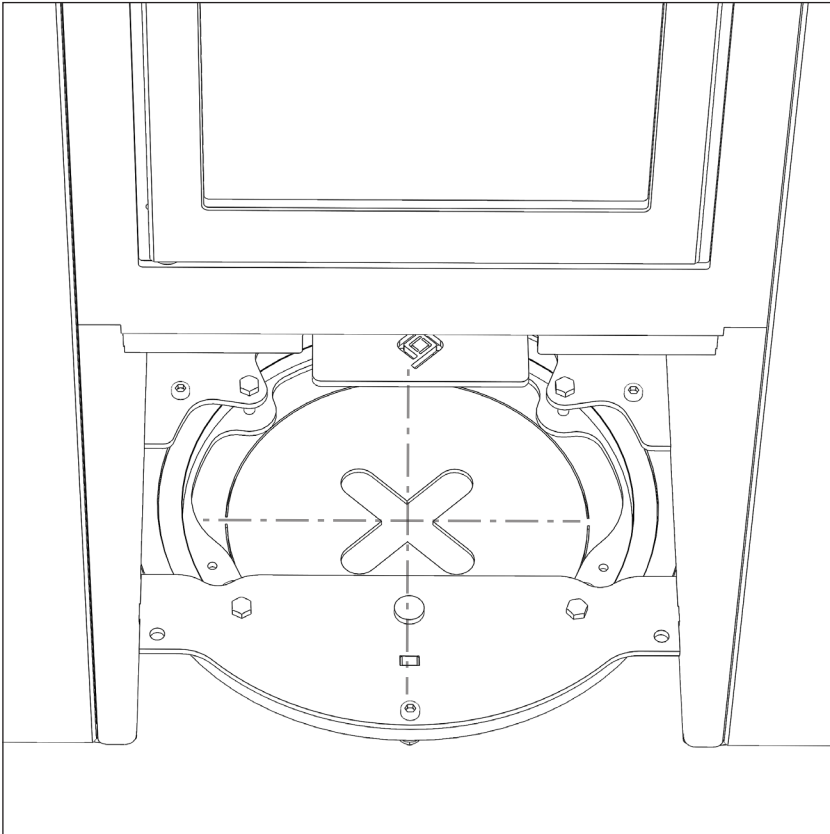


- Positioneer Kilo met behulp van kruis in voet.

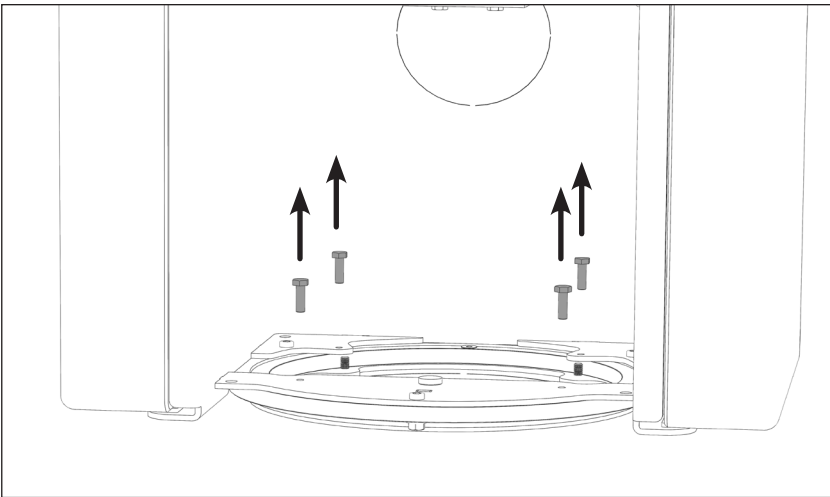


- Verwijder draaiblokkering 4x M6 bouten.

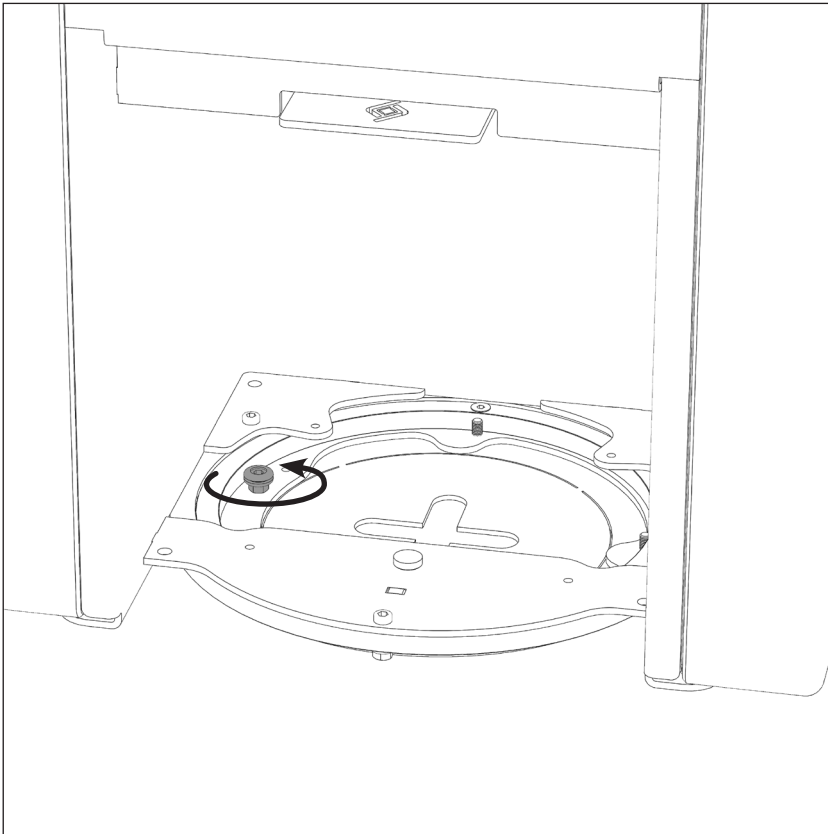


- Stel de draaiblokkering in op 90°, 120° of 360°.

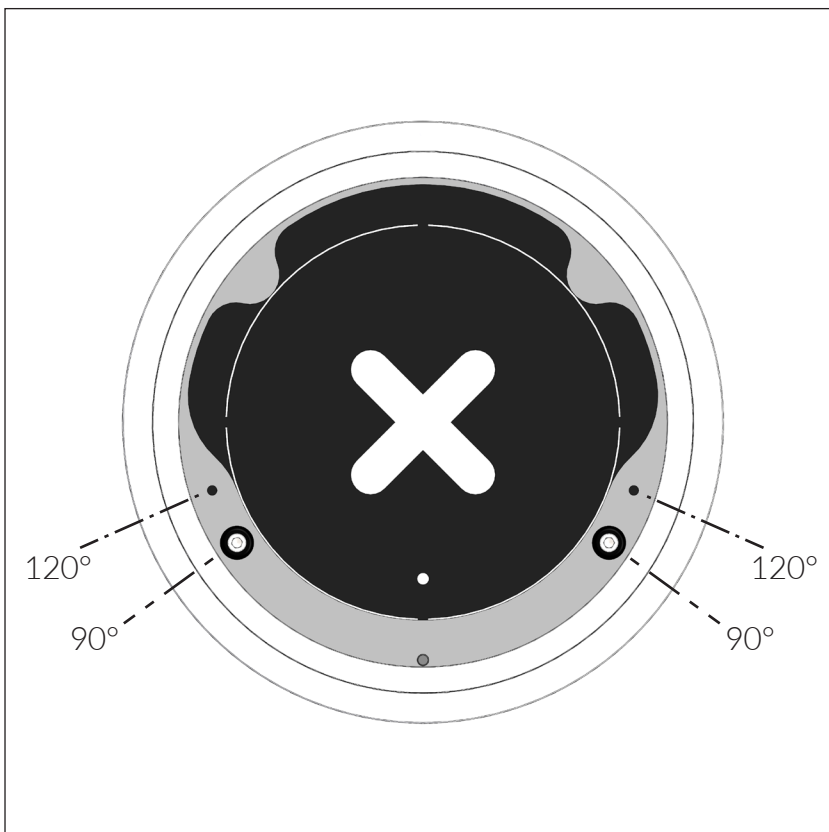


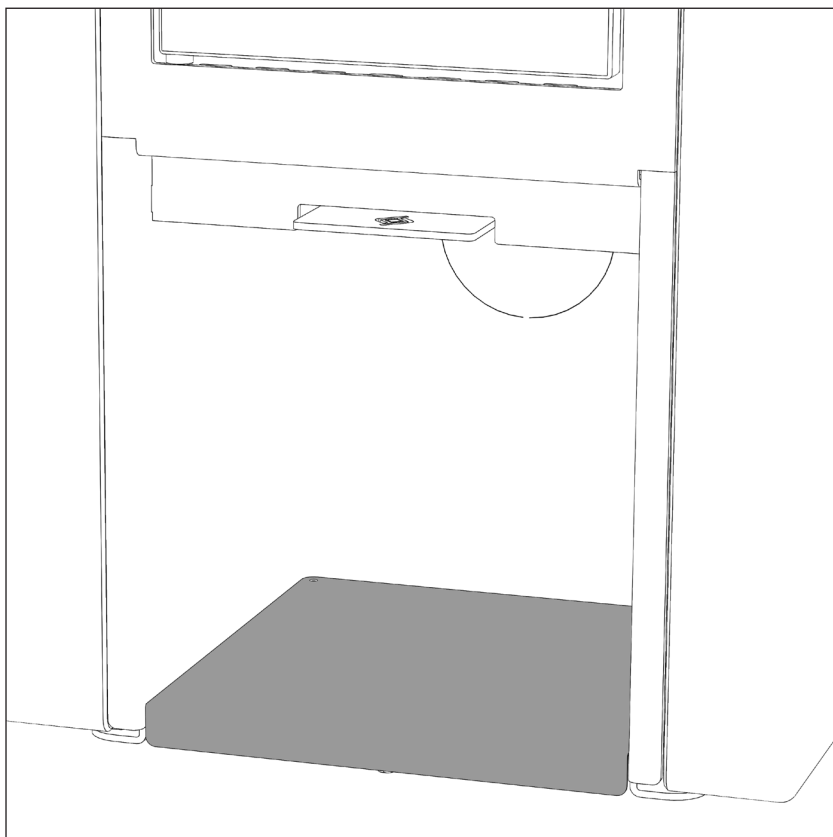


- Plaats afdekplaat.

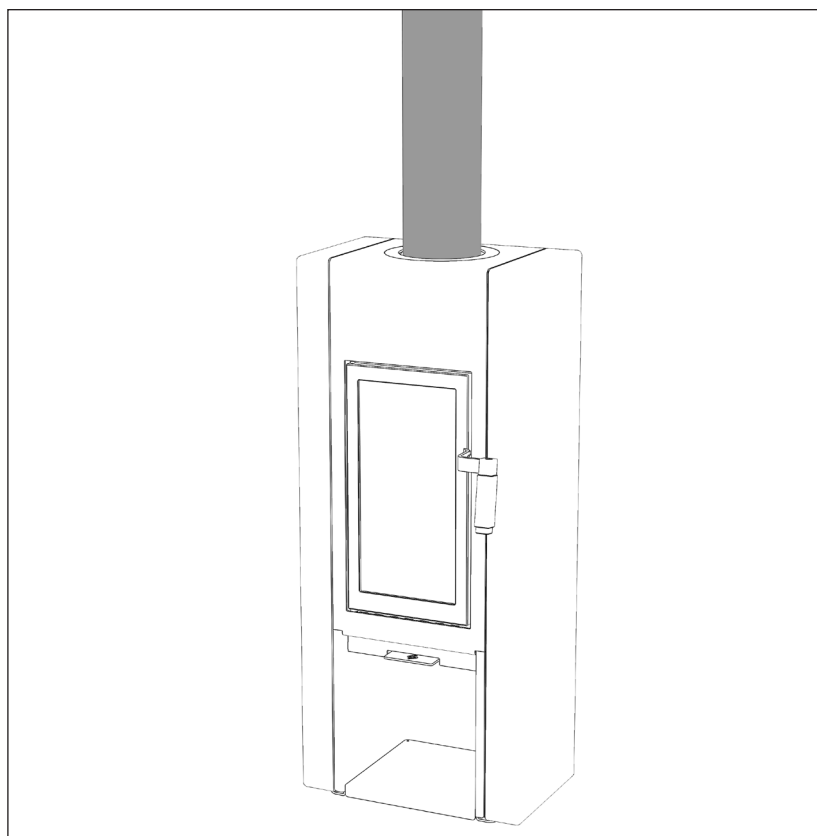


- Sluit afvoer aan.

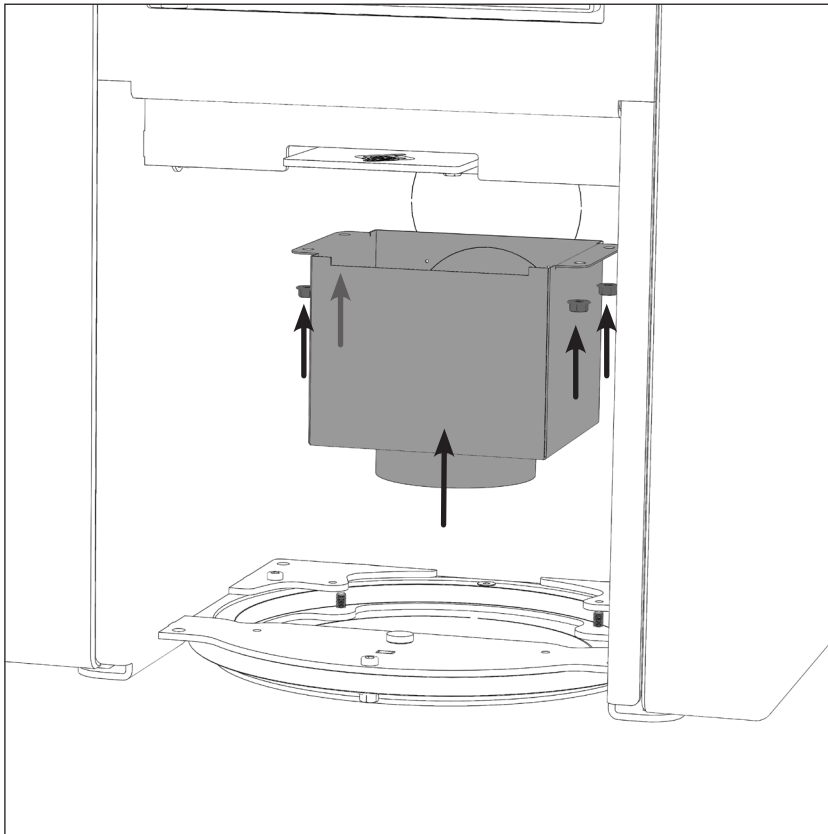**Verse lucht vloer (optie)**


- Breek plaatje uit luchtbak en monteer ring.
- Monteer luchtbak onder haard, 4x M6 moer.

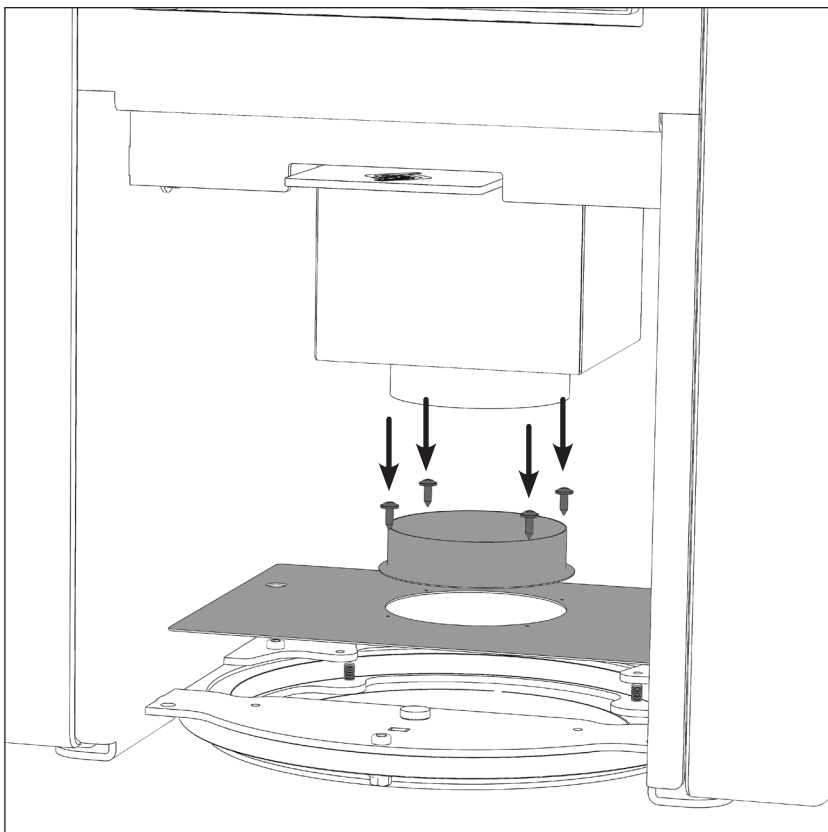


- Monteer ring op bodemplaat.
- Plaats bodemplaat.

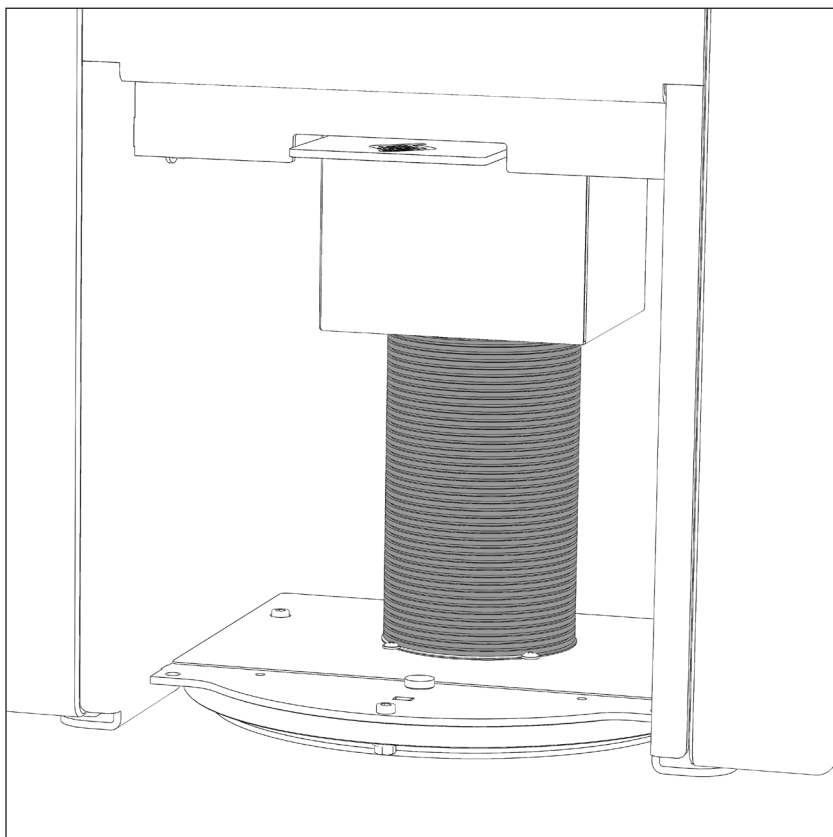


- Monteer luchtslang.

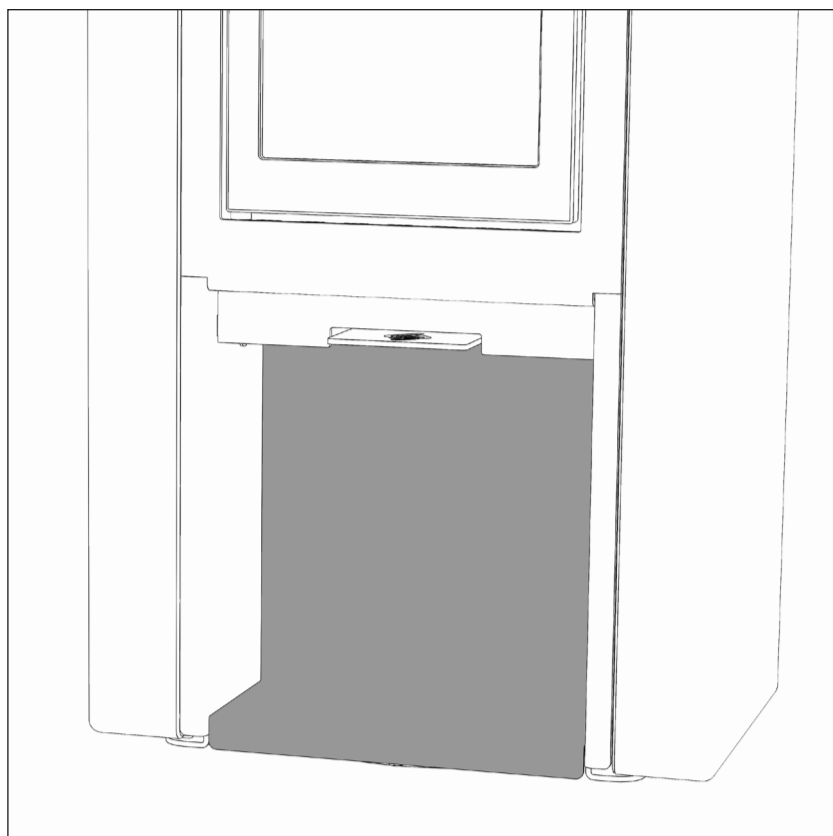


- Plaats afdekplaat.

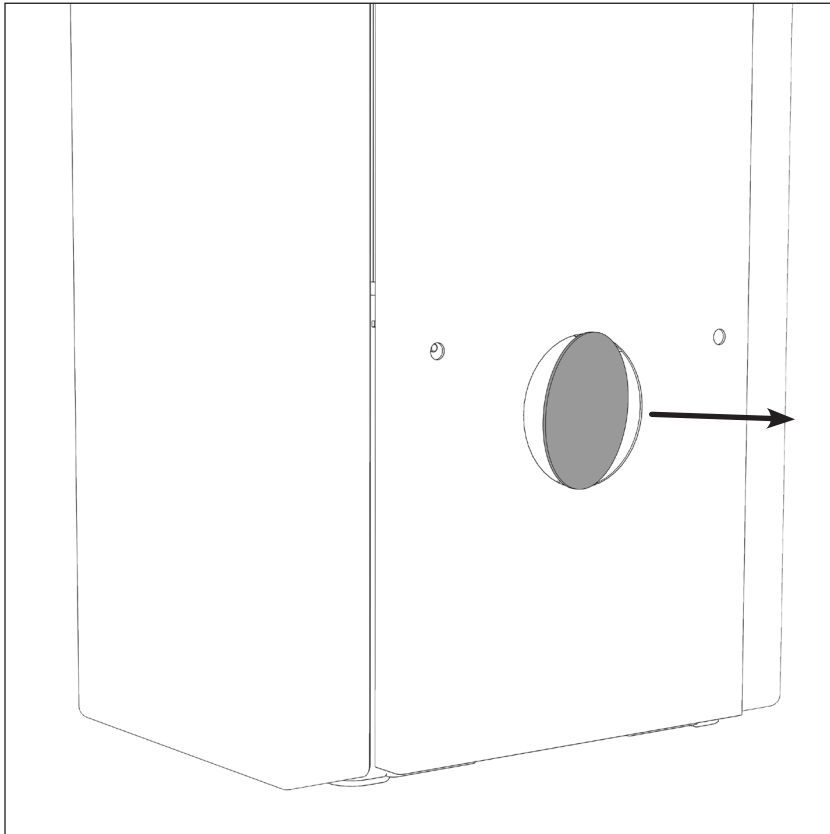**Verse lucht muur (optie)**


- Breek plaatje uit convectiewand.
- Breek plaatje uit voet.

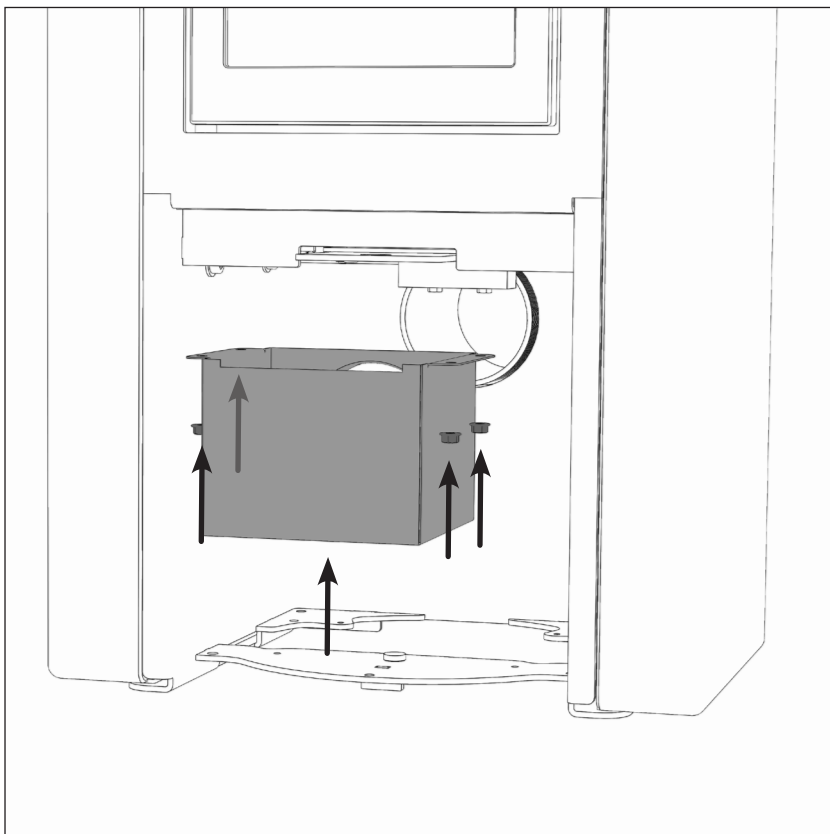

- Breek plaatje uit luchtbak en monteer ring.
- Monteer luchtbak onder haard, 4x M6 moer.

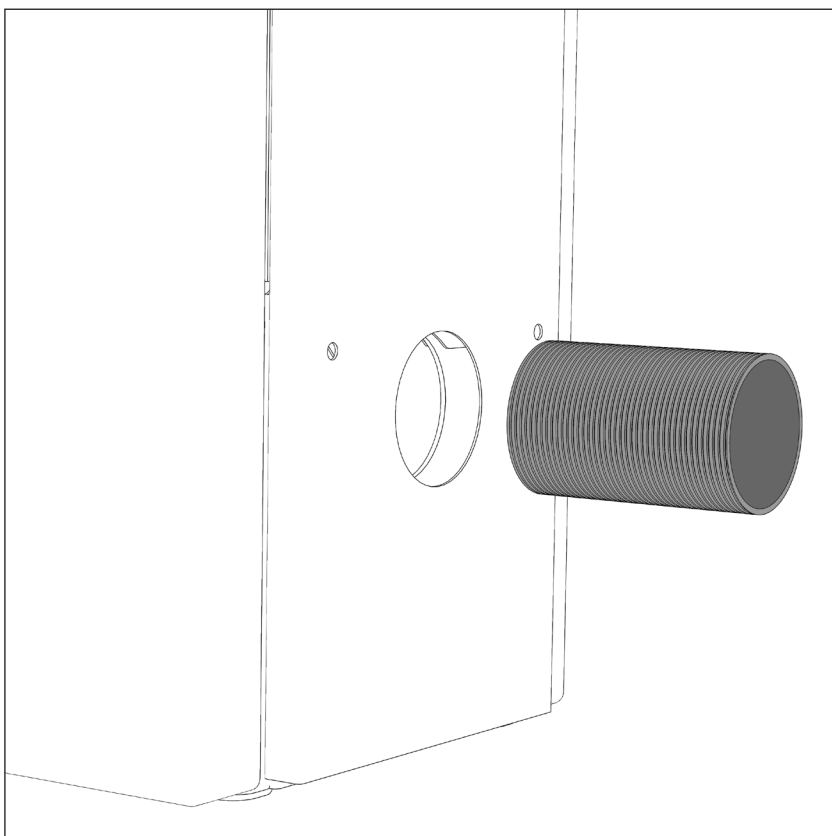

- Monteer luchtslang.

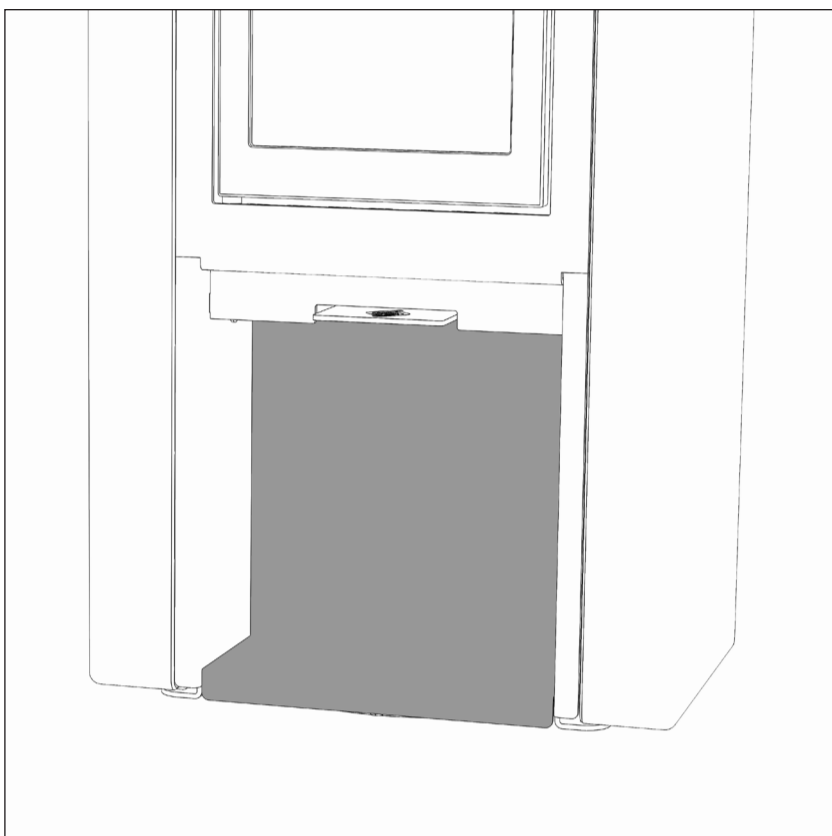

- Plaats afdekplaat.

Proficiat, u heeft zojuist alweer een Leenders haard geïnstalleerd en een klant blij gemaakt.

Is u iets opgevallen bij de installatie, dan horen we dat graag. Zeker als er iets is wat wij kunnen verbeteren.

U kunt ons bereiken op info@leenders.nl of +31(0)499572710.

Alvast bedankt voor uw feedback.



Algemene instructies en voorschriften

Installatie

Voor de waarborging van de garantie dient de Kilo geïnstalleerd te worden door een vakkundig installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.

Stook de haard na plaatsing met aanmaakhout om de trek te controleren.

Gebruik

- Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en Europese standaarden moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen, zoals b.v. een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van rookgassen uit de haard naar de kamer.
- Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
- Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
- Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
- Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.
- Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de haard zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Kilo tot brandbare materialen

- Achterwand; 150mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 61°C
- Zijwand; 250mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 54°C
- Voorkant; 1.000mm. Temperatuur bij veiligheidstest; 47°C

Specificaties Kilo

Nominaal vermogen	4.9 kWh
Warmte afgifte vermogen	4.9 kWh
Afvoergas massastroom	4,1 g/s
Massa toestel	200 kg
Minimale schoorsteentrek	0.12 mbar
Rookgastemperatuur direkt boven de haard	262 °C
Energie Efficiency, klasse, index	≥ 75%, A, 113.4