



LEENDERS

SINCE 1979

STOR
INSTALLATIE NL





STOR installatiehandleiding

Installatie van deze haard dient te worden uitgevoerd door een daarvoor gekwalificeerd persoon. Bij voorkeur twee.


Ten behoeve van de leesbaarheid zijn in deze handleidingen lidwoorden waar mogelijk, weggelaten.

Benodigd gereedschap

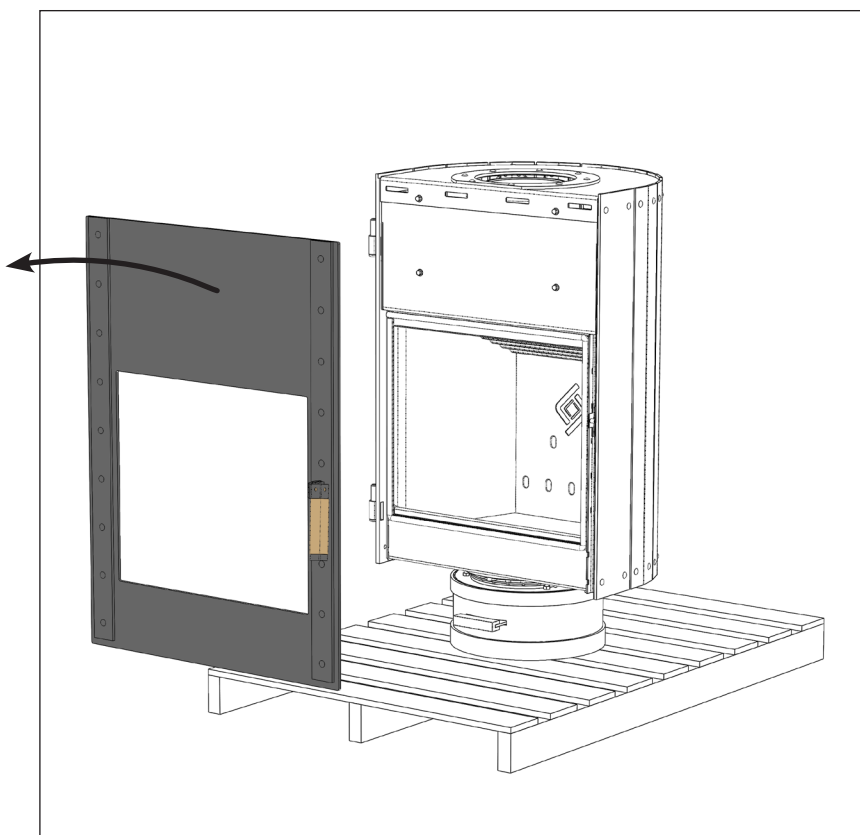


Transport

- Verpakkingsfolie verwijderen en bewaren.
- Deur uit de scharnieren tillen en veilig wegzetten.
- Verpakkingsfolie terug plaatsen.

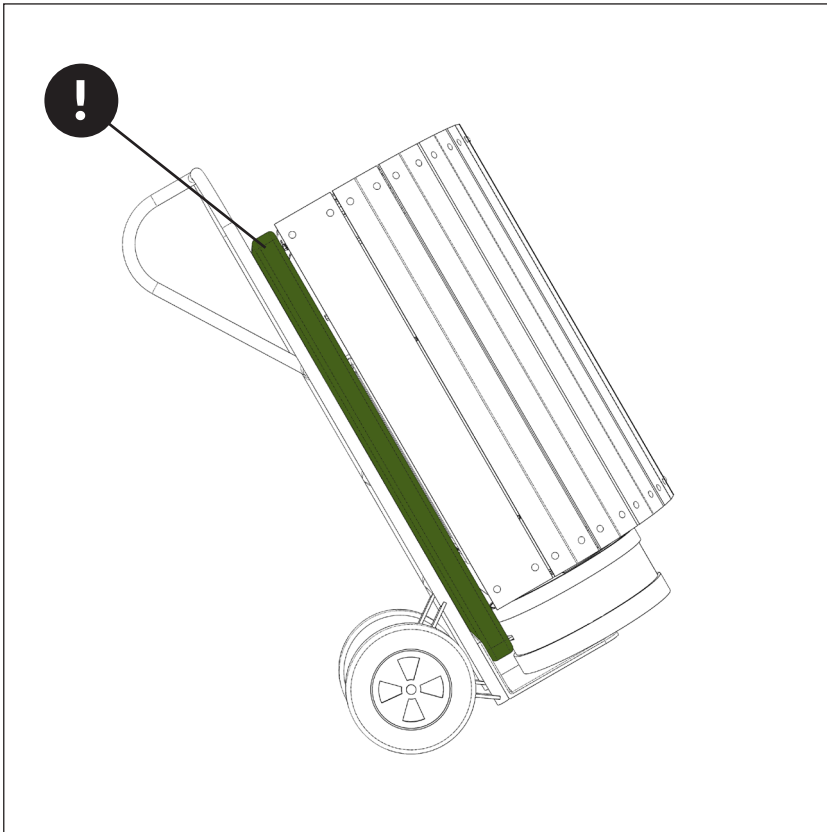


- Tempex of verpakkingskussen tussen de haard en de steekwagen plaatsen ter bescherming.
- Vervoeren met de voorzijde van de haard tegen de steekwagen.

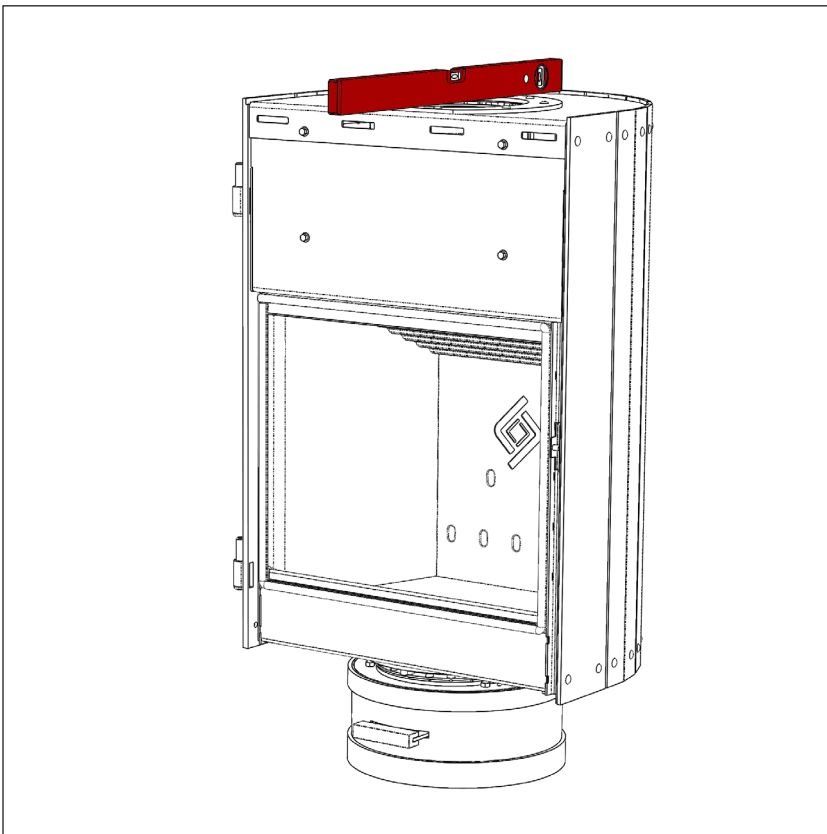


Waterpas stellen

- Kantel de haard om de vier stelpoten te bereiken.


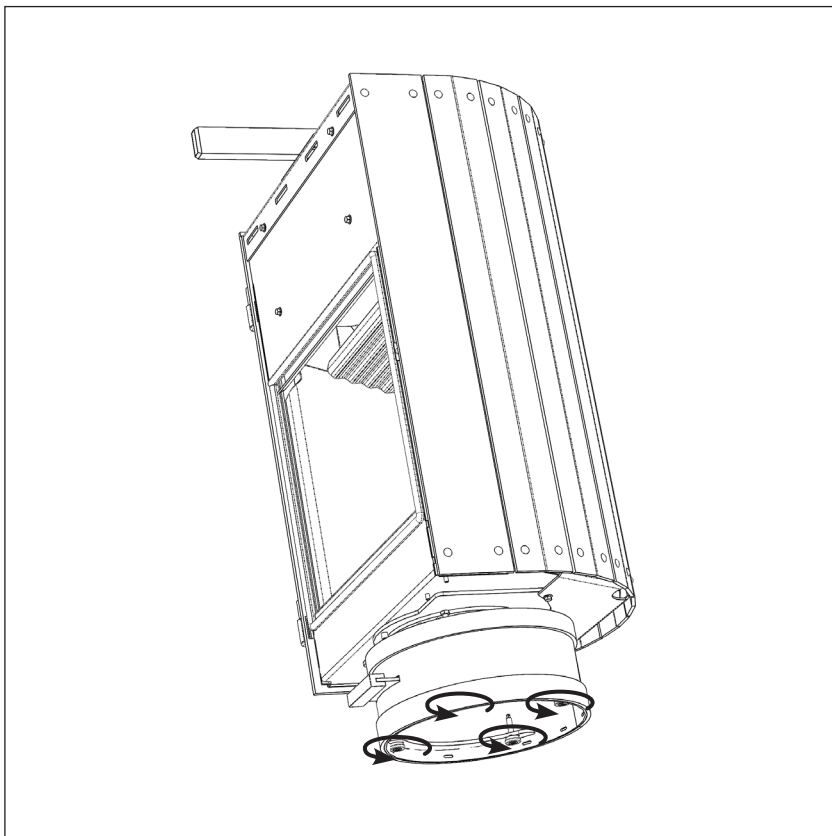



- Draai de stelpoten om de haard waterpas te stellen.
- Zorg ervoor dat elk van de poten de vloer raakt zodat de haard stevig staat.

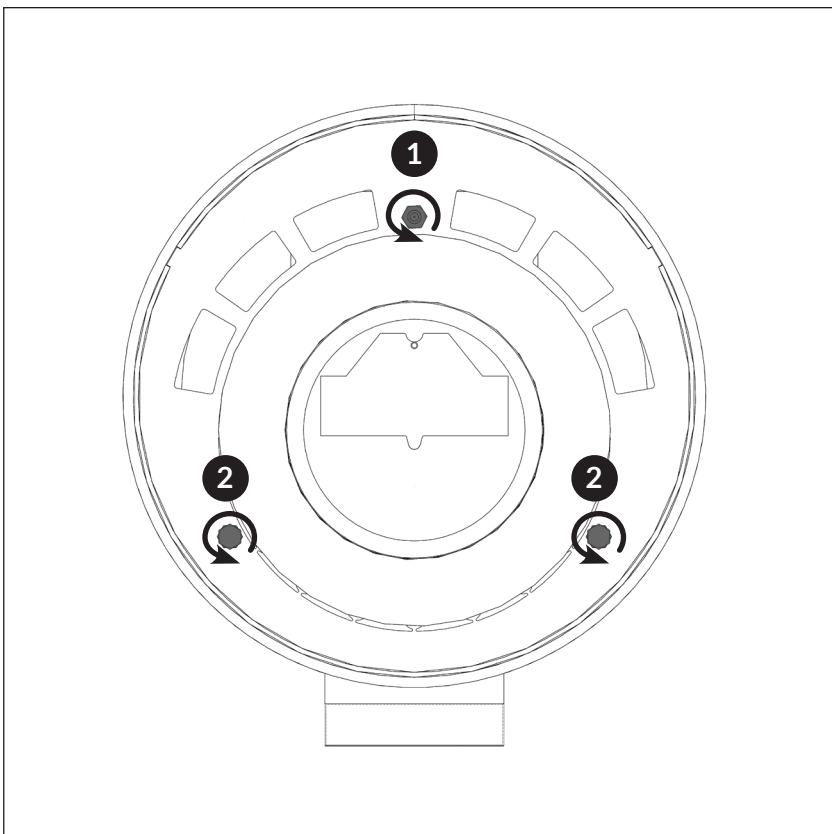

Draaibaar maken


- Vaste positie; laat de voet zoals aangeleverd.
- 2x60° draaibaar; bout **1** vrij draaien. Bouten **2** iets vrij draaien en blokkeren met de moer.
- Test of de bouten **2** niet te ver zijn vrijgedraaid.

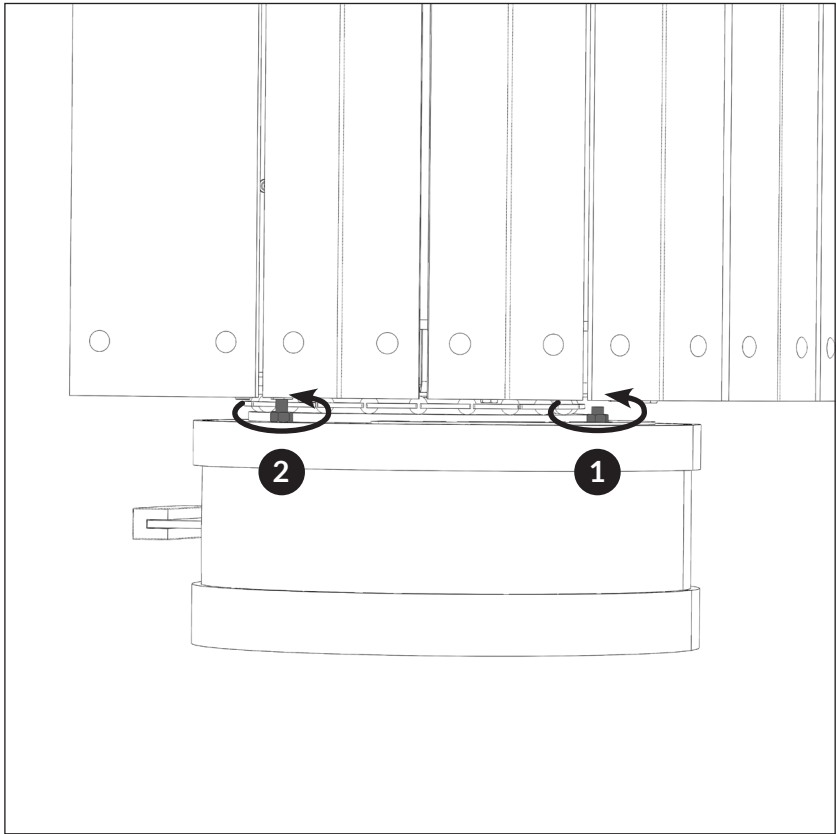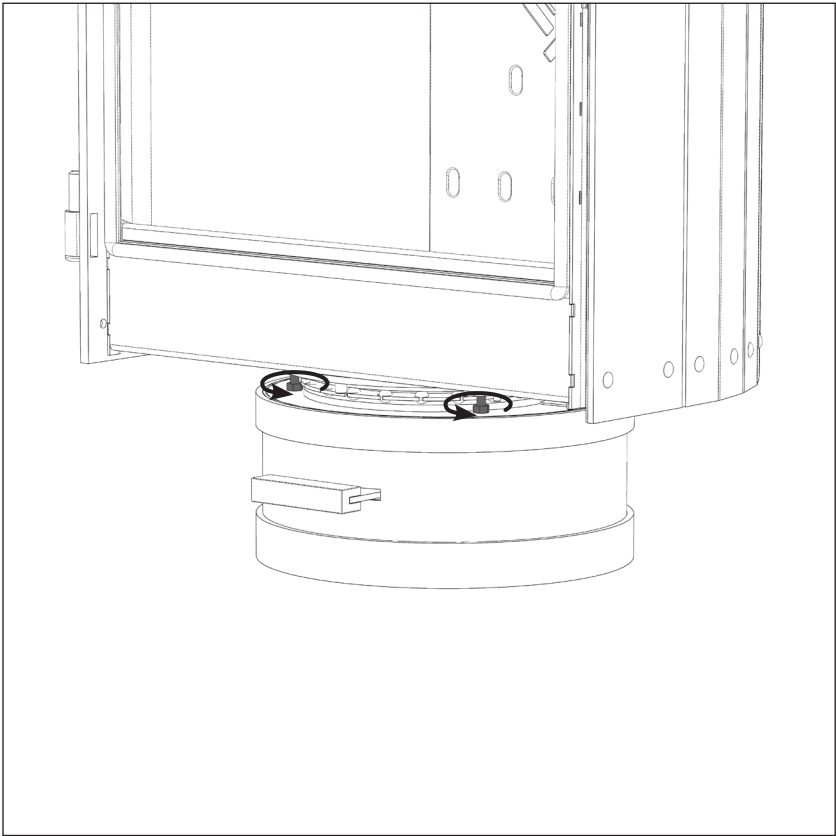

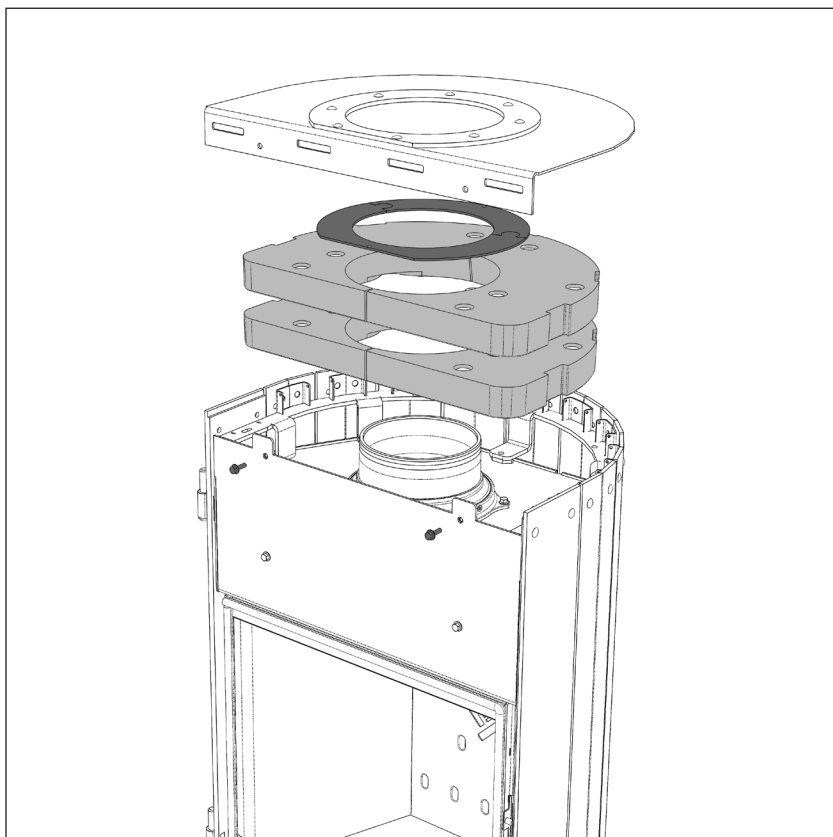


Plus stenen set

- Verwijder de bovenplaat
- Plaats stenenset met gladde kant naar beneden.

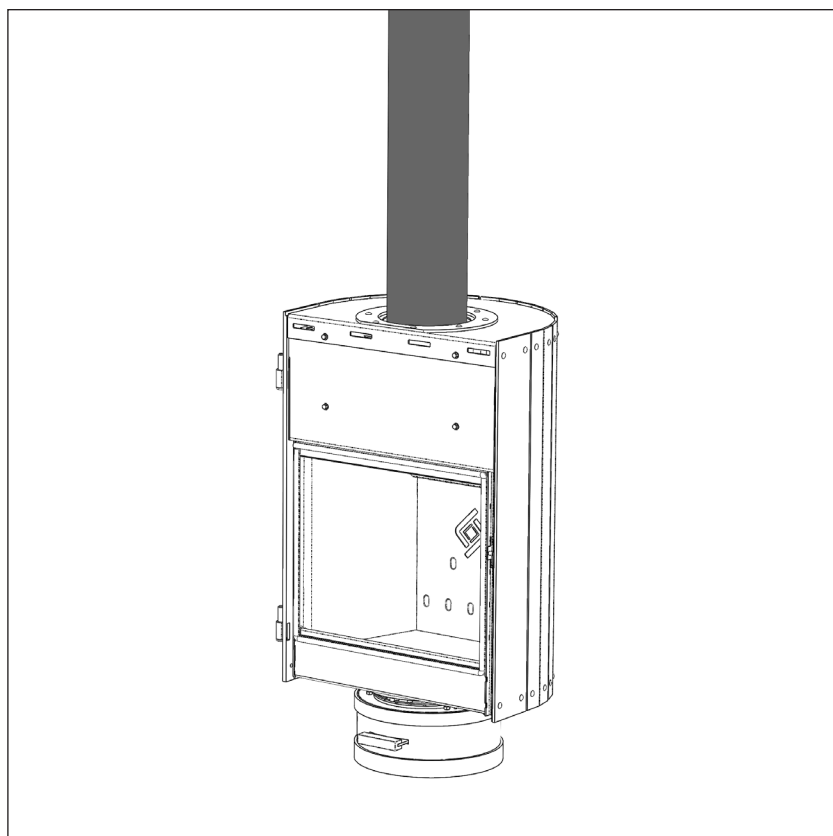


- Plaats de pijp.

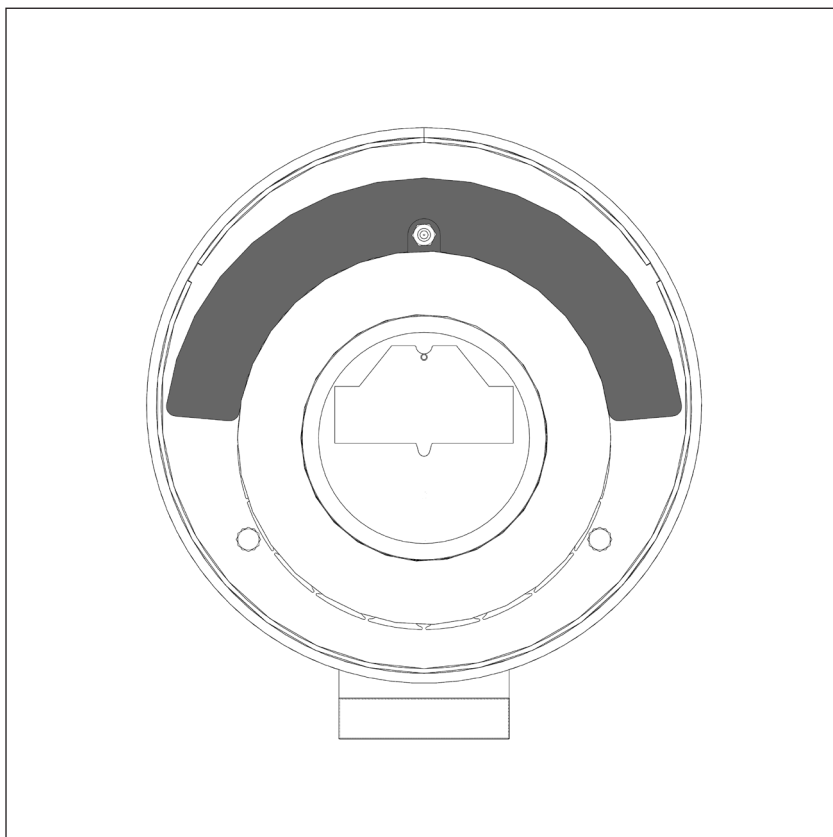


Verse lucht vanuit de vloer

- Dek de luchtgaten bovenop de voet af met afdekplaat (optie).

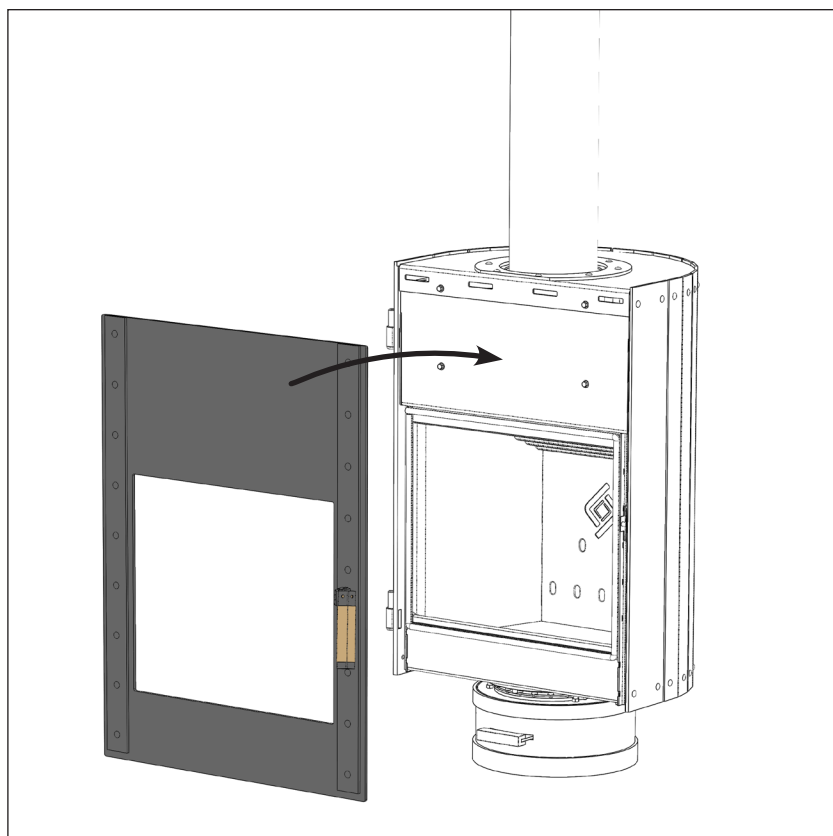


Deur plaatsen


- Hang de deur terug in de scharnieren.

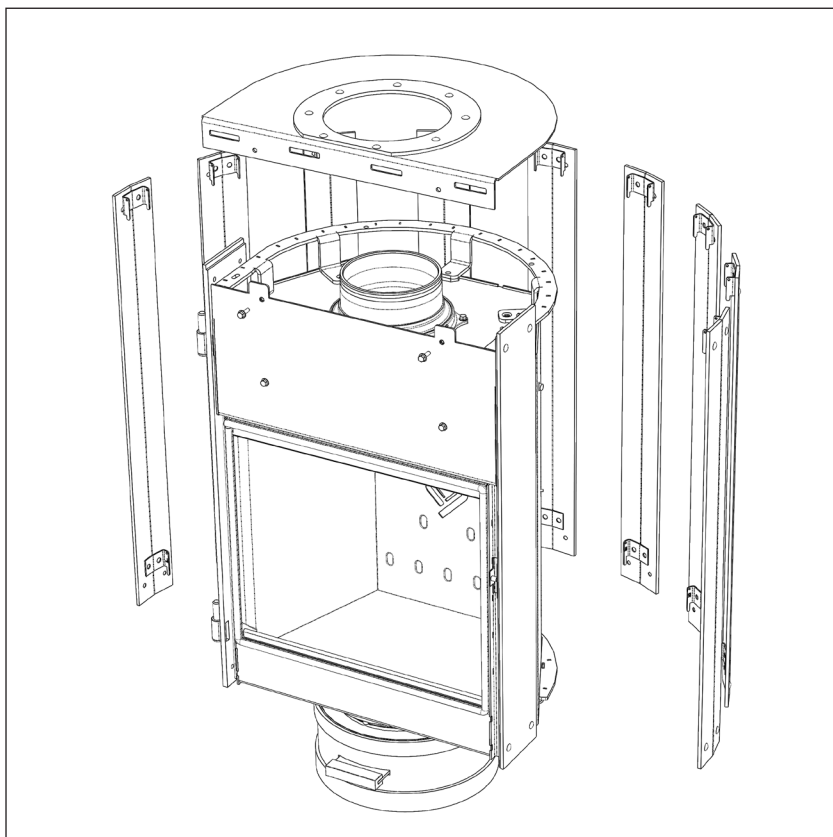

Transport optie

- Maak de Stor lichter door de bovenplaat en lamellen te verwijderen.

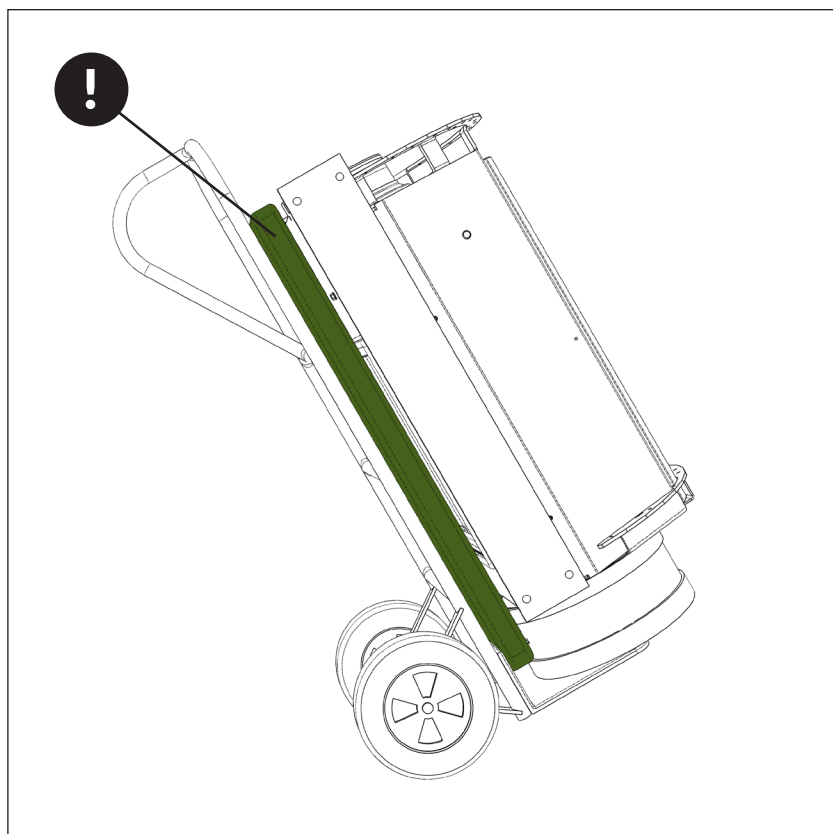

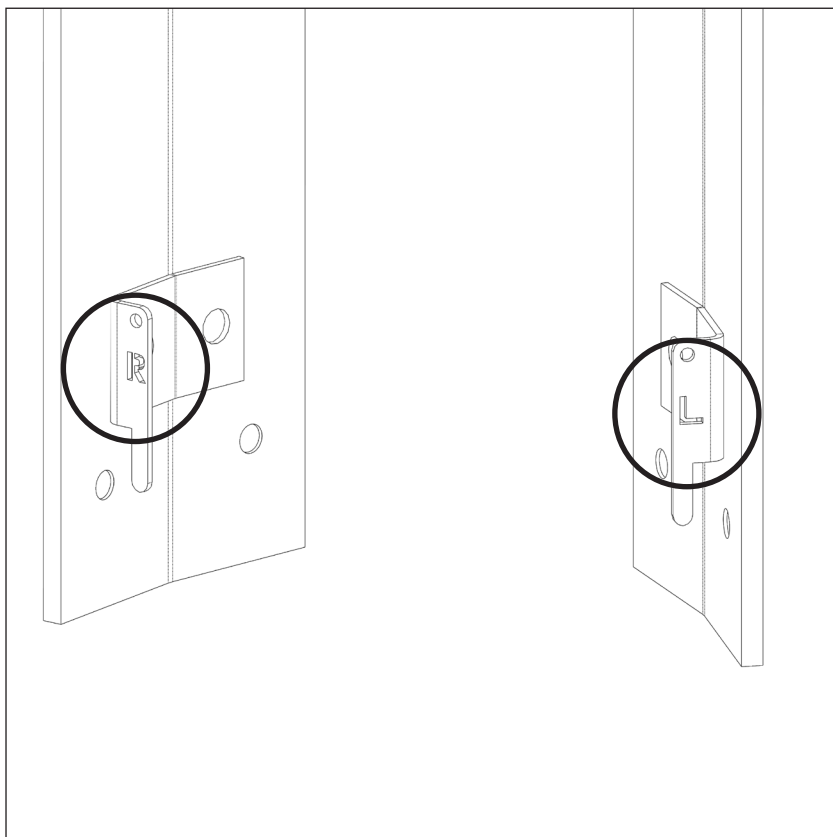

- De lamellen zijn gemarkeerd.
- Links en rechts is vanuit de Stor bekeken.



Algemene instructies en voorschriften

Installatie

Voor de waarborging van de garantie dient de Stor geïnstalleerd te worden door een vakkundig installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele adreslijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.

Stook de haard na plaatsing met aanmaakhout om de trek te controleren.

Gebruik

- Alle lokale, nationale en internationale voorschriften moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen, zoals een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van rookgassen uit de haard naar de kamer.
- Het toestel is geschikt en voorbereid voor een aansluiting op een verse lucht voorziening.
- Het toestel is geschikt voor het gebruik van een schoorsteenventilator.
- Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem, tenzij uitgerust met een deurveer.
- Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
- Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
- Voor de algemene veiligheid verwijzen we naar lokaal geldende richtlijnen.
- Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de haard bevinden zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Stor tot brandbare materialen

- Achterwand; 10 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 61°C
- Zijwand; 10 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 54°C
- Voorkant; 80 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 47°C

Specificaties Stor

Nominaal vermogen	9.9 kWh
Warmte afgifte vermogen	9.9 kWh
Afvoergas massastroom	11,6 g/s
Massa toestel	210 kg
Minimale schoorsteentrek	0.123 mbar
Rookgastemperatuur direct boven de haard	287 °C
Energie Efficiency, klasse, index	≥ 75%, A, 107,1

A