Dik Geurts



INSTALLATIEHANDLEIDING NL/BE
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION GB/IE
INSTALLATIONSVORSCHRIFT DE/AT/BE/LU/CH
INSTRUCTIONS D' INSTALLATION FR/BE/LU/CH

Instyle Triple U 700

Lees en bewaar dit document zorgvuldig
Please read and retain this document carefully
Dieses Dokument sorgfältig durchlesen und gut aufbewahren
Lisez et conservez soigneusement cette notice

CE

89000246.01

Plak de typeplaat hier
Adhere the data plate here
Hier das Typenschild einfügen
Collez ici votre plaque signalétique

Index

1. Inleiding **4**
1.1 Verklaring van afkortingen voor veiligheidsafstanden 4

2. Conformiteitsverklaring **5**

3. VEILIGHEID **6**
3.1 Algemeen 6
3.2 Voorschriften 6
3.3 Voorzorgsmaatregelen / veiligheidsinstructies bij installatie 6

4. Uitpakken **7**

5. Installatie **8**
5.1 Voorschriften 8
5.2 Rookgaskanaal 8
5.2.1 Gedeeld rookgaskanaal 9
5.3 Convectie 9
5.4 Toestellen met ventilator(en) 9
5.5 Landspecifieke installatie-eisen 9
5.6 Buitenluchtaansluiting (indien van toepassing) 9
5.7 Plaatsen haard algemeen 10
5.8 Vrijstaande / Designhaarden 11
5.8.1 Ombouwen bovenaansluiting naar achteraansluiting haard (indien van toepassing) 11
5.8.2 Plaatsen vrijstaande haard, algemeen 11
5.8.3 Plaatsen Designhaard 11
5.8.4 Inzethaarden (bestaande en nieuwe situatie) 12
5.8.4.1 In bestaande schouw of boezem 12
5.8.4.2 Bij een nieuwe situatie 13
5.8.5 Inbouwhaarden 14
5.9 Afronden installatie 14

6. Oplevering en onderhoud **15**

7. End of life / Recycling **15**

8. Storingen **15**

9. Toestelspecifieke informatie **16**
9.1 Aansluiting rookgasafvoer 16
9.2 Buitenluchtaansluiting 16
9.3 Afstellen deuren 16
9.4 Ruiten 17
9.4.1 Demonteren ruiten 17
9.4.1.1 Demonteren ruiten in deuren 17
9.4.1.2 Demonteren kopse ruit 17
9.4.2 Monteren ruiten 17
9.4.2.1 Monteren ruiten in de deuren 17
9.4.2.2 Monteren kopse ruit 17
9.5 Luchtschuif 18
9.6 Binnenbekleding 18
9.6.1 Vermiculite 18
9.6.2 Vlamkeerplaat 18
9.7 Stelvoeten 19
9.8 Kaders 19
9.9 Muurbeugels 19
9.10 Boezem 19
9.11 Typeplaat 19
9.12 DG Smart Assist 20
9.12.1 Luchtschuif 20
9.12.2 Deurschakelaar 20
9.12.3 Thermokoppel 20
9.13 DG CAT 20

Bijlage 1: Tabellen **81**
Bijlage 2: Afbeeldingen/Figures/Abbildungen/Figures **84**
Bijlage 4: Eco Design **94**
Bijlage 5: Minimale afstand tot brandbare materialen (EU16510) **100**

1. Inleiding

Als fabrikant van haarden ontwikkelt en produceert DRU Verwarming producten volgens de hoogst mogelijke kwaliteits-, prestatie- en veiligheidseisen. Deze houtgestookte Dik Geurts haarden zijn voorzien van een CE-merk, dat alleen gevoerd mag worden voor haarden, die voldoen aan de essentiële eisen uit de Europese Bouwproductenrichtlijn, waaronder eisen voor veiligheid, milieu en energiegebruik. Bij de haard worden een installatiehandleiding en een gebruikershandleiding geleverd. Als installateur dient u erkend en vakbekwaam te zijn op het gebied van houtgestookte toestellen.

De installatiehandleiding geeft u informatie, die u nodig heeft om de haard zo te installeren, dat deze goed en veilig functioneert. Deze handleiding schenkt aandacht aan de installatie van de haard en de daarbij geldende voorschriften. Daarnaast treft u technische gegevens van de haard aan. De afbeeldingen vindt u achterin dit boekje in de bijlage. U dient de installatiehandleiding volledig en zorgvuldig te lezen en te gebruiken, alvorens u de haard installeert. Neem bij vragen of twijfel altijd contact op met uw leverancier.

De gebruikershandleiding geeft u informatie, die u nodig hebt om het toestel goed en veilig te laten functioneren. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig alvorens de haard in gebruik te nemen.

In de handleidingen worden de volgende markeringen gebruikt om belangrijke informatie aan te geven:

- Uit te voeren acties
- Suggesties en adviezen
- Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van mogelijke problemen bij installatie en/of gebruik.
- Deze instructies zijn noodzakelijk ter voorkoming van brand, persoonlijk letsel of andere ernstige schades.

Na oplevering dient u de gebruikershandleiding én deze installatiehandleiding te overhandigen aan de gebruiker. De gebruiker dient de gebruikershandleiding en de installatiehandleiding zorgvuldig te bewaren.

1.1 Verklaring van afkortingen voor veiligheidsafstanden

Om een veilige installatie van het toestel te waarborgen, worden op de typeplaat en in deze handleiding (Bijlage 5) afkortingen gebruikt voor de minimale afstanden tot brandbare of te beschermen materialen. Deze afstanden zijn bepaald overeenkomstig de eisen van EN 16510-1 en moeten bij installatie strikt worden gerespecteerd:

dP Afstand vóór het toestel (stralingsgebied)
dR Afstand tot de achterwand (met geïsoleerde rookgasafvoer)
dS Afstand tot de zijwand
dF Afstand op de vloer vóór het toestel
dB Afstand onder het toestel
dC Afstand tot het plafond
dL Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied

Alle waarden zijn in millimeters (mm)

2. Conformiteitsverklaring

Deze verklaring wordt verstrekt onder de volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant DRU Verwarming B.V. DRU verklaart dat het hieronder beschreven toestel voldoet aan de bepalingen van Verordening (EU) 2024/3110 betreffende bouwproducten en is ontworpen en getest overeenkomstig EN 16510-1:2022 en de toepasselijke productdeel-norm EN 16510-2-2:2022 (voor houtgestookte toestellen). Dit toestel voldoet tevens aan de eisen inzake ecologisch ontwerp overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG, Verordening (EU) 2015/1185 en aan de eisen inzake energie-etikettering Richtlijn 2010/30/EU, Verordening (EU) 2015/1186.

Fabrikant
Naam: DRU Verwarming B.V.
Adres: Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven, Ratio 8, NL-6921 RW Duiven
Telefoon: +31 (0)26 319 5 319 - E-mail: info@drufire.com
Website: drufire.com

Productidentificatie
Instyle Triple U 700

Unieke identificatiecode van producttype: Artikelnummer (zie hoofdstuk 9)
Aangewezen gebruik: Ruimteverwarming binnenshuis met vaste brandstof (droog hout)
overeenkomstig EN 16510-2-2:2022
Beoogde gebruikers: Eindgebruikers (consumenten)
Gebruiksvoorwaarden: Volgens installatie- en gebruiksaanwijzing
Nominale levensduur: 30 jaar

Gedeclareerde prestaties (essentiële kenmerken)
De prestaties van het toestel zijn vastgesteld overeenkomstig EN 16510-1:2022 en EN 16510-2-2:2022.
De gedeclareerde waarden voor rendement, emissies, brandreactie en overige essentiële kenmerken zijn opgenomen in Tabel 2 – Gedeclareerde prestaties, achter in deze handleiding. Deze tabel maakt integraal onderdeel uit van deze conformiteitsverklaring en mag niet worden gewijzigd.

Geldigheid
Deze verklaring is geldig voor alle bovengenoemde uitvoeringen, voor zover geen wijzigingen aan het toestel worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DRU Verwarming B.V. De aanwijzingen in deze handleiding moeten te allen tijde worden gevolgd.

De volledige, ondertekende Verklaring van Prestaties en Conformiteit (DoPC) is beschikbaar via druservice.com

Duiven, 08-07-2026



R.P. Zantinge, Managing director

3. VEILIGHEID

3.1 Algemeen

- Leest u dit hoofdstuk over veiligheid zorgvuldig door voordat u begint met installatie of onderhoud.
- Houdt u zich aan de algemeen geldende voorschriften en de voorzorgsmaatregelen/veiligheidsinstructies in deze handleiding.

3.2 Voorschriften

Installeer het toestel volgens de geldende Europese, nationale, lokale en bouwkundige (installatie)voorschriften. Voor Nederland geldt onder meer het Bouwbesluit.

3.3 Voorzorgsmaatregelen / veiligheidsinstructies bij installatie

Volg de onderstaande voorzorgsmaatregelen/veiligheidsvoorschriften nauwkeurig op:

- Installeer en onderhoud de haard alleen als u een vakbekwame installateur op het gebied van houtgestookte toestellen bent.
- Plaats de haard alleen in een ruimte, waarbij de locatie, de bouwtechnische constructie en de activiteit in deze ruimte geen gevaar opleveren door het branden van de haard.
- Plaats de haard afhankelijk van het type ophanging op een vloer, tegen een wand of aan een plafond met voldoende draagkracht.
- Houd rekening met eventuele brandbare schouwbalken boven de haard. Verwijder deze of breng volgens de bouwrichtlijnen voldoende niet-brandbaar isolatiemateriaal volgens Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 aan.
- Breng, indien u nog andere brandbare materialen aantreft, volgens de bouwrichtlijnen voldoende niet-brandbaar isolatiemateriaal volgens Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 aan.
- Houd bij het plaatsen van een vrijstaande haard rekening met de minimaal vereiste ruimte van de haard tot een niet-brandbare wand. Deze afstand bedraagt 50 mm.
- Gebruik kachelpijpmateriaal, dat minimaal voldoet aan EN 1856-2 T400.
- Houd bij het plaatsen van de haard en/of de kachelpijpen rekening met de minimale afstand tot brandbare objecten en materialen (zie Bijlage 1, Tabel 2 èn het typeplaatje voorin deze installatiehandleiding).
- Plaats, in geval van een brandbare vloer, een beschermende vloerplaat (zie hoofdstuk 5.7).
- Dek een vrijstaande haard niet af en/of pak deze niet in met een isolatiedeken of enig ander materiaal.
- Sluit de haard aan op een geschikt rookgaskanaal.
- Verwijder de eventueel aanwezige afsluitklep of schuif in het rookgaskanaal van de bestaande openhaard.
- Laat het rookgaskanaal vooraf inspecteren en reinigen door een erkend schoorsteenveegbedrijf.
- Breng zelf geen wijzigingen aan de haard aan.
- Gebruik uitsluitend originele onderdelen ter vervanging.
- Zorg voor voldoende ventilatie in de opstellingsruimte, plaats zonodig een extra luchttoevoeropening.
- Zorg ervoor dat er nooit onderdruk in de opstellingsruimte optreedt. Sluit, indien van toepassing, de buitenluchtaansluiting aan en haal daarmee de verbrandingslucht direct van buiten de woning.

Extra informatie indien u een inzet-/ inbouwtoestel installeert:

- Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal volgens Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 voor de boezem (inclusief de bovenkant van de boezem), het materiaal in de boezem en de achterwand waartegen het toestel wordt geplaatst. Zowel plaatmateriaal als steenachtige materialen zijn hiervoor mogelijk.
- Neem afdoende maatregelen volgens de bouwrichtlijnen om te hoge temperaturen (>85 °C) van een wand achter de boezem te voorkomen, inclusief de materialen en/of voorwerpen die zich achter de wand bevinden.
- Houd rekening met de minimaal vereiste inwendige afmetingen van de boezem.
- Het is mogelijk om door middel van ventilatieroosters extra convectiewarmte uit de boezem te halen.
- Sluit, indien van toepassing, de convectie-opening aan met een flexibele aluminium pijp en ventilatie-elementen. Deze zijn als accessoire te bestellen bij uw leverancier.
- Gebruik, indien van toepassing, hittebestendige elektrische aansluitingen en plaats deze vrij van het toestel.

4. Uitpakken

Schenk aandacht aan de onderstaande punten bij het uitpakken:

- Controleer het toestel met toebehoren op (transport)schade.
- Installeer nóóit een beschadigde haard!
- Neem, indien nodig, contact op met uw leverancier.

⚠ Houd plastic zakken bij kinderen vandaan.

- In Bijlage 1, Tabel 1, staat vermeld over welke onderdelen u na het uitpakken dient te beschikken.
- Om transporttechnische redenen ligt de vlamkeerplaat bij sommige toestellen op de bodem van de haard. Voor het plaatsen van deze vlamkeerplaat verwijzen we, indien van toepassing, naar hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie'.
- Door het transport kunnen onderdelen verschoven zijn. Controleer de positie van de keerplaat en binnenbekledingsplaten.
- Controleer vóór plaatsing de werking van de luchtschuif, de deursluiting en het eventuele draaimechanisme. Voor het monteren/demonteren van deze onderdelen verwijzen we, indien van toepassing, naar hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie'.
- Verwijder het eventueel achtergebleven straalgrit uit de luchtschuif.
- Neem, indien nodig, contact op met uw leverancier.
- Voer de verpakking af via de reguliere weg.

5. Installatie

Lees de handleiding zorgvuldig door voor een goede en veilige installatie van het toestel.

5.1 Voorschriften

- Installeer de haard volgens de geldende Europese, nationale, lokale en bouwkundige (installatie)voorschriften.
- Houdt u zich aan de instructies zoals vermeld in deze handleiding.
- DRU Verwarming geeft geen garantie op de installatie en het onderhoud van de haard en is niet verantwoordelijk voor eventueel hierdoor ontstane gevolgschade.

Neem contact op met het nationale productcontactpunt voor de bouw voor aanvullende nationale voorschriften inzake de installatie van dit toestel:
Nederland – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – www.rvo.nl
Engeland – Department for Levelling Up, Housing and Communities – www.gov.uk
Duitsland – Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) – www.dibt.de
België – FOD Economie – www.economie.fgov.be
Frankrijk – Direction générale des Entreprises (PCP) – www.entreprises.gouv.fr

5.2 Rookgaskanaal

Voor het rookgaskanaal gelden de volgende eisen:

- De haard dient te worden aangesloten op een enkel, ongedeeld rookgaskanaal.
- In Duitsland is het toegestaan om de haard op een gedeeld rookgaskanaal aan te sluiten indien alle aangesloten haarden zijn voorzien van een werkend, en door de fabrikant geleverd, zelfsluitend deursysteem.
- Dit toestel is niet ontworpen om de last van een rookgaskanaal te dragen. Het rookgaskanaal dient te allen tijde zelfdragend te zijn en mag in geen enkel geval op het toestel rusten (Mchim=0).
- Gebruik voor het rookgaskanaal materiaal, dat minimaal voldoet aan EN 1856-1 T400.
- Gebruik voor de kachelpijp materiaal, dat minimaal voldoet aan EN 1856-2 T400
- Bij toepassing van een keramische rookgasafvoer dient deze te voldoen aan EN 13063-3:2007
- Bij installatie van een rookgaskanaal op een RS toestel dient deze te voldoen aan EN14989-2:2007
- Het schoorsteenkanaal moet voldoen aan de bouwvoorschriften en de normen EN 15287-1/-2 en EN 13384-1
- Bij bestaande schoorstenen moet de werking worden gecontroleerd volgens EN 13384-2

- Het rookgaskanaal moet van tevoren geïnspecteerd worden door een specialist.
- Het rookgaskanaal dient geschikt te zijn voor het stoken van een houtgestookt toestel.
- De haard dient te worden aangesloten op een enkel, ongedeeld rookgaskanaal.
- Het rookgaskanaal dient schoon en lekdicht te zijn.
- Gebruik voor het rookgaskanaal materiaal, dat minimaal voldoet aan EN 1856-1 T400.
- Gebruik voor de kachelpijp materiaal, dat minimaal voldoet aan EN 1856-2 T400.
- De versleping in het rookgaskanaal mag maximaal 1,5 meter bedragen met een maximale hoek van 45 graden vanuit het horizontale vlak, mits de trek in het kanaal niet te laag is.
- Bij achteraansluiting op de haard mag het horizontale deel van het rookgaskanaal maximaal 500 mm bedragen.
- Bij gebruik van de achteraansluiting van de haard op een verticaal rookgaskanaal dient een T-stuk met roetzak te worden toegepast.
- De diameter van het rookgaskanaal moet minimaal gelijk zijn aan de diameter van de rookgasafvoer van de haard.
- De trek van het rookgaskanaal moet minimaal 12 Pascal zijn.
- Plaats eventueel een rookgasventilator indien er te weinig trek is of er onderdruk in de opstelruimte ontstaat door mechanische ventilatie in de woning.
- In een (te) sterk trekkend kanaal (30 - 40 Pa) dient zonodig een rookgasklep worden aangebracht. Hiermee kan de trek worden geregeld. Uw toestel kan uitgevoerd zijn met een “remkap” om een eventuele hoge trek te remmen (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 ‘Toestelspecifieke informatie’).
- Maak bij het plaatsen van een flexibele pijp altijd gebruik van de dubbelwandige rvs-uitvoering met een “gladde” binnenzijde.
- Om roestvorming en beschadiging van de binnenbekleding van de haard door vocht te beperken, dient bovenop het rookgaskanaal een regenkap geplaatst te worden.
- Het rookgaskanaal dient zelfdragend te zijn en mag niet op de haard rusten.

5.2.1 Gedeeld rookgaskanaal

Uitsluitend onderstaande toestellen in combinatie met de daarvoor bestemde kit zijn geschikt voor een aansluiting op een gedeeld rookgaskanaal.

- Instyle 500 550 600 650 700 / Instyle tunnel-01 / Instyle Triple U 700
- Folke / Orbe / Kalle Next/ Odin Front,Tunnel / Oval Front,Tunnel

5.3 Convectie

Bij het installeren van een toestel in een holle boezem moeten convectie-openingen worden gecreëerd. Open, indien van toepassing, de eventueel aanwezige convectie-openingen op het toestel volgens de beschrijving in hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie'. Indien er geen convectie-openingen op het toestel aanwezig zijn, dient u de noodzakelijke boezembeluchting en -ontluchting zelf te realiseren. Ga hierbij uit van een minimale boezemontluchting van 200 cm2 (aan de bovenzijde) en een minimale –beluchting van 200 cm2 (aan de onderzijde). Plaats de ontluchting aan de bovenzijde minimaal 30 cm onder het plafond en minimaal 180 cm van de vloer.

5.4 Toestellen met ventilator(en)

Toestellen, die zijn uitgevoerd met één of meerdere ventilatoren, verwarmen een ruimte sneller en verhogen het comfort. Zodra de ventilator wordt ingeschakeld, is een aangenaam warme luchtstroom voelbaar. De ventilator is op verschillende standen instelbaar. De luchtstroom kan zowel aan de voorzijde als via de convectie-openingen het toestel verlaten. Voor meer informatie over toestellen met een ventilator, verwijzen we naar hoofdstuk 9 "Toestelspecifieke informatie".

5.5 Landspecifieke installatie-eisen

⋗ Installeer het toestel volgens de geldende Europese, nationale, lokale en bouwkundige (installatie)voorschriften. Voor Nederland geldt onder meer het Bouwbesluit.

5.6 Buitenluchtaansluiting (indien van toepassing)

Sommige haarden kunnen worden voorzien van een buitenluchtaansluiting. Voor een optimale werking van het toestel dient in geval van een buitenluchtaansluiting met de volgende punten rekening te worden gehouden:

- De doorlaat van de buitenluchtaansluiting en eventueel de doorlaat van een rooster mag niet kleiner zijn dan
- doorlaat van de buitenluchtaansluiting op de haard.
- Zorg ervoor dat er max. 4 pascal onderdruk ontstaat in de verbrandingsluchttoevoerleiding. Indien er een hogere onderdruk ontstaat, zal de haard niet goed functioneren en kunnen er (hete) rookgassen terugstromen in de toevoerleiding.
- Vermijd het plaatsen van de buitenluchttoevoer in een onderdruk gebied aan de buitenkant van het huis. Plaats, indien mogelijk, een toevoerleiding met T-stuk naar 2 zijdes van het huis.
- De verbrandingsluchttoevoerleiding mag niet hoger als de onderkant van de haard geplaatst worden, dit om het terugstromen van rookgassen te voorkomen.
- De verbrandingsluchttoevoerleiding die op de haard wordt aangesloten wordt dient van onbrandbaar materiaal te zijn.
- De haard functioneert goed met een flexibele pijp van max. 11 mtr. en 4 bochten. Bij langere lengtes of meer bochten is het raadzaam om een pijp met een grotere diameter (100-125mm) te plaatsen.
- Indien een kruipruimte goed belucht wordt met open roosters mag hier de verbrandingslucht vandaan gehaald worden. Indien er geen goede beluchting in de kruipruimte is dan kunnen hier schadelijke radongassen aangezogen worden, dit is niet toegestaan volgens de nationale regels.

Nadere informatie over de buitenluchtaansluiting vindt u, indien van toepassing, in hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie'.

5.7 Plaatsen haard algemeen

⚠
- Breng zelf geen wijzigingen aan de haard aan.
- Gebruik schone stoffen handschoenen, vermijd vingerafdrukken op de haard en kachelpijpen.
- Plaats de haard afhankelijk van het type ophanging op een vloer, tegen een wand of aan een plafond met voldoende draagkracht.
- Plaats, in geval van een brandbare vloer, een brandwerende vloerplaat. De vloerplaat van niet-brandbaar materiaal dient minimaal 300 mm voor de haard uit te steken en minimaal 300 mm breder te zijn dan de haard. Controleer deze afstanden, voor plaatsing, aan de hand van de geldende nationale/locale wetgeving.

Een vloerplaat beschermt tegen gloeiende asdeeltjes en voorkomt het vuil worden van bijvoorbeeld een marmeren of plavuizen vloer. Daarom adviseren wij het gebruik van een brandwerende vloerplaat ook bij plaatsing van toestellen aan de wand of aan het plafond.

- Controleer op de maatschets van de haard welke diameter kachelpijp u nodig heeft (zie Bijlage 1, tabel 2).
- Gebruik een kachelpijp, die minimaal voldoet aan de normen, zoals vastgelegd in EN 1856-2 T400.
- Plaats de kachelpijpen zodanig, dat nooit een brandgevaarlijke situatie kan ontstaan.
- Houd bij het plaatsen van een vrijstaande haard rekening met de minimaal vereiste ruimte van de haard tot een niet-brandbare wand. Deze afstand bedraagt 50 mm.
- Houdt bij het plaatsen van de haard en/of de kachelpijpen rekening met de minimale afstand tot brandbare objecten en materialen zoals aangegeven in Bijlage 1, tabel 2;
- Neem afdoende maatregelen om te hoge temperaturen van een eventuele wand achter de boezem te voorkomen. Dit geldt ook voor materialen en/of voorwerpen die zich achter de wand bevinden.
- Houdt u zich aan de eisen met betrekking tot het rookgaskanaal, zoals beschreven in paragraaf 5.2.

Voor eventuele toestelspecifieke aanwijzingen verwijzen we naar hoofdstuk 9 ‘Toestelspecifieke informatie’.

Houd, indien u een inbouwtoestel installeert, rekening met de minimale inbouwafmetingen volgens Bijlage 1, Tabel 2.

5.8 Vrijstaande / Designhaarden

5.8.1 Ombouwen bovenaansluiting naar achteraansluiting haard (indien van toepassing)

De haard wordt geleverd met een bovenaansluiting voor het aansluiten op het rookgaskanaal. De bovenaansluiting kan, indien van toepassing, omgebouwd worden naar een achteraansluiting. Volg hiervoor de onderstaande stappen (zie Bijlage 2, afb. 2):

- Haal de vlamkeerplaat c.q. keerplaten uit de stookruimte (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9, 'Toestelspecifieke informatie').
- Uw toestel kan uitgevoerd zijn met een extra stalen remkap (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9, 'Toestelspecifieke informatie'). Verwijder deze door de remkap naar voren te schuiven en uit de rails te halen. Bij een achteraansluiting wordt deze remkap niet teruggeplaatst.
- Verwijder de convectie-achterplaat van de haard door het losdraaien van de bouten.
- Verwijder de doordrukplaat uit de convectie-achterplaat.
- Verwijder de afdekplaat ten behoeve van de rookgasafvoer uit de achterwand van de haard door het losdraaien van de 2 of 3 moeren.
- Verwijder de rookgasafvoerring uit de bovenplaat door het losdraaien van de moeren en/of bouten.
- Monteer de rookgasafvoerring op de achterwand met behulp van de bouten en/of moeren.
- Zet de convectie-achterplaat weer vast met de bouten.
- Monteer de afdekplaat ten behoeve van de rookgasafvoer in de opening in de bovenplaat met behulp van de moeren.
- Plaats de vlamkeerplaat c.q. keerplaten in omgekeerde volgorde weer terug.

5.8.2 Plaatsen vrijstaande haard, algemeen

Het plaatsen van de vrijstaande haard gebeurt als volgt:

- Bepaal de plaats van de haard. De afmetingen van het toestel zijn weergegeven in Bijlage 1, tabel 2.
- Voor eventuele toestelspecifieke aanwijzingen verwijzen we naar hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie'.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare materialen aanwezig zijn.
- Plaats, indien van toepassing, de vloerplaat.
- Zet de haard op een deken of een stuk karton (in verband met een mogelijke beschadiging van de vloer) en daarna op de gewenste plek.
- Sluit de haard aan op het rookgaskanaal. Volg hierbij de aanwijzingen van de leverancier van het rookgasafvoersysteem. Gebruik kachelpijpmateriaal, dat minimaal voldoet aan EN 1856-2 T400.
- Verschuif de haard indien nodig en kantel deze iets zodat de deken of het karton weggehaald kan worden.
- Voor de afronding van de installatie verwijzen we naar paragraaf 5.8.

5.8.3 Plaatsen Designhaard

Voor het plaatsen van een designhaard verwijzen we naar Hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie'.

5.8.4 Inzethaarden (bestaande en nieuwe situatie)

5.8.4.1 In bestaande schouw of boezem

Ga voor het plaatsen van een inzethaard in een bestaande schouw of boezem als volgt te werk:

- ≫ Bepaal de plaats van de haard. De afmetingen van het toestel zijn weergegeven in Bijlage 1, Tabel 2.
- ≫ Houd minimaal 10 mm ruimte tussen de haard en bouwkundige materialen.
- ≫ Controleer de afmeting van de sparing. Indien noodzakelijk kunnen de wanden van de openhaard iets uitgebroken worden. Zorg ervoor dat de rookkap voldoende ondersteund blijft.
- ≫ Maak, indien van toepassing, ruimte voor de aansluiting van de convectie-openingen (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie' en hoofdstuk 5.3 'Convectie') met een flexibele aluminium pijp en ventilatie-elementen (zie hoofdstuk 5.4 'Toestellen met ventilator(en)'). Deze zijn als accessoire te bestellen bij uw leverancier.
- ≫ Let op met het stukadoren van de boezem. Stucprofielen maken de sparing kleiner.
- ≫ Verwijder de eventueel bestaande klep van de openhaard of schuif en reinig de rookkap, zodat er geen roet achterblijft.
- ≫ Verwijder de haarddeur en demonteer het kader wanneer deze los is meegeleverd (zie hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- ≫ Verwijder de binnenbekledingsplaten (markeer deze), de keerplaat en indien aanwezig de remkap voorzichtig uit de haard (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- ≫ Leg de eventueel meegeleverde bodemplaat op de plek waar de haard geplaatst moet worden.
- ≫ Draai de stelpoten in met de meegeleverde binnenzeskant schroevedraaier en controleer of ze goed verstelbaar zijn. Er kan nog wat straalgrit aanwezig zijn.
- ≫ Zorg ervoor dat er voor de toevoer van verbrandingslucht voldoende ruimte is onder de haard, wanneer er geen sprake is van een buitenluchtaansluiting.
- ≫ Indien van toepassing is een buitenluchtaansluiting mogelijk (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- ≫ Schuif de haard voorzichtig in het gat. Zorg dat er geen beschadigingen ontstaan.
- ≫ Sluit, indien van toepassing, de convectie-opening (zie hoofdstuk 5.3 'Convectie') aan met de flexibele aluminium pijp en ventilatie-elementen (zie hoofdstuk 5.4 'Toestellen met ventilator(en)');
- ≫ De haard mag de rookgasafvoer nooit dragen.
- ≫ Maak een goede, luchtdichte afdichting tussen de haard en de rookgasafvoer, eventueel met een registerplaat en bij voorkeur met een vaste kachelpijp of rvs dubbelwandige flexibele pijp, die minimaal voldoet aan de norm EN1856-2 T400.
- ≫ Indien toepasbaar en afhankelijk van de nationale regelgeving mag de verbinding tussen het bestaande rookgaskanaal en de haard met hittebestendige keramische wol worden afgestopt.

Ga als volgt te werk:

- ≫ Controleer of de openhaard-klep is verwijderd.
- ≫ Verwijder het kader (indien het kader al geplaatst is).
- ≫ Verwijder de bodemplaten en draai de haard met de stelpoten zo ver mogelijk naar beneden, om ruimte te creëren voor de keramische wol.
- ≫ Vul de eventuele ruimte achter de haard op met vuurvast isolatiemateriaal, zodat hierachter geen vuil kan komen.
- ≫ Verwijder de vlamkeerplaat.
- ≫ Breng de keramische wol tussen de bovenzijde van de haard en de schoorsteen aan voor een luchtdichte aansluiting.
- ≫ Draai de haard met de stelpoten weer omhoog en controleer of de keramische wol goed afdicht.
- ≫ Leg de vlamkeerplaat hierna weer op de plaats terug (zie hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- ⚠ Controleer telkens na het schoorsteenvegen of de aansluiting nog luchtdicht is.
- ≫ Voor het rechtstreeks aansluiten van een rvs flexibele pijp op de haard is een handige kit leverbaar via uw leverancier. Het gebruik van een kit is echter niet voor alle toestellen noodzakelijk (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- ≫ Draai, nadat de haard is aangesloten, de stelpoten met de bijbehorende inbussleutel zodanig uit, dat de haard in de gewenste positie staat. Zorg ervoor dat hierbij de verbrandingsluchttoevoer niet geblokkeerd wordt.
- ≫ Plaats de remkap voor de uitgang, de binnenbekledingsplaten in omgekeerde volgorde weer terug en leg de keerplaat tegen de achterwand en op de profielen (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- ≫ Controleer met een zaklamp of een dunne schroevendraaier of de gaten van de secundaire beluchting in de achterwand recht voor de sparingen in de binnenbekleding zitten.
- ≫ Plaats, indien van toepassing, het kader om de haard (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').

5.8.4.2 Bij een nieuwe situatie

Ga voor het plaatsen van een inzethaard in een nieuw te bouwen boezem als volgt te werk:

- Bepaal de plaats van de haard. De afmetingen zijn weergegeven in Bijlage 1, Tabel 2.
- Plaats de haard op een vloer met voldoende draagkracht.
- Maak, indien van toepassing, een sparing voor een buitenluchtaansluiting (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal volgens Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 voor de plaat op de vloer, de boezem (inclusief de bovenkant van de boezem), het materiaal in de boezem en de achterwand waartegen het toestel wordt geplaatst. Zowel plaatmateriaal als steenachtige materialen zijn hiervoor mogelijk.
- Houd minimaal 10 mm ruimte tussen de haard en bouwkundige materialen.
- Let op met het stukadoren van de boezem. Stucprofielen maken de sparing kleiner.
- Houd rekening met het uitzetten van de haard. Houd de haard vrij van stucwerk.
- Breng, indien er sprake is van een brandbaar plafond, 30 cm onder het plafond in de boezem een brandwerende plaat met daarop een 10 cm dikke warmte-isolerende laag aan.
- Indien er brandbare materialen (bv. houten vloerdelen/balken etc) onder of achter de haard aanwezig zijn, dient voldoende onbrandbaar isolatiemateriaal volgens Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 te worden aangebracht. Houd hierbij de nationale regelgeving in acht.
- Plaats in geval van een brandbare muur een 10 cm dikke brandveilige muur.
- Bouw het plateau of de verhoging van hittebestendig materiaal.
- Leg de meegeleverde stalen plaat op de plek voor de haard. Maak hierin, indien van toepassing, een sparing voor de buitenluchtaansluiting.
- Verwijder de haarddeur en demonteer het kader wanneer deze los is meegeleverd (zie hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- Plaats de haard.
- Sluit, indien van toepassing, de buitenluchtaansluiting aan (zie hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- Sluit, indien van toepassing, de convectie-opening (zie hoofdstuk 5.3 'Convectie') aan met de flexibele aluminium pijp en ventilatie-elementen (zie hoofdstuk 5.4 'Toestellen met ventilator(en)'). Houdt deze elementen op minimaal 30 cm afstand van het plafond.
- Gebruik enkelwandige rvs kachelpijpen of rvs dubbelwandige flexibele pijpen, die minimaal voldoet aan de norm EN 1856-2 T400.
- De haard mag de rookgasafvoer nooit dragen.
- Draai, nadat de haard is aangesloten, de stelpoten met de bijbehorende inbussleutel zodanig uit, dat de haard in de gewenste positie staat. Zorg ervoor, dat de verbrandingsluchttoevoer hierbij niet geblokkeerd wordt.
- Plaats de remkap voor de uitgang, de binnenbekledingsplaten in omgekeerde volgorde weer terug en leg de keerplaat tegen de achterwand en op de profielen (zie hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- Controleer met een zaklamp of een dunne schroevendraaier of de gaten van de secundaire beluchting in de achterwand recht voor de sparingen in de binnenbekleding zitten.
- Plaats de deur weer terug en indien van toepassing het kader om de haard (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- Plaats, in geval van een brandbare vloer, een brandwerende vloerplaat voor de haard. De vloerplaat van niet-brandbaar materiaal dient minimaal 300 mm voor de haard uit te steken en minimaal 300 mm breder te zijn dan de haard.

5.8.5 Inbouwhaarden

- Bepaal de plaats van de kachel.
- Schuif het inbouwframe (1) in de gewenste positie.
- Gebruik onbrandbaar en hittebestendig materiaal volgens Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 voor de plaat op de vloer, de boezem (inclusief de bovenkant van de boezem), het materiaal ín de boezem en de achterwand waartegen het toestel wordt geplaatst. Zowel plaatmateriaal als steenachtige materialen zijn hiervoor mogelijk.
- Breng, indien er sprake is van een brandbaar plafond, 30 cm onder het plafond in de boezem een brandwerende plaat met daarop een 10 cm dikke warmte isolerende laag aan.
- Plaats de haard waterpas op de gewenste hoogte en zet deze vast met metalen ankers.
- Sluit het rookgaskanaal aan op de ring van de haard.
- Sluit eventuele convectie-openingen (zie hoofdstuk 5.3 'Convectie') altijd aan met hittebestendige flexibele buis en ventilatie-elementen (zie hoofdstuk 5.4 'Toestellen met ventilator(en)') om het stucwerk te beschermen tegen hoge temperaturen. Wanneer de boezem van onbrandbare materialen (bv. schoon metselwerk) is gemaakt, is dit niet noodzakelijk.
- Zorg dat er onder de haard voldoende ruimte is voor de toevoer van verbrandingslucht. Wanneer de ring van de buitenluchtaansluiting niet wordt gebruikt, moet deze minimaal 20 mm vrij blijven voor voldoende verbrandingslucht.
- Sluit, indien van toepassing, de buitenluchtaansluiting aan (zie hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie').
- De haard is niet geschikt om een rookgaskanaal te dragen, deze moet zelfdragend zijn.
- Steenachtige materialen mogen beslist niet op de haard rusten. Gebruik hiervoor bv. een baksteenlatei met keramisch vilt.
- Zorg dat de opening in de boezem 6 mm ruimer is dan het inbouwframe.
- De boezem mag aan de buitenzijde niet warmer worden dan 90 graden Celsius;
- Plaats, in geval van een brandbare vloer, een brandwerende vloerplaat voor de haard. De vloerplaat van niet-brandbaar materiaal dient minimaal 300 mm voor de haard uit te steken en een minimaal 300 mm breder te zijn dan de haard.

5.9 Afronden installatie

- Controleer of er geen gruis, stof of andere materialen in de boezem achterblijven (i.v.m. stank).
- Gebruik schone stoffen handschoenen en vermijd vingerafdrukken op de haard en kachelpijpen.
- Controleer of de binnenbekleding en de keerplaten goed geplaatst zijn in de haard (zie, indien van toepassing, hoofdstuk 9 'Toestelspecifieke informatie'). Verbeter zonodig de positie van deze platen.
- Controleer of de gaten van de secundaire beluchting in de achterplaat recht voor de sparingen in de binnenbekleding zitten.
- Reinig de haard met een zachte doek en controleer deze op beschadigingen. Spuit de haard eventueel bij met de meegeleverde spuitbus. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing op het etiket. Controleer altijd eerst de kleur op een stuk wit papier of karton voordat u de haard bijwerkt.

Lees eerst de gebruikershandleiding aandachtig door, voordat de haard in gebruik wordt genomen.
Voor het aansteken en stoken van de haard verwijzen wij naar de gebruikershandleiding.

6. Oplevering en onderhoud

- U dient de gebruiker vertrouwd te maken met de haard. U dient haar/hem onder meer te instrueren over de ingebruikname, het stoken en het onderhoud van de haard.
- Wijs er bij ingebruikname op, dat
  - Na een verbouwing of bij nieuwbouw alle bouwmaterialen goed moeten opdrogen i.v.m. het aanhangen van
  - Stof (o.a. rookdeeltjes) aan vochtige oppervlakten;
  - Bij de eerste keer stoken vluchtige componenten uitdampen uit lak, materialen e.d.;
  - De ruimte goed wordt geventileerd.

- Wijs op de noodzaak om het rookgaskanaal minstens één keer per jaar door een specialist te laten inspecteren en reinigen.
- Overhandig de gebruiker de gebruikershandleiding én de installatiehandleiding (de installatiehandleiding dient bij het toestel bewaard te blijven).

In de Gebruikershandleiding worden een aantal tips/instructies gegeven voor het onderhoud van de haard. Tevens is vermeld hoe een aantal onderdelen vervangen kan worden.

7. End of life / Recycling

Aan het einde van de gebruikscyclus dient het toestel op een verantwoorde manier afgevoerd en gerecycled te worden. Volg hiervoor onderstaande stappen. Bij het afvoeren/recyclen van het toestel dienen altijd de lokale weten regelgeving gevolgd te worden. Neem bij twijfel contact op met de lokale overheid over de beschikbare inzamelstromen.

- ⚠ Demonteer en verwijder het toestel alleen wanneer deze afgekoeld en op kamertemperatuur is.
- Demonteer de binnenbekleding, ruit en het afdichtingsmateriaal van/uit het toestel. Deze delen kunnen bij een daarvoor bestemd inzamelingspunt ingeleverd worden.
- ⚠ De ruit is gemaakt van keramisch materiaal en kan daarom niet bij een recyclingpunt voor glas ingeleverd worden.
- De staaldelen kunnen bij een daarvoor bestemd recycling centrum aangeboden worden.

8. Storingen

In de Gebruikershandleiding staat een tabel met een overzicht van storingen die kunnen optreden, de mogelijke oorzaak en de oplossing.

9. Toestelspecifieke informatie

⚠ De toestelspecifieke instructies, zoals beschreven in dit hoofdstuk, gaan boven de instructies in de overige hoofdstukken! Houd bij twijfel de instructies in hoofdstuk 9 aan of neem contact op met uw leverancier.

⚠ Onderstaande lijst geeft een overzicht van de producttypen en bijbehorende artikelnummers waarop de EU-conformiteitsverklaring van toepassing is:
80644 Instyle Triple U 700/ 80675 Instyle Triple U 700,DG Smart Assist/ 80676 Instyle Triple U 700,DG Smart Assist,Katalysator/ 80677 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro/ 80678 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro,DG Smart Assist / 80679 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro,DG Smart Assist,Katalysator/ 80680 Instyle Triple U 700,RS,Conische aansluitring/ 80861 Instyle Triple U 700,RS,Conische aansluitring,DG Smart Assist/ 80682 Instyle Triple U 700,RS,Conische aansluitring,DG Smart Assist, Katalysator.

De toestelspecifieke instructies, zoals beschreven in dit hoofdstuk, gaan boven de instructies in de overige hoofdstukken! Houd bij twijfel de instructies in hoofdstuk 9 aan of neem contact op met uw leverancier.

9.1 Aansluiting rookgasafvoer

Voor het aansluiten van de rookgasafvoer dient gebruik te worden gemaakt van de speciaal hiervoor ontwikkelde conische ring. Deze is via de leverancier verkrijgbaar.
Neem de volgende stappen:

➢ Bevestig de ring met behulp van de 3 bouten op de bovenzijde van het toestel.
➢ Plaats het toestel.
➢ Schuif de pijp over de conische ring.

9.2 Buitenluchtaansluiting

Het is mogelijk om het toestel te voorzien van een buitenluchtaansluiting. Deze buitenluchtaansluiting is optioneel (als externe kit) leverbaar. Deze kit kan gebruikt worden voor een aansluiting aan de onderzijde van het toestel en is verkrijgbaar via de leverancier.

⚠ Bij levering kan de buitenluchtaansluiting al voor gemonteerd zijn. Dit is het geval bij een RS (room sealed) uitvoering. Sluit dan de flexible slang (Ø80mm) aan op de ronde 'pijpmond' van de buitenluchtaansluiting.
Zorg bij een volledig gesloten systeem altijd voor een luchtdichte aansluiting van de flexible slang op de 'pijpmond' door toepassing van hittebestendige kit.

Ga bij het monteren van de buitenluchtaansluiting als volgt te werk: (zie bijlage 2, afb. 4)
➢ Plaats de pijpmond tegen de onderzijde van het toestel.
➢ Gebruik de 4 meegeleverde schroeven om de pijpmond te monteren.
➢ Sluit de flexible slang (Ø80mm) aan op de ronde 'pijpmond' van de buitenluchtaansluiting.
Volg voor het demonteren van de buitenluchtaansluiting bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.

9.3 Afstellen deuren

Controleer bij installatie of onderhoud het sluiten van de deur. Indien wenselijk, kan de deur worden afgesteld. Dit is het geval, indien de afdichting onvoldoende is (kieren).

➢ Controleer de afdichting van de deur door een vel papier tussen de deur en de haard te plaatsen. Na het sluiten van de deur mag het vel papier er niet makkelijk uitgetrokken kunnen worden. Controleer de deuren rondom.Ga bij het afstellen van de deuren als volgt te werk:
⚠ Voer onderstaande acties uit en herhaal deze daarna aan de andere zijde van het toetsel.
➢ Draai de 2 boutjes die zich aan de boven- en onderzijde van het niet-scharnierende deel van de deur bevinden met een steeksleutel één slag los (zie Bijlage 2, afb. 6).
⚠ Draai deze boutjes er niet helemaal uit!
➢ De deur kan nu afgesteld worden.
➢ Controleer of de deurafdichting nog goed sluit door middel van de hierboven beschreven test met een vel papier.
➢ Draai de boutjes weer vast.

Indien er geen sprake is van een goede afdichting van de deuren:
➢ Vervang het afdichtkoord (zie bijlage2, afb.8)

Ga bij het vervangen van het koord als volgt te werk:
- Open de deur.
- Verwijder het koord en de kit uit het gootje.
- Breng een nieuwe laag hittebestendige kit aan in het gootje waarin het koord lag.
- Leg een nieuw koord in het gootje. Doe dit losjes,trek het koord niet strak.
- Steek beide uiteindes van het koord in het speciale hulsje.

Het koord, het hulsje en de kit zijn via uw dealer verkrijgbaar.

⚠ Zorg ervoor dat het hulsje aan de onderzijde van de ruit word geplaatst.

9.4 Ruiten

⚠ De ruiten zijn gemaakt van IR-glas.Dit glas bevat een coating die de infrarode uitstraling (warmte-uitstraling) grotendeels reflecteert.Dit glas kent een ruwe en een gladde zijde (coating). Het is van groot belang dat de ruiten met de gecoate zijde naar buiten worden gemonteerd.
- Voorkom beschadiging bij het verwijderen/plaatsen van de ruiten.
- Vermijd/verwijder vingerafdrukken op de ruiten omdat deze inbranden

Gebruik bij vingerafdrukken/vuil op de ruit de meegeleverde ruitenreiniger.

Vervang bij het vervangen van de ruit in de deur altijd de ruitafdichting (= afdichting tussen de ruit en de deur) èn de deurafdichting (= afdichting tussen de deur en de haard).

Markeer de gecoate zijde van de ruiten vóórdat u de zijruit demonteert. Dit helpt u de zijruiten weer op de juiste wijze terug te plaatsen.

9.4.1 Demonteren ruiten

9.4.1.1 Demonteren ruiten in deuren

Voor het verwijderen van de ruit in de deur volgt u onderstaande aanwijzingen (zie Bijlage 2, afb. 8):
- Open de deur.
- Til de deur eruit door deze naar boven te schuiven.
- Leg de deur op een vlakke ondergrond.
- Verwijder de deurafdichting.
- Draai de moertjes onder de deurafdichting uit de glasstrip.
- Verwijder de glasstrips.
- Til de ruit eruit. Hierbij wordt ook de ruitafdichting uitgenomen.

9.4.1.2 Demonteren kopse ruit

De ruiten moeten vervangen worden in geval van een scheur of breuk in de ruit.
- Draai de inbusbouten eruit (zie Bijlage 2, afb. 7)
- Volg nu de stappen die zijn beschreven in paragraaf 9.4.1.1 ‘Demonteren ruit in deur’.

9.4.2 Monteren ruiten

9.4.2.1 Monteren ruiten in de deuren

Monteer de ruiten in de deuren volgens de stappen beschreven in paragraaf 9.4.1.1 ‘Demonteren ruiten in deuren’ maar dan in omgekeerde volgorde.

⚠
- Draai de bouten niet te vast ter voorkoming van afbreken en/of doldraaien: vast=vast.
- Plaats de ruit (inclusief nieuwe ruitafdichting) met het logo rechtsonder.
- Plaats een nieuwe deurafdichting.
- Schuif de beide uiteindes van de deurafdichting in het meegeleverde hulsje (zie Bijlage 2, afb. 8)

⚠ Zorg ervoor dat het hulsje aan de onderzijde van de ruit wordt geplaatst.

9.4.2.2 Monteren kopse ruit

Voor het monteren van de kopse ruit volgt u de aanwijzingen beschreven in paragraaf 9.4.1.2 ‘Demonteren kopse ruit’ maar dan in omgekeerde volgorde

⚠ De zijdeuren moeten goed aansluiten op het toestel ter voorkoming van lekkage en het trekken van valse lucht.

9.5 Luchtschuif

Controleer bij installatie en onderhoud van het toestel de werking van de luchtschuif.Indien de luchtschuif niet soepel loopt, moet deze worden gereinigd. Hiertoe dient de luchtschuif te worden gedemonteerd. De luchtschuif is verend opgehangen door middel van een bout en een veer, die zich onder de afdekplaat bevinden.

Ga bij het demonteren van de luchtschuif als volgt te werk (zie Bijlage 2, afb. 2 en afb. 3) :

- Verwijder de vermiculietplaten van de bodem.
- Draai de inbusschroeven van de afdekplaat uit de bodem (stap 2) en verwijder de afdekplaat
- Draai de parkers uit de bodemplaat.
- Til de volledige luchtschuif assemblage uit het toestel.
- Draai de 2 inbusschroeven uit de onderzijde van het toestel en verwijder de luchtschuifhendel.
- Draai de inbusschroef met veer uit en controleer de luchtschuif en reinig deze zonodig.

Voor het terugplaatsen van de luchtschuif dienen de acties zoals beschreven bij het demonteren in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd.

9.6 Binnenbekleding

9.6.1 Vermiculite

De vermiculietplaten bevinden zich op de bodem en achterwanden van het toestel. In de volgende situaties dienen de vermiculietplaten te worden uitgenomen:

- Bij het demonteren van de luchtschuif (zie hoofdstuk 9.5).
- Bij vervanging van de vermiculietplaten.
-

Zorg ervoor dat de vermiculietplaten weer in de oorspronkelijke positie worden teruggeplaatst.

- Til de bodemplaten, stuk voor stuk, op aan een deurzijde en til vervolgens uit het toestel. (zie Bijlage 2, afb. 1).
- Verwijder de 2 achterplaten uit het toestel door deze, stuk voor stuk, aan de onderzijde naar het midden van het toestel te kantelen, iets te laten zakken, en uit te tillen.

Plaats de vermiculietplaten in omgekeerde volgorde terug in het toestel.

9.6.2 Vlamkeerplaat

Bij levering ligt de vlamkeerplaat bovenin het toestel (zie Bijlage 2, afb. 5). De vlamkeerplaat moet in een aantal situaties uitgenomen worden:

- bij het monteren en controleren van de rookgasafvoeraansluiting;
- bij onderhoud aan het rookgaskanaal;
- bij het vervangen van de vlamkeerplaat.

Ga bij het verwijderen van de vlamkeerplaat als volgt te werk:

- Til de achterzijde van de vlamkeerplaat omhoog tot boven de rand en schuif de vlamkeerplaat naar voren.
- Laat de achterzijde van de vlamkeerplaat zakken.
- De vlamkeerplaat kan nu worden uitgenomen.
- Inspectie van de eventueel aanwezige catalysator.

Het plaatsen van de vlamkeerplaat geschiedt in omgekeerde volgorde.

9.7 Stelvoeten

Het toestel is voorzien van stelvoeten (zie Bijlage 2, afb. 9). Deze voeten zijn te verstellen vanaf de onderzijde.

- ⋗ Kantel het toestel zodat de stelvoeten zichtbaar zijn.
- ⋗ Verstel de stelvoeten met een steeksleutel.

9.8 Kaders

Het toestel is voorzien van een vast 40mm kader. Instructies voor de overige kaders worden bij het kader meegeleverd.

9.9 Muurbeugels

Het toestel is voorzien van 2 muurbeugels (zie bijlage2 afb. 10)
Ga voor het monteren als volgt te werk:

- ⋗ Draai de 4 inbusbouten uit.
- ⋗ De Muurbeugel dient nu omgedraaid te worden.
- ⋗ Plaatst de haard op de juiste positie.
- ⋗ Draai de 4 inbusbouten op de gewenste afstand vast.
- ⋗ Bevestig de muurbeugel met de meegeleverde keilhulzen en bouten.Zorg ervoor dat alles waterpas gemonteerd is.

9.10 Boezem

Voor minimale boezem afmetingen en convectie openingen zie onder:

- Standaard kader zie Bijlage 2 Afb.16
- Inbouwframe zie Bijlage 2 Afb. 17

⚠ Ingeval van een brandbare wand en of plafond (zie Bijlage2 , afb.18) voor benodigde isolatie.

9.11 Typeplaat

Het typeplaat bevind zich aan de achterzijde van het toestel.Een tweede uitschuifbaar typeplaat bevind zich aan de rechteronderzijde achter de deur. (Bijlage 2, afbl. 11)

9.12 DG Smart Assist

Deze paragraaf geeft een overzicht van de integratie van het DG Smart Assist systeem op het toestel; voor de volledige werking van het systeem, configuratie, onderhoud en aanvullende instructies wordt verwezen naar de afzonderlijke installatiehandleiding van DG Smart Assist

⚠ Installeer het toestel altijd op het originele, meegeleverde frame. Dit frame vormt een essentieel onderdeel van de constructieve opbouw, warmteafvoer en veilige werking van het apparaat.

Houd rekening tijdens het construeren van de boezem met toekomstige onderhoudswerkzaamheden. Het DG Smart Assist systeem kan uitsluitend worden bereikt nadat de luchtschuif is gedemonteerd uit het toestel tenzij de boezem is voorzien van bijvoorbeeld een toegangsluik.

9.12.1 Luchtschuif

Controleer bij installatie en onderhoud van het toestel de werking van de luchtschuif (zie Bijlage 2, afb.2 en 3) Indien de luchtschuif niet soepel loopt, moet deze worden gereinigd. Hiertoe dient de luchtschuif te worden gedemonteerd. De luchtschuif is verend opgehangen door middel van een bout en een veer, die zich onder de afdekplaat bevinden.

Ga bij het demonteren van de luchtschuif als volgt te werk (zie Bijlage 2, afb. 2 en 14):

- Verwijder de vermiculietplaten van de bodem (zie hoofdstuk 9.6)
- Draai de inbusschroeven van de afdekplaat uit de bodem van het toestel (Zie Bijlage 2 afb. 2) en verwijder de afdekplaat.
- Draai de parkers uit de bodemplaat en til de volledige luchtschuif assemblage uit het toestel.
- Draai de inbusschroef met veer uit.
- Draai de parkers van de Smart Assist motorhouder uit de bodemplaat en verwijder deze.
- Controleer zowel de luchtschuif als de Smart Assist motorunit op een juiste werking. Reinig/vervang indien nodig.

Voor het terugplaatsen van de luchtschuif dienen de acties zoals beschreven bij het demonteren in omgekeerde volgorde te worden uitgevoerd.

9.12.2 Deurschakelaar

Beide deuren zijn voorzien van een deurschakelaar (Zie bijlage 2, afb. 13). De schakelaars zijn in serie aangesloten op de besturingskast. Volg bij werkzaamheden de instructies uit de afzonderlijke installatiehandleiding van DG Smart Assist.

9.12.3 Thermokoppel

Het thermokoppel bevindt zich achter de deur aan de bovenzijde van het toestel (Zie Bijlage 2, afb. 1). Volg bij werkzaamheden de instructies uit de afzonderlijke installatiehandleiding van DG Smart Assist.

9.13 DG CAT

Deze paragraaf geeft een uitleg over de integratie van het DG CAT systeem op het toestel; voor de werking van het systeem, onderhoud en aanvullende instructies wordt verwezen naar de meegeleverde gebruikershandleiding.
De filterhouder en elementen worden los meegeleveerd.Ga voor montage als volgt te werk: (zie Bijlage2 afb.15)

- Verwijder de vlamkeerplaat uit het toestel (zie hoofdstuk 9.6.2)
- Plaats de DG CAT filterelementen in de houder volgens de voorschriften.
- Positioneer de filterhouder met de haken in de sleufgaten en schuif het naar de zijkant.

Het demonteren geschiedt in omgekeerde volgorde.

Contents

1. Introduction **25**

2. Declaration of Conformity **25**

3. SAFETY **26**
3.1 General 26
3.2 Regulations 26
3.3 Precautions/safety instructions during installation 26

4. Unpacking **27**

5. Installation **27**
5.1 Regulations 27
5.2 Flue duct 28
5.2.1 Shared flue duct 28
5.3 Convection 28
5.4 Appliances with fan(s) 29
5.5 Country-specific installation requirements 29
5.5.1 HETAS amendments 29
5.5.2 The Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas 31
5.5.2.1 Smoke Control Areas 31
5.5.2.1.1 Additional Operational Information: 31
5.6 Outside air connection (if applicable) 32
5.7 Installing the fire, general 32
5.8 Free-standing/design fires 33
5.8.1 Conversion from fire top connection to rear connection (if applicable). 33
5.8.2 Installing a free-standing fire, general 33
5.8.3 Design fire installation 33
5.8.4 Insert fires (existing and new situation) 34
5.8.4.1 With an existing chimney or chimney breast 34
5.8.4.2 In a new situation 35
5.8.5 Built-in fires 35
5.9 Completing installationt 36

6. Delivery and maintenance **36**

7. End of life / Recycling **36**

8. Malfunctions **36**

9. Appliance-specific information

9.1 Smoke controle area United Kingdom **37**
9.2 Flue connection 37
9.3 Outdoor air connection 37
9.4 Adjust doors 37
9.5 Glass panes 38
9.5.1 Remove glass panes 38
9.5.1.1 Remove glass panes from doors 38
9.5.1.2 Remove end pane 38
9.5.2 Install glass panes 38
9.5.2.1 Install glass panes in doors 38
9.5.2.2 Install end pane 38
9.6 Air slider 39
9.7 Lining 39
9.7.1 Vermiculite 39
9.7.2 Flame baffle plate 39
9.8 Adjustable feet 39
9.9 Frames 40
9.10 Wall brackets 40
9.11 Chimney breast 40
9.12 Data plate 40
9.13 DG Smart Assist 40
9.13.1 Air slider 40
9.13.2 Door switch 41
9.13.3 Thermocouple 41
9.14 DG CAT 41

Appendix 1: Tabellen/Tables /Tabellen/Tableaux **81**
Appendix 2: Afbeeldingen/Figures/Abbildungen/Figures **84**
Appendix 4 : Eco Design **94**
Appendix 5: Minimal distance to combustible materials (EN16510) **100**

1. Introduction

Congratulations on your purchase of this Dik Geurts fire.

DRU Verwarming, a fire manufacturer, develops and produces products that comply with the highest quality, performance and safety requirements. This will enable you to enjoy using this product for many years to come. This fire is provided with a CE mark. Wood burning fires that comply with the essential requirements for safety, environment and energy consumption, etc. of the European Construction Products Directive, are entitled to carry the CE mark.
The Dik Geurts wood burning fire has an ingenious burning system which ensures effective and clean combustion combined with optimum efficiency. The combustion air is regulated by means of the air supply slide. In this user manual you can read how it works. This appliance is supplied with two manuals: the installation manual and the user manual. The user manual will give you the information you need to operate the appliance in a proper, safe and environmentally friendly way. Carefully read this user manual, before you take this fire into operation. The figures can be found in the appendix at the back of this booklet. Keep the user manual AND the installation manual in a safe place.
As a user you are only entitled to perform the work described in the user manual. All other work should be performed by a recognized installer. In case of questions or doubts, please contact your supplier.

The following symbols are used in the manual to indicate important information:
- Work to be performed
- Suggestions and recommendations
- These instructions are necessary in order to prevent possible problems during use
- You need these instructions to prevent fire, personal injury or other serious damages

2. Declaration of Conformity

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer DRU Verwarming B.V. DRU declares that the appliance described below complies with the provisions of Regulation (EU) 2024/3110 on construction products and has been designed and tested in accordance with EN 16510-1:2022 and the applicable product standard EN 16510-2-2:2022 (for wood-burning appliances). This appliance also complies with the ecodesign requirements in accordance with Directive 2009/125/EC, Regulation (EU) 2015/1185 and with the energy labelling requirements of Directive 2010/30/EU, Regulation (EU) 2015/1186.

Manufacturer
Name: DRU Verwarming B.V.
Address: P.O. Box 1021, NL-6920 BA Duiven, Ratio 8, NL-6921 RW Duiven
Telephone: +31 (0)26 319 5 319
E-mail: info@drufire.com - Website: drufire.com

Product identification
Instyle Triple U 700

Unique identification code of product type: Article number (see chapter 9)
Intended use: Space heating appliance for indoor use, fired with solid biofuel (dry wood), in accordance with EN 16510-2-2
Intended users: End users (consumers)
Operating conditions: According to the installation and operating instructions
Nominal service life: 30 years

Declared performance (essential characteristics)
The performance of the appliance has been determined in accordance with EN 16510-1:2022 and EN 16510-2-2:2022. The declared values for efficiency, emissions, reaction to fire and other essential characteristics are given in Table 2 – Declared performance at the end of this manual. This table forms an integral part of this declaration and shall not be modified. Validity
This declaration is valid for all the above-mentioned versions, provided that no modifications are made to the appliance without the prior written approval of DRU Verwarming B.V. The instructions in this manual shall be followed at all times.

The complete, signed Declaration of Performance and Conformity (DoPC) is available at druservice.com.
Duiven, 08-07-2026

R.P. Zantinge, Managing director

3. SAFETY

3.1 General

CAUTION Carefully read this chapter on safety and observe the measures / instructions in this manual.
Comply with the generally applicable conditions and the precautionary measures/safety instructions in this manual.

3.2 Regulations

Install the appliance according to the applicable European, national, local and construction (installation) regulations.
In the Netherlands this includes the Building Decree.

3.3 Precautions/safety instructions during installation

Carefully comply with the precautionary measures/safety regulations below:
CAUTION The appliance may only be installed in a space with sufficient air supply for safe combustion and flue gas discharge. The appliance may not be placed in spaces where its operation could be unsafe due to:
- Inadequate ventilation or air supply
- Presence of flammable or explosive substances or vapors
- Fire hazard due to stored materials or construction
- High negative pressure or forced ventilation only Incorrect installation can lead to dangerous negative pressure, smoke leakage, or insufficient combustion.

- Only install and maintain the fire if you are a trained installer of woodburning appliances. Depending on the type of suspension, install the fire on a floor, against a wall or on a ceiling with sufficient load bearing capacity.
- Take account of any combustible chimney beams above the fire. Remove them or apply sufficient non-combustible insulation material according to the construction regulations under European fire classification A1 EN 13501-1.
- If you find other combustible materials, apply sufficient non-combustible insulation material according to the construction regulations under European fire classification A1 EN 13501-1.
- When installing a free-standing fire take account of the minimum required distance from the fire to a non-combustible wall. This distance amounts to 50 mm.
- Use heater piping material that at least suffices with regard to EN 1856-2 T400.
- When installing the fire and/or the flue pipes respect the minimum distance to combustible objects and materials (see Annex 1, Table 2 and the data plate at the front of this installation manual).
- Lay a protective floor plate if the floor is combustible (see section 5.7).
- Never cover a free-standing fire and/or pack it with an insulation blanket or any other material.
- Connect the fire to a suitable flue duct.
- Remove any stop valve or slide in the flue duct of the existing open hearth.
- Have the flue duct inspected and cleaned by a certified chimney sweeping company beforehand.
- Do not make any changes to the fire yourself.
- Only use original parts for replacement.
- Ensure sufficient ventilation in the installation space. Fit an extra air supply opening if necessary.
- Make sure that there is never underpressure in the installation space. If applicable, connect the outside air connection to immediately extract the combustion air to outside the home.
- Never block or lock any existing ventilation grilles (if applicable). A lack of airflow can lead to overheating of the appliance and create a hazardous (fire) situation.

Extra information if you are installing an insert/built-in appliance:

- Use non-flammable and heat-resistant materials that meet Eurofire Class A1 EN 13501-1 for the chimney breast (including the top of the chimney breast), the material inside the chimney breast, and the back wall against which the appliance is installed. Both sheet material and masonry materials are suitable.
- Take appropriate measures in accordance with building regulations to prevent excessive temperatures (>85°C) of a wall behind the chimney breast, including the materials and/or objects located behind the wall..
- Take account of the minimum required internal dimensions of the chimney breast.
- Convection heat can be extracted from the chimney breast by using ventilation grates.
- If applicable connect the convection opening with a flexible aluminium pipe and ventilation elements.
- These accessories can be ordered from your supplier.
- If applicable use heat-resistant electrical connections and fit them away from the appliance.

4. Unpacking

Follow the below points below when unpacking:

- Check the appliance with accessories for (transport) damage.
- Never install a damaged fire!
- If necessary contact your supplier.

CAUTION Keep plastic bags away from children.

- Annex 1, Table 1 mentions which parts you must have after unpacking.
- For technical transport reasons the flame baffle plate is at the bottom of the fire with some appliances. For fitting this flame baffle plate we refer to section 9 'Appliance-specific information' as applicable.
- Transport may have caused parts to move around. Check the position of the baffle plate and inner lining plates.
- Before installing check the operation of the air slide valve, door locking and any turning mechanism.
- For the assembly/disassembly of these parts we refer to section 9 'Appliance-specific information' as applicable.
- Remove any remaining blasting grit from the air slide valve.
- If necessary contact your supplier.
- Dispose of packaging in accordance with local regulations.

5. Installation

Read the manual carefully to ensure the correct and safe installation of the appliance.

5.1 Regulations

- Install the fire according to the applicable European, national, local and construction (installation) regulations.
- Follow the instructions as given in this manual.
- After installation, the appliance, the connection point and the flue gas duct must be accessible at all times for inspection and service purposes.
- DRU Verwarming provides no guarantee to cover installation and maintenance of the fire and is not responsible for any resulting consequential damage.

For additional national regulations regarding the installation of this appliance, please contact the National Product Contact Point for Construction:
Netherlands – Netherlands Enterprise Agency (RVO) – www.rvo.nl
England – Department for Leveling Up, Housing and Communities – www.gov.uk
Germany – Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) – www.dibt.de
Belgium – FPS Economy – www.economie.fgov.be

5.2 Flue duct

The following requirements apply for the flue duct:

CAUTION • The fire must be connected to a single, one-piece flue duct.
• In Germany, it is permitted to connect the fire to a shared flue system, provided that all connected fires are equipped with a functioning self-closing door system supplied by the manufacturer.

CAUTION • This appliance is not designed to support the load of a flue. The flue must always be self-supporting and must never rest on the appliance (Mchim=0).
• For the flue duct use material that at least suffices with regard to EN 1856-1 T400.
• For the fire pipe use material that at least suffices with regard to EN 1856-2 T400.
• When using a ceramic flue gas exhaust, it must comply with EN 13063-3:2007
• When installing a flue gas duct on an RS appliance, it must comply with EN 14989-2:2007
• When using a ceramic flue gas exhaust, it must comply with EN 13063-3:2007
• The chimney must comply with the building regulations and the standards EN 15287-1/-2 and EN 13384-1
• For existing chimneys, the performance shall be verified in accordance with EN 13384-2

- The flue duct must be inspected by a specialist beforehand.
- The flue duct must be suitable for a woodburning appliance.
- The flue duct must be clean and leakproof.
- The offset in the flue duct may be a maximum of 1.5 metres with a maximum angle of 45 degrees from the horizontal plane, providing the chimney draught is not too weak.
- With a rear fire connection the horizontal part of the flue duct may be a maximum of 500 mm.
- With a rear fire connection to a vertical flue duct a T-piece with soot bag must be used.
- The diameter of the flue duct must be at least equal to the diameter of the flue gas discharge pipe from the fire.
- The flue duct draught must be at least 12 Pascal.
- Fit a flue ventilator if the draught is too weak or if, for example, mechanical ventilation causes negative pressure in the installation space.
- A flue gas regulator must be used in a duct with a (too) strong draught (30 - 40 Pa). The draught can then be controlled. Your appliance can be fitted with a “restrictor cap” to slow any strong draughts (if applicable see section 9 ‘Appliance-specific information’).
- When fitting a flexible pipe always use a double-walled stainless steel-design with a “smooth” interior.
- A rain cap must be fitted on top of the flue duct to limit rusting and damage to the interior lining of the fire due to moisture.

5.2.1 Shared flue duct

Only the appliances listed below, in combination with the appropriate kit, are suitable for connection to a shared flue gas duct:

• Instyle 500 550 600 650 700 / Instyle tunnel-01 / Instyle Triple U 700
• Folke / Orbe / Kalle Next/ Odin Front,Tunnel / Oval Front,Tunnel

5.3 Convection

When installing an appliance in a hollow chimney breast, it is necessary to create convection openings. If applicable, open the convection openings on the appliance, as described in chapter 9 ‘Appliance specific information’. If there are no convection openings on the appliance, you must create the required chimney breast aeration and de-aeration yourself. For this, you should assume a minimum chimney breast de-aeration of 200 cm2 (at the top side) and a minimum aeration of 200 cm2 (at the bottom side). Place the de-aeration at the top side at least 30 cm below the ceiling and at least 180 cm above the floor.

5.4 Appliances with fan(s)

Appliances that are made with one or more fans will heat a room more quickly and increase comfort. As soon as the fan is switched on you will be able to sense a pleasant, warm air flow. The fan can be set in various positions. The air flow can leave the appliance both at the front and via the convection openings. For more information on appliances with fans, we would like to refer you to chapter 9 “Appliance specific information”.

5.5 Country-specific installation requirements

➢ Install the appliance according to the applicable European, national, local and construction (installation) regulations. In the Netherlands this includes the Building Decree.

5.5.1 HETAS amendments

For supplementary information for the verification of Ecodesign Compliance under the HETAS product approval scheme see appendix 3 if applicable.

Health and safety precautions

Special care must be taken when installing the stove such that the requirements of the Health and Safety at Work Act are met.

Handling

Adequate facilities must be available for loading, unloading and site handling.

Fire Cement

Some types of fire cement are caustic and should not be allowed to come into contact with the skin. In case of contact wash immediately with plenty of water.

Asbestos

This stove contains no asbestos. If there is a possibility of disturbing any asbestos in the course of installation then please seek specialist guidance and use appropriate protective equipment.

Metal Parts

When installing or servicing this stove care should be taken to avoid the possibility of personal injury.

Note of references to the current UK regulations

In all cases the installation must comply with current Building Regulations, Local Authority Byelaws and other specifications or regulations as they affect the installation of the stove. It should be noted that the Building Regulations requirements may be met by adopting the relevant recommendations given in British Standards BS 8303, BS EN 15287-1:2007 as an alternative means to achieve an equivalent level of performance to that obtained following the guidance given in Approved Document J. Please note that it is a legal requirement under England and Wales Building Regulations that the installation of the stove is either carried out under Local Authority Building Control approval or is installed by a Competent Person registered with a Government approved Competent Persons Scheme. HETAS Ltd operate such a Scheme and a listing of their Registered Competent Persons can be found on their website at www.hetas.co.uk. This stove must not be installed into a chimney that serves any other heating appliance. More detailed advice about existing chimney usage.

!Note

A chimney height of not less than 4.5 metres measured vertically from the outlet of the stove to the top of the chimney should be satisfactory. Alternatively the calculation procedure given in EN 13384-1 may be used as the basis for deciding whether a particular chimney design will provide sufficient draught. The outlet from the chimney should be above the roof of the building in accordance with the provisions of Building Regulations Approved Document J. If installation is into an existing chimney then it must be sound and have no cracks or other faults which might allow fumes into the house. Older properties, especially, may have chimney faults or the cross section may be too large i.e. more than 230 mm x 230 mm. Remedial action should be taken, if required, seeking expert advice, if necessary. If it is found necessary to line the chimney then a flue liner suitable for solid fuel must be used in accordance with Building Regulations Approved Document J.

Any existing chimney must be clear of obstruction and have been swept clean immediately before installation of the stove. If the stove is fitted in place of an open fire then the chimney should be swept one month after installation to clear any soot falls which may have occurred due to the difference in combustion between the stove and the open fire. If there is no existing chimney then any new system must be to the designation described above and in accordance with Building Regulations Approved Document J.A single wall metal fluepipe is suitable for connecting the stove to the chimney but is not suitable for use as the complete chimney. The chimney and connecting fluepipe must have a minimum diameter and its dimension should be not less than the size of the outlet socket of the stove (see Annex 1, table 2).
Any bend in the chimney or connecting fluepipe should not exceed 45°. 90° bends should not be used. Combustible material should not be located where the heat dissipating through the walls of fireplaces or flues could ignite it. Therefore when installing the stove in the presence of combustible materials due account must be taken of the guidance on the separation of combustible material given in Building Regulations Approved Document J and also in these stove instructions. If it is found that there is excessive draught in the chimney then a draught stabiliser should be fitted. Fitting of a draught stabiliser will affect the requirement for the permanent air supply into the room in which the stove is fitted in accordance with Approved Document J (see also combustion air supply).

Commissioning and handover

Ensure all parts are fitted in accordance with the instructions.
On completion of the installation allow a suitable period of time for any fire cement and mortar to dry out, before lighting the stove. Once the stove is under fire check all seals for soundness and check that the flue is functioning correctly and that all products of combustion are vented safely to atmosphere via the chimney terminal. On completion of the installation and commissioning ensure that the operating instructions for the stove are left with the customer. Ensure to advise the customer on the correct use of the appliance and warn them to use only the recommended fuel for the stove.
Advise the user what to do should smoke or fumes be emitted from the stove. The customer should be warned to use a fireguard to BS 8423:2002 (Replaces BS 6539) in the presence of children, aged and/or infirm persons.

Warning note on fume emission

Properly installed, operated and maintained this appliance will not emit fumes into the dwelling.

Occasional fumes from de-ashing and re-fuelling may occur. However, persistent fume emission is potentially dangerous and must not be tolerated. If fume emission does persist, the following immediate actions should be taken:
a) Open doors and windows to ventilate room.
b) Let the fire out or eject and safely dispose of fuel from the appliance.
c) Check for flue or chimney blockage, and clean if required.
Do not attempt to relight the fire until the cause of the fume emission has been identified and corrected. If necessary seek expert advice.

Extractor fan

There must not be an extractor fan fitted in the same room as the stove as this can cause the stove to emit smoke and fumes into the room.

Permanent air vent

The stove requires a permanent and adequate air supply in order for it to operate safely and efficiently. In accordance with current Building Regulations the installer may have fitted a permanent air supply vent into the room in which the stove is installed to provide combustion air. This air vent should not under any circumstances be shut off or sealed.

Chimney cleaning

The chimney should be swept at least twice a year. It is important that the flue connection and chimney are swept prior to lighting up after a prolonged shutdown period. If the stove is fitted in place of an open fire then the chimney will require sweeping after a month of continuous operation. This is a precaution to ensure that any “softer” deposits left from the open fire usage have not been loosened by the higher flue temperatures generated by the closed stove.

Periods of Prolonged Non-Use

If the stove is to be left unused for a prolonged period of time then it should be given a thorough clean to remove ash and unburned fuel residues. To enable a good flow of air through the appliance to reduce condensation and subsequent damage, leave the air controls fully open.

Use of fireguard

When using the stove in situations where children, aged and/or infirm persons are present a fireguard must be used to prevent accidental contact with the stove. The fireguard should be manufactured in accordance with BS 8423:2002 (Replaces BS 6539).

CO Alarm

Building regulations require that whenever a new or replacement fixed solid fuel or wood/biomass appliance is installed in a dwelling a carbon monoxide alarm must be fitted in the same room as the appliance. Further guidance on the installation of the carbon monoxide alarm is available in BS EN 50292:2002 and from the alarm manufacturer's instructions. Provision of an alarm must not be considered a substitute for either installing the appliance correctly or ensuring regular servicing and maintenance of the appliance and chimney system.

Use of operating tools

Always use the operating tools provided when handling parts likely to be hot when the stove is in use.

Aerosol sprays

Do not use an aerosol spray on or near the stove when it is alight.

5.5.2 The Clean Air Act 1993 and Smoke Control Areas

5.5.2.1 Smoke Control Areas

Under the Clean Air Act local authorities may declare the whole or part of the district of the authority to be a smoke control area. It is an offence to emit smoke from a chimney of a building, from a furnace or from any fixed boiler if located in a designated smoke control area. It is also an offence to acquire an "unauthorised fuel" for use within a smoke control area unless it is used in an "exempt" appliance ("exempted" from the controls which generally apply in the smoke control area).

In England appliances are exempted by publication on a list by the Secretary of State in accordance with changes made to sections 20 and 21 of the Clean Air Act 1993 by section 15 of the Deregulation Act 2015. In Scotland appliances are exempted by publication on a list by Scottish Ministers under section 50 of the Regulatory Reform (Scotland) Act 2014. Similarly, In Northern Ireland appliances are exempted by publication on a list by the Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs under Section 16 of the Environmental Better regulation Act (Northern Ireland) 2016. In Wales appliances are exempted by regulations made by Welsh Ministers.

Further information on the requirements of the Clean Air Act can be found here:
https://www.gov.uk/smoke-control-area-rules
Your local authority is responsible for implementing the Clean Air Act 1993 including designation and supervision of smoke control areas and you can contact them for details of Clean Air Act requirements.

5.5.2.1.1 Additional Operational Information:

Refuelling on to a low fire bed

If there is insufficient burning material in the firebed to light a new fuel charge, excessive smoke emission can occur. Refuelling must be carried out onto a sufficient quantity of glowing embers and ash that the new fuel charge will ignite in a reasonable period. If there are too few embers in the fire bed, add suitable kindling to prevent excessive smoke.

Fuel overloading

The maximum amount of fuel specified in this manual should not be exceeded, overloading can cause excess smoke.

Operation with door left open

Operation with the door open can cause excess smoke. The appliance must not be operated with the appliance door left open except as directed in the instructions.

Dampers left open

Operation with the air controls or appliance dampers open can cause excess smoke. The appliance must not be operated with air controls, appliance dampers or door left open except as directed in the instructions.

5.5.2.2 Exempt appliances

Exempt appliances are appliances (ovens, wood burners and stoves) which have been exempted under the Clean Air Act 1993 or Clean Air (Northern Ireland) Order 1981.
Appliances which are exempt for use in Smoke Control Areas: https://smokecontrol.defra.gov.uk/appliances.php

5.6 Outside air connection (if applicable)

Some fires can be provided with an outside air connection. For an optimum operation of the appliance, the following should be taken into account in case of an outside air connection:

- The external air supply (EA) must be connected to the appliance in an airtight manner.
- The passage of the outside air connection and possibly the passage of a grate may not be smaller than the passage of the outside air connection on the fire.
- Make sure the maximum underpressure created in the combustion air supply pipe is 4 pascal. If a higher underpressure is created, the fire will not function properly and (hot) flue gases may flow back into the supply pipe.
- Prevent placing the outside air supply in an underpressure area on the outside of the house. If possible, place a supply pipe with T piece to 2 sides of the house.
- The combustion air supply pipe may not be placed higher than the bottom of the fire. This will prevent flue gases from flowing back.
- The combustion air pipe that is connected to the fire should be made of non combustible material.
- The fire ffunctions properly with a flexible pipe up to a maximum length of 11 meters and four bends with a diameter of 80mm. For longer lengths or more bends, a pipe with a larger diameter (100-125mm) should be used.
- If a crawl space is properly aerated with open grates, it is allowed to retrieve combustion air from there. If there is no proper aeration in the crawl space, it is possible that harmful radon gases are drawn in. This is not allowed according to national regulations.

Further information on the outside air connection, if applicable, can be found in section 9 'Appliance specific information'.

Please note that HETAS product approval remains valid for the appliance only when installed with its air supply taken from the room of installation and the room is ventilated permanently to outside air as necessary in accordance with the guidelines given in Approved Document J. HETAS product approval is not valid for appliances fitted with an external air supply ducted directly to the appliance.

5.7 Installing the fire, general

CAUTION
- Do not make any changes to the fire yourself.
- Use clean fabric gloves and avoid fingerprints on the fire and flue pipes.
- Depending on the type of suspension, install the fire on a floor, against a wall or on a ceiling with sufficient load bearing capacity.
- Lay a fire-resistant floor plate if the floor is combustible. The floor plate in non-combustible material must extend at least 300 mm away from the fire and be at least 300 mm wider than the fire. Check these distances before installation on the basis of applicable national/local laws.

Tip! A floor plate offers protection against smouldering ash and prevents the soiling of a marble or flagstone floor, for example. We therefore also advise using a fire-resistant floor plate when installing appliances on a wall or ceiling.

- Use the fire's dimensional sketch to see which fire pipe diameter you need (see Annex 1, table 2).
- Use a fire pipe that at least meets the requirements of standards as established in EN 1856-2 T400.
- Install the flue pipes in such a way that a fire hazard can never originate.
- When installing a free-standing fire take account of the minimum required distance from the fire to a non-combustible wall. This distance amounts to 50 mm (Dnon).
- When installing the fire and/or flue pipes respect the minimum distance to combustible objects and materials as shown in Annex 1, table 2.
- Take adequate measures to avoid too high temperatures in any walls behind the chimney breast. This also applies for materials and/or objects behind the wall.
- Respect the flue duct requirements as described in paragraph. 5.2. For any appliance-specific instructions we refer to section 9 'Appliance-specific information'.

CAUTION If you are installing a built-in appliance take account of:
- The minimum building-in dimensions according to Annex 1, Table 2.

5.8 Free-standing/design fires

5.8.1 Conversion from fire top connection to rear connection (if applicable).

The fire is supplied with a top connection for connecting the flue duct.
The top connection can be converted to a rear connection.

To do this proceed as follows (see Annex 2, Fig. 2):

- Take the flame baffle plate or baffle plates out of the fireplace (if applicable see section 9, 'Appliance-specific information').
- Your appliance can be provided with an extra steel restrictor cap (if applicable see section 9, 'Appliance-specific information'). Remove this by sliding the restrictor cap forwards and taking it out of the rails. This restrictor cap is not replaced with a rear connection.
- Remove the fire's convection back plate by undoing the bolts.
- Remove the push-through plate from the convection back plate.
- Remove the cover plate for the flue from the back wall of the fire by undoing the 2 or 3 nuts.
- Remove the flue ring from the top plate by undoing the nuts and/or bolts.
- Fit the flue ring on the back wall using the bolts and/or nuts.
- Fasten the convection back plate again with the bolts.
- Assemble the cover plate for the flue in the opening in the top plate using the nuts.
- Replace the flame baffle plate or baffle plates in the reverse order.

5.8.2 Installing a free-standing fire, general

A free-standing fire is installed as follows:

- Determine the fire location. The dimensions of the appliance are given in Annex 1, Table 2.
- For any appliance-specific instructions we refer to section 9 'Appliance-specific information'.
- Make sure there are no combustible materials present.
- Lay the floor plate if applicable.
- Place the fire on a blanket or sheet of cardboard (to avoid damaging the floor) then put it in the desired place.
- Connect the fire to the flue duct. Follow the instructions of the supplier of the flue gas extraction system. Use heater piping material that at least suffices with regard to EN 1856-2 T400.
- Lift the fire a little if necessary so the blanket or cardboard can be removed.
- For completing installation we refer to paragraph 5.8.

5.8.3 Design fire installation

To install a design fire we refer to Section 9 'Appliance-specific information'.

5.8.4 Insert fires (existing and new situation)

5.8.4.1 With an existing chimney or chimney breast

To install an insert fire with an existing chimney or chimney breast proceed as follows:

- Determine the fire location. The dimensions of the appliance are given in Annex 1, Table 2.
- Leave a space of at least 10 mm between the fire and construction materials.
- Check the size of the recess. If necessary the walls of the open hearth can be broken out a little. Make sure that the chimney top is still sufficiently supported.
- If applicable make room for the connection of the convection openings (if applicable see section 9 'Appliance-specific information') and section 5.3 'Convection')) with a flexible aluminium pipe and ventilation elements (see section 5.4 'Appliances with fan(s)'. These accessories can be ordered from your supplier.
- Be careful with the chimney breast plaster. Plaster beading makes the recess smaller.
- Remove any existing valve from the open hearth or slide and clean the chimney top so all soot is removed.
- Remove the fire door and disassemble the frame when it is supplied separately (see section 9 'Appliance-specific information').
- Carefully remove the inner lining plates (mark them), the baffle plate and (if present) the restrictor cap from the fire (if applicable see, section 9 'Appliance-specific information').
- Lay any bottom plate supplied where the fire is to be installed.
- Turn the adjustable legs in with the hexagonal socket screwdriver supplied and check whether they are properly adjustable. There may still be some blasting grit present.
- Make sure there is sufficient room under fire for the supply of combustion air when there is no outside air connection.
- An outside air connection can be made (if applicable see section 9 'Appliance-specific information').
- Carefully slide the fire into the hole. Make sure that no damage is caused.
- If applicable connect the convection opening (see section 5.3 'Convection') with the flexible aluminium pipe and ventilation elements (see section 5.4 'Appliances with fan(s))'.
- The fire may never support the flue.
- Make a good, airtight seal between the fire and the flue, possibly with a register plate and preferably with a fixed fire pipe or stainless steel double-walled flexible pipe that at least suffices with regard to standard EN 1856-2 T400.
- If applicable, and depending on national regulations, the connection between the existing flue duct and the fire may be plugged with heat-resistant ceramic wool
  Proceed as follows:
- Check whether the open hearth valve has been removed.
- Remove the frame (if the frame is already fitted).
- Remove the bottom plates and turn the fire as far as possible downwards with the adjustable legs to make space for the ceramic wool.
- Fill any space behind the fire with fire-resistant insulation material so no dirt can get in.
- Remove the flame baffle plate.
- Apply the ceramic wool between the top side of the fire and the chimney for an airtight connection.
- Turn the fire up again with the adjustable legs and check whether the ceramic wool seals properly.
- Replace the flame baffle plate (see section 9 'Appliance-specific information').
  CAUTION After the chimney has been swept always check that the connection is still airtight.
- A handy kit is available through your supplier for the direct connection of a stainless steel flexible pipe to the fire. The use of a kit is, however, not required for all appliances (if applicable see section 9 'Appliance-specific information').
- After the fire has been connected turn the adjustable legs with the Allen key supplied until the fire is in the desired position. Make sure that the combustion air supply is not blocked.
- Replace the restrictor cap for the outflow, fit the inner lining plates in reverse order and place the baffle plate against the back wall and on the profiles (if applicable see section 9 'Appliance-specific information').
- Use a torch or a thin screwdriver to check that the secondary ventilation holes in the back wall are directly facing the recesses in the interior lining.
- If applicable replace the frame around the fire (if applicable see section 9 'Appliance-specific information').

5.8.4.2 In a new situation

To install an insert fire with a newly built chimney breast proceed as follows:

- Determine the fire location. The dimensions are given in Annex 1, Table 2.
- Place the fire on a floor with a sufficient load bearing capacity.
- If applicable make a recess for an outside air connection (if applicable see section 9 'Appliance-specific information').
- Use non-combustible and heat-resistant material according to European fire classification A1 EN 13501-1 for the plate on the floor, chimney breast (including the upper face), the material in the chimney breast and the back wall against which the appliance is fitted. Plate material or stony materials can be used for this.
- Leave a space of at least 10 mm between the fire and construction materials.
- Be careful with the chimney breast plaster. Plaster beading makes the recess smaller.
- Take account of the expansion of the fire. Keep the fire free of plasterwork.
- If there is a combustible ceiling, place a fire-resistant plate with a 10 cm thick heat-insulating layer on top 30 cm below the ceiling in the chimney breast.
- If are there combustible materials (e.g. wooden floor parts/beams etc.) below or behind the fire, sufficient non-combustible insulation material according to European fire classification A1 EN 13501-1 must be applied.
  Comply with national regulations here.
- If there is a combustible wall build a 10 cm-thick fire-safe wall.
- Build the base or elevation with heat resistant material.
- Place the steel plate supplied in the place for the fire. If applicable make a recess in it for the outside air connection. Remove the fire door and disassemble the frame when it is supplied separately.
- Remove the fire door and disassemble the frame when it is supplied separately (see section 9 'Appliance-specific information').
- Install the fire.
- If applicable connect the outside air connection (see section 9 'Appliance-specific information').
- If applicable connect the convection opening (see section 5.3 'Convection') with the flexible aluminium pipe and ventilation elements (see section 5.4 'Appliances with fan(s))'.
  Keeps these elements at least 30 cm away from the ceiling.
- Use single-walled stainless steel flue pipes or stainless steel double-walled flexible pipes that at least meet the requirements of standard EN 1856-2 T400.
- The fire may never support the flue.
- After the fire has been connected turn the adjustable legs with the Allen key supplied until the fire is in the desired position. Make sure that the combustion air supply is not blocked when doing this.
- Replace the restrictor cap for the outflow, fit the inner lining plates in reverse order and place the baffle plate against the back wall and on the profiles (see section 9 'Appliance-specific information').
- Use a torch or a thin screwdriver to check that the secondary ventilation holes in the back wall are directly facing the recesses in the interior lining.
- Replace the door and if applicable the frame around the fire (if applicable see section 9 'Appliance-specific information').
- Lay a fire-resistant floor plate for the fire if the floor is combustible. The floor plate of non-combustible material must extend at least 300 mm away from the fire and be at least 300 mm wider than the fire.

5.8.5 Built-in fires

- Determine the place of the fire.
- Slide the build-in frame into the desired position.
- Use non-combustible and heat-resistant material according to European fire classification A1 EN 13501-1 for the plate on the floor, chimney breast (including the upper face), the material in the chimney breast and the back wall against which the appliance is fitted. Plate material or stony materials can be used for this.
- If there is a combustible ceiling, place a fire-resistant plate with a 10 cm thick heat-insulating layer on top 30 cm below the ceiling in the chimney breast.
- Place the fire level at the desired height and fix it with metal anchors.
- Connect the flue duct to the fire ring.
- Always connect any convection openings (see section 5.3 'Convection') with heat-resistant flexible pipe and ventilation elements (see section 5.4 'Appliances wit fan(s)) to protect the plasterwork against high temperatures. If the chimney breast is made of non-combustible materials (e.g. facing brickwork) this is not required.
- Make sure there is sufficient space under the fire for the supply of combustion air. When the outside air connection ring is not used, it must remain at least 20 mm free for sufficient combustion air.
- If applicable connect the outside air connection (see section 9 'Appliance-specific information').
- The fire is not suitable to support a flue duct, it must be self-supporting.
- Stony materials may absolutely not rest on the fire. For this use e.g. a brick lintel with ceramic felt.
- Make sure that the opening in the chimney breast is 6 mm wider than the built-in frame.
- The chimney breast may not be warmer than 90 degrees Celsius on the outside.
- Lay a fire-resistant floor plate for the fire if the floor is combustible. The floor plate in non-combustible material must extend at least 300 mm away from the fire and be at least 300 mm wider than the fire.

5.9 Completing installationt

- Check if grit, dust or other materials are left behind in the chimney breast (odours).
- Use clean fabric gloves and avoid fingerprints on the fire and flue pipes.
- Check whether the interior lining and the baffle plates are fitted properly in the fire (if applicable see section 9 'Appliance-specific information'). Correct the position of these plates if necessary.
- Check whether the holes of the secondary ventilation in the back plate are immediately facing the recesses in the interior lining.
- Clean the fire with a soft cloth and check it for damage. The fire can be sprayed with the spray can supplied. Before doing this read the instructions for use on the label. Always first check the colour on a piece of white paper or cardboard before you treat the fire. First carefully read the user manual before starting to use the fire. We refer to the user manual for lighting and burning the fire.

6. Delivery and maintenance

- You must make the user familiar with the fire. Among other things you must instruct her/him about bringing the fire into use and its burning and maintenance.
- When bringing into use point out that
  - after rebuilding or new building all building materials must have thoroughly dried out to avoid dust (including smoke particles) adhering to damp surfaces;
  - the first time of burning volatile components will evaporate from paint, materials etc.;
  - the space must then be well ventilated.
- Point out the necessity to have the flue duct inspected and cleaned at least once a year by a specialist.
- Give the user the user manual and installation manual (the installation manual must be kept with the appliance).

The user manual includes a number of tips/instructions for maintenance of the fire. It also mentions how a number of parts can be replaced.

7. End of life / Recycling

At the end of the use cycle, the device must be disposed of and recycled in a responsible manner. To do this, follow the steps below. Local laws and regulations must always be followed when disposing/recycling the appliance. If in doubt, contact the local government about the available collection flows.

CAUTION Only disassemble and remove the device when it has cooled down and is at room temperature.

- Remove the inner lining, glass and the sealing material from/from the appliance. These parts can be returned to a designated collection point.

CAUTION The pane is made of ceramic material and can therefore not be returned to a glass recycling center.

- The steel parts can be offered to a designated recycling center.

8. Malfunctions

The user manual contains a table with a summary of malfunctions that can occur, their possible cause and the solution.

9. Appliance-specific information

⚠ The appliance-specific instructions in this chapter take precedence over the instructions in the other chapters! In cases of doubt, follow the instructions in Chapter 9, or contact your supplier.

⚠ Below is a list of the product types and corresponding article numbers to which the EU Declaration of Conformity applies: 80644 Instyle Triple U 700/ 80675 Instyle Triple U 700,DG Smart Assist/ 80676 Instyle Triple U 700,DG Smart Assist,Catalytic combustor/ 80677 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro/ 80678 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro,DG Smart Assist / 80679 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro,DG Smart Assist,Catalytic combustor/ 80680 Instyle Triple U 700,RS,Conical spigot/ 80861 Instyle Triple U 700,RS,Conical spigot,DG Smart Assist/ 80682 Instyle Triple U 700,RS,Conical spigot,DG Smart Assist, Catalytic combustor.

9.1 Smoke controle area United Kingdom

This stove has been recommended as suitable for use in smoke control areas when burning wood. In smoke control areas in the United Kingdom the air slide valve may not be closed too far because of emission laws. A limiting screw is accordingly supplied with all appliances. This is supplied as a kit in the combustion chamber. This
screw is therefore only used in the smoke control areas in the United Kingdom. In other countries this screw can be disposed of in the appropriate way.

⚠ Do not install the limiting screw when the stove is equipped with a “DG Smart Assist” control.

With the installation of an appliance in the United Kingdom:

➢ Install the screw as shown in Appendix 2, Fig.16 After fitting, the air slide valve cannot be slid further shut than legally allowed.

9.2 Flue connection

To connect the flue, use the specially designed conical spigot. This is available from your supplier.
Follow the steps below:

➢ Use the 3 bolts to attach the spigot to the top side of the appliance.
➢ Put the appliance into position.
➢ Slide the pipe over the conical spigot.

9.3 Outdoor air connection

You can fit the appliance with an outdoor air connection. This outdoor air connection is optional (available as an external kit). This kit can be used for a connection on the bottom of the appliance, and is available from your supplier.

⚠ The appliance can come with the outdoor air connection pre-installed. This is the case with the RS (room-sealed) design. Connect the hose (diameter: 80 mm) to the round opening of the outdoor air connection pipe.
With a completely closed system, always ensure an airtight seal of the hose on the pipe opening by applying a heat-resistant sealant.

Install the outdoor air connection as follows (see Appendix 2, Figure 4):

➢ Place the pipe opening against the bottom of the appliance.
➢ Use the 4 supplied screws to attach the pipe opening.
➢ Connect the hose (diameter: 80 mm) to the round opening of the outdoor air connection pipe.
To uninstall the outdoor air connection, follow the above steps in reverse.

9.4 Adjust doors

During installation or maintenance, check that the door closes properly. If desired, you can adjust the door.
This is necessary if the seal is faulty (gaps).

➢ Check the door seal by placing a sheet of paper between the door and the wood fire insert. After closing the door, it should not be easy to pull the sheet of paper out. Check all around the door. Adjust the door as follows:
⚠ Follow the steps below, then repeat them on the other side of the appliance.
➢ Use a spanner to loosen the 2 bolts on the top and bottom of the non-hinged part of the door by 1 turn (see Appendix 2, Figure 6).

⚠ Do not unscrew these bolts completely!
➢ You can now adjust the door.
➢ Check that the door seal closes properly by performing the test described above with a sheet of paper.
➢ Re-tighten the bolts.
ww
If the door seal is faulty:
➢ Replace the insulating rope (see Appendix 2, Figure 8).

Replace the rope as follows:
➢ Open the door.
➢ Remove the rope and sealant from the groove.
➢ Apply a new layer of heat-resistant sealant in the groove where the rope was.
➢ Install a new rope in the groove. Do this loosely: do not pull the rope taut.
➢ Place both ends of the rope in the special sleeve.
The rope, sleeve and sealant are available from your dealer.
⚠ Be sure to place the sleeve on the bottom of the glass pane.

9.5 Glass panes

⚠ The glass panes are made from IR glass. This glass features a coating that reflects most infrared radiation (heat). This glass has a rough side and a smooth side (coating). It is critical to install the glass panes with the coated side facing out.
- Avoid damaging the glass panes during removal/installation.
- Avoid/remove fingerprints on the glass panes, as they will burn into the glass.

💡 Use the provided glass cleaner for any fingerprints/dirt on the glass pane.
💡 When replacing the glass pane in the door, always replace the pane seal (seal between the pane and the door) *and* the door seal (seal between the door and the wood fire insert).
💡 Mark the coated side of th**e** glass panes before you remove the side pane. This will help you put the side panes back correctly.

9.5.1 Remove glass panes

9.5.1.1 Remove glass panes from doors

To remove the glass pane from the door, follow the instructions below (see Appendix 2, Figure 8):
➢ Open the door.
➢ Lift the door out by sliding it upwards.
➢ Place the door on a flat surface.
➢ Remove the door seal.
➢ Unscrew the nuts under the door seal from the glass strip.
➢ Remove the glass strips.
➢ Lift the glass pane out. The pane seal will also come out.

9.5.1.2 Remove end pane

If a glass pane is cracked or broken, it must be replaced.
➢ Unscrew the Allen screws (see Appendix 2, Figure 7):
➢ Now follow the steps in Section 9.5.1.1 ‘Remove glass pane from door’.

9.5.2 Install glass panes

9.5.2.1 Install glass panes in doors

Install the glass panes in the doors by following the steps in Section 9.5.1.1 ‘Remove glass panes from doors’ in reverse.
⚠
- Do not overtighten the bolts, to avoid breaking them and/or stripping the thread: tight=tight.
- Position the glass pane (including new glass pane seal) with the logo at bottom right.
- Install a new door seal.
- Slide both ends of the door seal into the provided sleeve (see Appendix 2, Figure 8).

⚠ Be sure to place the sleeve on the bottom of the glass pane.

9.5.2.2 Install end pane

To install the end pane, follow the instructions in Section 9.5.1.2 ‘Remove end pane’ in reverse.
⚠ The side doors must close properly onto the appliance, to prevent leakage and false air intake.

9.6 Air slider

During appliance installation and maintenance, check the functioning of the air slider. If the air slider does not slide smoothly, it must be cleaned. For this, you must remove the air slider. The air slider is suspended by a bolt and a spring, which are located under the cover plate.

To remove the air slider, follow the steps below (see Appendix 2, Figures 2 and 3):

- Remove the vermiculite plates from the base.
- Unscrew the Allen screws of the cover plate from the base (Step 2) and remove the cover plate.
- Unscrew the self-tapping screws from the base plate.
- Lift the entire air slider assembly out of the appliance.
- Unscrew the 2 Allen screws from the bottom of the appliance and remove the air slider lever.
- Unscrew the Allen screw with spring, and check the air slider and clean it if necessary.

To put the air slider back in, follow the steps for removal in reverse.

9.7 Lining

9.7.1 Vermiculite

The vermiculite plates are located on the base and the back walls of the appliance. The vermiculite plates need to be removed in the following situations:

- When removing the air slider (see Section 9.6)
- When replacing the vermiculite plates
-

Be sure to put the vermiculite plates back in their original positions.

- One by one, lift the base plates up on the door side and then lift them out of the appliance (see Appendix 2, Figure 1).
- Remove the 2 back plates from the appliance by tilting them, one by one, on the bottom towards the centre of the appliance, lowering them down a bit, then lifting them out.

Put the vermiculite plates back into the appliance by following the steps in reverse.

9.7.2 Flame baffle plate

The flame baffle plate comes installed in the top of the appliance (see Appendix 2, Figure 5). The flame baffle plate must be removed in several situations:

- When installing and checking the flue connection
- When performing maintenance on the flue
- When replacing the flame baffle plate

To remove the flame baffle plate, follow the steps below:

- Lift the back of the flame baffle plate up above the edge, and slide the flame baffle plate towards the front.
- Lower the back of the flame baffle plate down.
- You can now remove the flame baffle plate.
- Inspect the catalytic combustor, if present.

To install the flame baffle plate, follow the above steps in reverse.

9.8 Adjustable feet

The appliance features adjustable feet (see Appendix 2, Figure 9). You can adjust these feet from the bottom side.

- Tilt the appliance so you can see the adjustable feet.
- Use a spanner the adjust the feet.

9.9 Frames

The appliance features an integrated 40mm frame. Instructions for the other frames come with the frame.

9.10 Wall brackets

The appliance features 2 wall brackets (see Appendix 2, Figure 10):
To wall-mount the appliance, follow the steps below:

- Unscrew the 4 Allen screws.
- Now turn the wall bracket over.
- Put the wood stove insert into the correct position.
- Screw the 4 Allen screws in tight at the desired distance.
- Use the supplied expanding shells and bolts to attach the wall bracket. Make sure that everything is level.

9.11 Chimney breast

For the minimum chimney breast dimensions and convection openings, see:

- Standard frame: see Appendix 2, Figure 17.
- Insert frame: see Appendix 2, Figure 18.

⚠ In cases of combustible walls or ceilings (see Appendix 2, Figure 19), ensure the necessary insulation.

9.12 Data plate

The data plate is located on the back of the appliance. A second, pull-out data plate is located on the bottom right side behind the door (see Appendix 2, Figure 11).

9.13 DG Smart Assist

This section summarises integration of the DG Smart Assist system into the appliance. For the complete functioning of the system, configuration, maintenance and additional instructions, please refer to the separate DG Smart Assist installation manual.

⚠ Always install the appliance in the original frame that it comes with. This frame is essential to the structural design, heat output and safe operation of the appliance.

When building the chimney breast, take future maintenance work into account. The DG Smart Assist system is only accessible by removing the air slider from the appliance, unless the chimney breast features an access hatch or similar facility.

9.13.1 Air slider

During appliance installation and maintenance, check the functioning of the air slider (see Appendix 2, Figures 2 and 3). If the air slider does not slide smoothly, it must be cleaned. For this, you must remove the air slider. The air slider is suspended by a bolt and a spring, which are located under the cover plate.

To remove the air slider, follow the steps below (see Appendix 2, Figures 2 and 14):

- Remove the vermiculite plates from the base (see Section 9.7).
- Unscrew the Allen screws of the cover plate from the appliance base (see Appendix 2, Figure 2) and remove the cover plate.
- Unscrew the self-tapping screws from the base plate and lift the entire air slider assembly out of the appliance.
- Unscrew the Allen screw with spring.
- Unscrew the self-tapping screws of the Smart Assist motor bracket from the base plate and remove it.
- Check both the air slider and the Smart Assist motor unit for proper functioning. Clean/replace them if necessary.

To put the air slider back in, follow the steps for removal in reverse.

9.13.2 Door switch

Both doors feature a door switch (see Appendix 2, Figure 13). The switches are connected to the control cabinet in series. When working on these, follow the instructions in the separate installation manual for the DG Smart Assist system.

9.13.3 Thermocouple

The thermocouple is located behind the door on the bottom of the appliance (see Appendix 2, Figure 1). When working on this, follow the instructions in the separate installation manual for the DG Smart Assist system.

9.14 DG CAT

This section explains the integration of the DG CAT system into the appliance. For the functioning of the system, maintenance and additional instructions, please refer to the provided user manual.
The filter holder and elements are supplied separately. To install these, follow the steps below (see Appendix 2, Figure 15):

- Remove the flame baffle plate from the appliance (see Section 9.7.2).
- Install the DG CAT filter elements in the holder according to the instructions.
- Position the filter holder with the hooks in the slots and slide it to the side.

To remove it, follow the steps in reverse.

INHALT

1. Einleitung **45**

2. Declaration of Conformity **45**

3. SICHERHEIT **46**
3.1 Allgemein 46
3.2 Vorschriften 46
3.3 Schutzmaßnahmen/Sicherheitsanweisungen im Zusammenhang mit der Installation 46

4. Auspacken **47**

5. Installation **47**
5.1 Vorschriften 47
5.2 Rauchgasabzug 48
5.2.1 Gemeinsame rauchgasabzug 48
5.3 Konvektion 48
5.4 Geräte mit Ventilator(en) 49
5.5 Landespezifische Installationsanforderungen 49
5.6 Außenluftanschluss (wenn zutreffend) 49
5.7 Allgemeine Anweisungen zum Aufstellen des Kamins 50
5.8 Freistehende Kamine / Designkamine 51
5.8.1 Umbauen von einem Anschluss an der Oberseite zu einem Anschluss auf der Rückseite des Kamins (wenn zutreffend) 51
5.8.2 Aufstellen eines freistehenden Kamins, allgemein 51
5.8.3 Aufstellen eines Designkamins 51
5.8.4 Einsatzkamine (bestehende und neue Situation) 52
5.8.4.1 In einen bestehenden Kaminsims oder Kaminumbau 52
5.8.4.2 Bei einer neuen Situation 53
5.8.5 Einbaukamine 54
5.9 Vollenden der Installation 54

6. Übergabe und Wartung **54**

7. End of life / Recycling **55**

8. Störungen **55**

9. Gerätespezifische Informationen **56**
9.1 Anschluss des Rauchgasabzugs 56
9.2 Außenluftanschluss 56
9.3 Einstellen der Türen 56
9.4 Scheiben 57
9.4.1 Ausbauen der Scheiben 57
9.4.1.1 Ausbauen der Scheiben in den Türen 57
9.4.1.2 Ausbauen der Scheibe auf der Stirnseite 57
9.4.2 Einbauen der Scheiben 57
9.4.2.1 Einbauen der Scheiben in den Türen 57
9.4.2.2 Einbauen der Scheibe auf der Stirnseite 57
9.5 Luftschieber 58
9.6 Innenauskleidung 58
9.6.1 Vermiculit 58
9.6.2 Flammenleitwand 58
9.7 Stellfüße 58
9.8 Rahmen 59
9.9 Wandbügel 59
9.10 Kaminumbau 59
9.11 Geräteschild 59
9.12 DG Smart Assist 59
9.12.1 Luftschieber 60
9.12.2 Türschalter 60
9.12.3 Thermoelement 60
9.13 DG CAT 60

Anlage 1: Tabellen **81**
Anlage 2: Abbildungen **84**
Anlage 4: Eco Design **94**
Anlage 5: Mindestabstand zu brennbaren Materialien (EN16510) **100**

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Ankauf Ihres Dik Geurts- Kamins.
Als Hersteller von Kaminen hat sich DRU Verwarming auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten gemäß den strengsten geltenden Qualitäts-, Leistungs- und Sicherheitsanforderungen spezialisiert. Somit ist gewährleistet, dass Sie auf Jahre hinaus mit Ihrem Gerät zufrieden sein werden. Auf diesem Kamin finden Sie das CE-Zeichen. Mit Holz befeuerte Kamine, die die grundlegenden Anforderungen der europäischen Bauproduktrichtlinie erfüllen, unter anderem die Anforderungen in Bezug auf Sicherheit, Umweltschutz und Energieverbrauch, dürfen das CE-Kennzeichen tragen.
Der mit Holz befeuerte Dik Geurts-Kamin verfügt über ein fortschrittliches Feuerungssystem, das eine effektive und saubere Verbrennung und einen optimalen Wirkungsgrad garantiert.
Die für die Verbrennung benötigte Luftmenge wird mit dem Luftzufuhrschieber geregelt. Die Funktion dieses Schiebers wird in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Zum Gerät gehören zwei Handbücher: die Installationsanleitung und die Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung enthält die Informationen, die Sie benötigen, um sicherzustellen, dass das Gerät einwandfrei, sicher und umweltfreundlich funktioniert.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Kamin in Gebrauch nehmen. Die Abbildungen finden Sie in der Anlage am Ende dieser Anleitung. Die Bedienungsanleitung und die Installationsanleitung müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Als Benutzer dürfen Sie nur die in der Bedienungsanleitung genannten Arbeiten selbst durchführen. Alle übrigen Arbeiten müssen von einem zertifizierten Installateur ausgeführt werden. Bei Fragen oder bei Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

In den Anleitungen sind wichtige Informationen mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet:
- Erforderliche Maßnahmen
- Vorschläge und Empfehlungen
- Durch das Einhalten dieser Anweisungen kann möglichen Problem en beim Gebrauch vorgebeugt werden.
- Diese Anweisungen helfen Ihnen dabei, Brände, Verletzungen beziehungsweise andere schwere Schäden zu verhindern.

2. Declaration of Conformity

Diese Erklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers DRU Verwarming B.V. ausgestellt. DRU erklärt, dass das nachstehend beschriebene Gerät den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2024/3110 über Bauprodukte entspricht und gemäß EN 16510-1:2022 sowie der entsprechenden Produktnorm EN 16510-2-2:2022 (für holzbefeuerte Geräte) konstruiert und geprüft wurde. Dieses Gerät erfüllt außerdem die Ökodesign-Anforderungen gemäß Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU) 2015/1185 und die Anforderungen an die Energiekennzeichnung gemäß Richtlinie 2010/30/EU, Verordnung (EU) 2015/1186.

Hersteller
Name: DRU Verwarming B.V.
Adresse: Postfach 1021, NL-6920 BA Duiven, Ratio 8, NL-6921 RW Duiven
Telefon: +31 (0)26 319 5 319 - E-Mail: info@drufire.com
Website: drufire.com

Product identification
Instyle Triple U 700
Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: Artikelnummer (siehe Kapitel 9)
Vorgesehene Verwendung: Raumheizgerät für den Innenbereich, befeuert mit fester Biomasse (trockenes Holz) gemäß EN 16510-2-2
Vorgesehene Benutzer: Endverbraucher (Konsumenten)
Betriebsbedingungen: Gemäß I
Nennlebensdauer: 30 Jahre

Deklarierte Leistung (grundlegende Merkmale)
Die Leistung des Geräts wurde gemäß EN 16510-1:2022 und EN 16510-2-2:2022 bestimmt. Die deklarierten Werte für Wirkungsgrad, Emissionen, Brandverhalten und weitere grundlegende Merkmale sind in Tabelle 2 – Deklarierte Leistung am Ende dieser Anleitung angegeben. Diese Tabelle ist Bestandteil dieser Konformitätserklärung und darf nicht geändert werden.

Gültigkeit
Diese Erklärung gilt für alle oben genannten Ausführungen, sofern keine Änderungen am Gerät ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DRU Verwarming B.V. vorgenommen werden. Die Anweisungen in dieser Anleitung sind stets zu befolgen.
Die vollständige, unterzeichnete Leistungs- und Konformitätserklärung (DoPC) ist unter druservice.com verfügbar.
Duiven, 08-07-2026

R.P. Zantinge, Managing director

3. SICHERHEIT

3.1 Allgemein

ACHTUNG
- Lesen Sie dieses Kapitel über Sicherheit unbedingt sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Die allgemein geltenden Vorschriften und die Schutzmaßnahmen/Sicherheitsanweisungen in dieser Anleitung sind unbedingt einzuhalten.

3.2 Vorschriften

Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen, lokalen und baulichen (Installations-) Vorschriften installiert werden. In den Niederlanden gilt unter anderem der „Bouwbesluit" (Bauerlass).

3.3 Schutzmaßnahmen/Sicherheitsanweisungen im Zusammenhang mit der Installation

Halten Sie die folgenden Schutzmaßnahmen/Sicherheitsanweisungen genau ein
ACHTUNG Das Gerät darf nur in Räumen mit ausreichender Luftzufuhr für eine sichere Verbrennung und Abgasableitung installiert werden. Das Gerät darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen der Betrieb aufgrund folgender Faktoren unsicher sein könnte:
– Unzureichende Belüftung oder Luftzufuhr
– Vorhandensein brennbarer oder explosiver Stoffe oder Dämpfe
– Brandgefahr durch gelagerte Materialien oder Konstruktion
– Hoher Unterdruck oder ausschließlich Zwangsbelüftung
Eine unsachgemäße Installation kann zu gefährlichem Unterdruck, Rauchaustritt oder unzureichender Verbrennung führen.

- Der Kamin darf ausschließlich von sachkundigen Installateuren auf dem Gebiet von mit Holz geheizten Geräten installiert und gewartet werden.
- Stellen Sie den Kamin nur in einem Raum auf, in dem der Standort, die bautechnische Konstruktion und die Aktivitäten in dem Raum keine Gefahr für das Brennen des Kamins darstellen.
- Stellen Sie den Kamin je nach dem Aufhängungstyp auf den Boden, gegen eine Wand oder unter eine Decke mit einer ausreichenden Tragfähigkeit.
- Berücksichtigen Sie eventuell vorhandene brennbare Balken vom Kaminsims, die sich über dem Kamin befinden. Entfernen Sie diese oder bringen Sie konform der Bauverordnung ausreichend feuerfestes Isolationsmaterial nach Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 an.
- Bringen Sie, wenn Sie noch weitere brennbare Materialien antreffen, konform der Bauverordnung ausreichend feuerfestes Isolationsmaterial nach Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 an.
- Halten Sie beim Aufstellen eines freistehenden Kamins den erforderlichen Mindestabstand zwischen dem Kamin und einer feuerfesten Wand ein. Dieser Abstand beträgt 50 mm.
- Verwenden Sie Ofenrohrmaterial, das mindestens die Norm EN 1856-2 T400 erfüllt.
- Berücksichtigen Sie beim Positionieren des Kamins und/oder der Ofenrohre den Mindestabstand zu brennbaren Gegenständen und Materialien (siehe Anlage 1, Tabelle 2 und das Typenschild am Anfang in dieser Anleitung).
- Legen Sie bei einem brennbaren Fußboden eine schützende Bodenplatte auf den Boden (siehe Kapitel 5.7).
- Decken Sie einen freistehenden Kamin nicht ab und/oder verpacken Sie diesen nicht in eine Isolationsdecke oder irgendein anderes Material.
- Schließen Sie den Kamin an einen geeigneten Rauchgasabzug an.
- Entfernen Sie die eventuell vorhandene Verschlussklappe oder schieben Sie den Rauchgasabzug in den bestehenden Kamin.
- Lassen Sie den Rauchgasabzug im Voraus durch einen anerkannten Schornsteinfeger inspizieren und reinigen.
- Bringen Sie selbst keine Änderungen am Kamin an.
- Verwenden Sie ausschließlich originale Ersatzteile.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Lüftung in dem Raum, in dem der Kamin aufgestellt wird; bringen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche Luftzufuhröffnung an.
- Sorgen Sie dafür, dass im Raum, in dem der Kamin aufgestellt wird, niemals Unterdruck entsteht. Schließen Sie den Außenluftanschluss an (wenn zutreffend) und leite damit die Verbrennungsluft direkt aus der Wohnung ab.
- Blockieren oder verschließen Sie niemals vorhandene Lüftungsgitter (sofern vorhanden). Ein Mangel an Luftstrom kann zur Überhitzung des Geräts und zu einer gefährlichen (Brand-)Situation führen.

Zusätzliche Informationen für den Fall, dass Sie ein Einsatz-/Einbaugerät installieren:

- Verwenden Sie für den Kaminumbau (einschließlich der Oberseite des Kaminumbaus), das Material im Inneren des Kaminumbaus und die Rückwand, an der das Gerät installiert wird, nicht brennbare und hitzebeständige Materialien der Eurofire-Klasse A1 EN 13501-1. Sowohl Plattenmaterial als auch Mauerwerk sind geeignet.
- Treffen Sie geeignete Maßnahmen gemäß den Bauvorschriften, um übermäßige Temperaturen (> 85 °C) der Wand hinter dem Kaminumbau, einschließlich der dahinter befindlichen Materialien und/oder Gegenstände, zu verhindern.
- Berücksichtigen Sie die minimal vorgeschriebenen Innenabmessungen des Kaminsimses.
- Mithilfe von Lüftungsgittern kann zusätzliche Konvektionswärme aus dem Kaminsims gewonnen werden.
- Schließen Sie (wenn zutreffend) die Konvektionsöffnung mit einem flexiblen Aluminiumrohr und den Lüftungselementen an.
- Diese sind als Zubehör bei Ihrem Lieferanten zu bestellen.
- Verwenden Sie (wenn zutreffend) hitzebeständige elektrische Anschlüsse, Positioniere diese frei vom Gerät.

4. Auspacken

Beachten Sie beim Auspacken die folgenden Punkte:

- Kontrollieren Sie das Gerät mit dem Zubehör auf (Transport-) Schäden.
- Installieren Sie niemals einen beschädigten Kamin!
- Nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

ACHTUNG Halten Sie die Kunststoffverpackung von Kindern fern.

- In Anlage 1, Tabelle 1, ist angegeben, über welche Teile Sie nach dem Auspacken verfügen müssen.
- Auch transporttechnischen Gründen liegt die Flammenleitwand bei einigen Geräten auf dem Boden des Kamins. Informationen zum Einsetzen dieser Flammenleitwand finden Sie (wenn zutreffend) in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“.
- Durch den Transport können Teile verschoben sein. Kontrollieren Sie die Position der Leitwände und der Platten der Innenauskleidung.Kontrollieren Sie vor dem Aufstellen die Funktion vom Luftschieber, vom Türverschluss und vom eventuellen Drehmechanismus.
- Informationen zum Einbauen/Ausbauen dieser Teile finden Sie (wenn zutreffend) in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“.
- Entfernen Sie das eventuell zurückgebliebene Strahlgut aus dem Luftschieber.
- Nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.
- Entsorgen Sie die Verpackung auf regulärem Weg.

5. Installation

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, um eine gute und sichere Installation des Geräts zu gewährleisten.

5.1 Vorschriften

- Der Kamin muss in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen, lokalen und baulichen (Installations-) Vorschriften installiert werden.
- Halten Sie die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen genau ein.
- Nach der Installation müssen das Gerät, die Anschlussstelle und der Abgaskanal jederzeit für Inspektions- und Servicezwecke zugänglich sein.
- DRU Verwarming übernimmt keine Garantie für die Installation und die Wartung des Kamins und ist nicht für eventuell dadurch entstehende Folgeschäden verantwortlich.

Für weitere nationale Vorschriften zur Installation dieses Geräts wenden Sie sich bitte an die Nationale Produktinformationsstelle für das Bauwesen:
Niederlande – Niederländische Unternehmensagentur (RVO) – www.rvo.nl
England – Department for Leveling Up, Housing and Communities – www.gov.uk
Deutschland – Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) – www.dibt.de
Belgien – FÖD Wirtschaft – www.economie.fgov.be
Frankreich – Direction générale des Entreprises (PCP) – www.entreprises.gouv.fr

5.2 Rauchgasabzug

The following requirements apply for the flue duct:

ACHTUNG • Der Kamin muss an einen einfachen, ungeteilten Rauchgasabzug angeschlossen werden.
• In Deutschland ist es erlaubt, den Kamin an einen gemeinsamen Abgaskanal anzuschließen, wenn alle angeschlossenen Kamine mit einem funktionierenden, vom Hersteller gelieferten, selbstschließenden Türsystem ausgestattet sind.

ACHTUNG • Dieses Gerät ist nicht für die Belastung eines Kamins ausgelegt. Der Kamin muss immer selbsttragend sein und darf niemals auf dem Gerät aufliegen (Mchim=0).
• Verwenden Sie für den Rauchgasabzug Material, das mindestens die Norm EN 1856-1 T400 erfüllt.
• Verwenden Sie für das Ofenrohr Material, das mindestens die Norm EN 1856-2 T400 erfüllt.
• Bei Verwendung eines keramischen Rauchgasabzugs muss dieser der EN 13063-3:2007 entsprechen
• Bei der Installation eines Abgaskanals an einem RS-Gerät muss dieser der Norm EN 14989-2:2007 entsprechen.

- Der Rauchgasabzug muss im Voraus von einem Spezialisten inspiziert werden.Der Rauchgasabzug muss für das Feuern mit einem mit Holz geheizten Gerät geeignet sein.
- Der Rauchgasabzug muss sauber und absolut dicht (leckagefrei) sein.
- Die Umlenkung (geneigtes Rohr) im Rauchgasauslass darf 1,5 Meter mit einem maximalen Winkel von 45 Grad zur Horizontalen nicht überschreiten, sofern der Zug im Rauchrohr nicht zu gering ist.
- Bei einem Anschluss auf der Rückseite darf der horizontale Teil des Rauchgasabzugs maximal 500 mm betragen.
- Bei Verwendung des Anschlusses auf der Rückseite des Kamins an einen vertikalen Rauchgasabzug muss ein T-Stück mit Rußfänger angebracht werden.
- Der Durchmesser dieses Rauchgasabzugkanals muss mindestens dem Durchmesser des Rauchgasabzugs des Kamins entsprechen.
- Der Zug des Rauchgasabzugs muss mindestens 12 Pascal betragen.
- Bei unzureichendem Zug oder wenn beispielsweise durch eine mechanische Lüftung ein Unterdruck im Aufstellungsraum des Gerätes entsteht, kann die Installation eines Rauchgasventilators notwendig sein.
- In einem (zu) stark ziehenden Abzug (30 - 40 Pa) muss gegebenenfalls eine Drosselklappe angebracht werden. Mit dieser Klappe kann der Zug geregelt werden. Das Gerät kann mit einem „Zugbegrenzer“ ausgeführt werden, um einen eventuellen starken Zug zu begrenzen (siehe (wenn zutreffend) Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“).
- Verwenden Sie beim Anbringen eines flexiblen Rohrs immer die doppelwandige Edelstahlausführung mit einer „glatten“ Innenseite.
- Um Rostbildung und eine Beschädigung der Innenauskleidung des Kamins durch Feuchtigkeit zu einzuschränken, muss oben auf dem Rauchgasabzug eine Regenhaube angebracht werden.

5.2.1 Gemeinsame rauchgasabzug

Nur die unten aufgeführten Geräte sind in Kombination mit dem entsprechenden Bausatz für den Anschluss an eine gemeinsame Abgasleitung geeignet.

• Instyle 500 550 600 650 700 / Instyle tunnel-01 / Instyle Triple U 700
• Folke / Orbe / Kalle Next/ Odin Front,Tunnel / Oval Front,Tunnel

5.3 Konvektion

Beim Installieren eines Geräts in einem hohlen Kaminumbau müssen Konvektionsöffnungen realisiert werden. Öffnen Sie (wenn zutreffend) die eventuell auf dem Gerät vorhandenen Konvektionsöffnungen wie beschrieben in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“. Wenn auf dem Gerät keine Konvektionsöffnungen vorhanden sind, müssen Sie die notwendige Be- und Entlüftung des Kaminumbaus selbst realisieren. Gehen Sie dabei von einer minimalen Entlüftung des Kaminumbaus von 200 cm2 (an der Oberseite) und einer minimalen Belüftung des Kaminumbaus von 200 cm2 (an der Unterseite) aus. Bringen Sie die Entlüftung an der Oberseite mindestens 30 cm unter der Decke und mindestens 180 cm über dem Fußboden an.

5.4 Geräte mit Ventilator(en)

Geräte, die mit einem oder mehreren Ventilatoren ausgeführt sind, heizen einen Raum schneller und damit erhöht sich der Komfort. Wenn der Ventilator eingeschaltet wird, ist ein angenehm warmer Luftstrom zu spüren. Der Ventilator kann auf verschiedene Stände eingestellt werden. Der Luftstrom kann das Gerät an der Vorderseite und über die Konvektionsöffnungen im Gerät verlassen. Weitere Informationen zu Geräten mit Ventilator finden Sie in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen".

5.5 Landespezifische Installationsanforderungen

➢ Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen, nationalen, lokalen und baulichen (Installations-) Vorschriften installiert werden. In den Niederlanden gilt unter anderem der „Bouwbesluit" (Bauerlass).

5.6 Außenluftanschluss (wenn zutreffend)

Einige Kamine können mit einem Außenluftanschluss ausgerüstet werden. Für eine optimale Funktion des Geräts sind folgende Punkte zu berücksichtigen, wenn ein Außenluftanschluss vorhanden ist:

- Die externe Luftzufuhr (EA) muss luftdicht an das Gerät angeschlossen werden.
- Der Durchlass des Außenluftanschlusses und eventuell der Durchlass eines Lüftungsgitters darf nicht kleiner als der Durchlass des Außenluftanschlusses auf dem Kamin sein.
- Dafür sorgen, dass max. 4 Pascal Unterdruck in der Verbrennungsluftzufuhrleitung entsteht. Wenn ein höherer Unterdruck entsteht, funktioniert der Kamin nicht einwandfrei und es können (heiße) Rauchgase in die Zufuhrleitung zurückströmen.
- Vermeiden, dass die Außenluftzufuhr ein einem Unterdruckbereich an der Außenseite des Hauses montiert wird. Gegebenenfalls eine Zufuhrleitung mit einem T-Stück zu 2 Seiten des Hauses anbringen.
- Die Verbrennungsluftzufuhrleitung darf nicht höher als die Unterseite des Kamins angebracht werden; auf diese Weise wird verhindert, dass Rauchgasen zurückströmen.
- Die Verbrennungsluftzufuhrleitung, die an den Kamin angeschlossen wird, muss auch nicht-brennbarem Material bestehen.
- Der Kamin funktioniert gut mit einem flexiblen Rohr bis zu einer maximalen Länge von 11 Metern und vier Bögen mit einem Durchmesser von 80 mm. Für größere Längen oder mehr Bögen sollte ein Rohr mit einem größeren Durchmesser (100-125 mm) verwendet werden.
- Wenn ein Kriechschacht gut mithilfe von offenen Lüftungsgittern belüftet wird, darf die Verbrennungsluft von dort angesaugt werden. Wenn keine gute Belüftung im Kriechschacht gewährleistet ist, können dort schädliche Radongase angesaugt werden; dies ist nach den nationalen Vorschriften nicht zulässig.

Weitere Informationen über den Außenluftanschluss finden Sie (wenn zutreffend) in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen".

5.7 Allgemeine Anweisungen zum Aufstellen des Kamins

ACHTUNG
- Bringen Sie selbst keine Änderungen am Kamin an.
- Ziehen Sie saubere Stoffhandschuhe an, vermeiden Sie Fingerabdrücke auf dem Kamin und den Ofenrohren.
- Stellen Sie den Kamin je nach dem Aufhängungstyp auf den Boden, gegen eine Wand oder unter eine Decke mit einer ausreichenden Tragfähigkeit.
- Legen Sie bei einem brennbaren Fußboden eine feuerfeste Bodenplatte auf den Boden. Die Bodenplatte aus feuerfestem Material muss an der Vorderseite mindestens 300 mm unter dem Kamin herausragen und mindestens 300 mm breiter sein als der Kamin. Kontrollieren Sie diese Abstände vor dem Aufstellen des Kamins anhand der geltenden nationalen/lokalen Gesetze.

Tipp! Eine Bodenplatte schützt gegen glühende Ascheteilchen und verhindert, dass z. B. ein Fußboden aus Marmor oder Fliesen verschmutzt. Daher empfehlen wir immer, eine feuerfeste Bodenplatte zu verwenden, auch bei Geräten, die an der Wand oder an der Decke montiert werden.

- ➢ Kontrollieren Sie auf der Maßzeichnung des Kamins, welchen Ofenrohrdurchmesser Sie benötigen (siehe Anlage 1, Tabelle 2).
- ➢ Verwenden Sie ein Ofenrohr, das mindestens die in EN 1856-2 T400 festgelegten Normen erfüllt.
- ➢ Bringen Sie die Ofenrohre so an, dass niemals eine feuergefährliche Situation entstehen kann.
- ➢ Halten Sie beim Aufstellen eines freistehenden Kamins den erforderlichen Mindestabstand zwischen dem Kamin und einer feuerfesten Wand ein. Dieser Abstand beträgt 50 mm (Dnon).
- ➢ Halten Sie beim Aufstellen des Kamins und/oder dem Anbringen der Ofenrohre den Mindestabstand zu brennbaren Gegenständen und Materialien ein, wie angegeben in Anlage 1, Tabelle 2.
- ➢ Ergreifen Sie ausreichende Maßnahmen, um zu hohe Temperaturen einer eventuellen Wand hinter dem Kaminsims zu verhindern. Dies gilt auch für Materialien und/oder Gegenstände, die sich hinter der Wand befinden.
- ➢ Halten Sie die Anforderungen in Bezug auf den Rauchgasabzug ein, wie beschrieben in Abschnitt 5.2.

Informationen zu eventuellen gerätespezifischen Anweisungen finden Sie in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“.

ACHTUNG Berücksichtigen Sie Folgendes, wenn Sie ein Einbaugerät installieren:
- Die minimalen Einbauabmessungen nach Anlage 1, Tabelle 2.

5.8 Freistehende Kamine / Designkamine

5.8.1 Umbauen von einem Anschluss an der Oberseite zu einem Anschluss auf der Rückseite des Kamins (wenn zutreffend)

Der Kamin wird mit einem Anschluss für den Rauchgasabzug an der Oberseite geliefert.
Der Anschluss an der Oberseite kann gegebenenfalls zu einem Anschluss auf der Rückseite umgebaut werden.

Gehen Sie dazu wie folgt vor (siehe Anlage 2, Abb. 2):

- Nehmen Sie die Flammenleitwand bzw. Leitwände aus der Feuerstelle (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „„Gerätespezifische Informationen“).
- Ihr Gerät kann mit einem zusätzlichen Zugbegrenzer aus Stahl ausgeführt sein (wenn zutreffend siehe Kapitel 9, „Gerätespezifische Informationen“). Entfernen Sie diesen Zugbegrenzer, indem Sie ihn nach vorne schieben und aus den Schienen nehmen. Bei einem Anschluss auf der Rückseite wird dieser Zugbegrenzer nicht wieder eingebaut.
- Entfernen Sie die hintere Konvektionsplatte des Kamins, indem Sie die Schrauben lösen.
- Entfernen Sie die vorgestanzte Platte aus der hinteren Konvektionsplatte.
- Entfernen Sie die Abdeckplatten für den Rauchgasabzug aus der Rückwand des Kamins, indem Sie die 2 oder 3 Muttern lösen.
- Entfernen Sie den Ring des Rauchgasabzugs aus der oberen Platte, indem Sie die Muttern und/oder Schrauben lösen.
- Montieren Sie den Ring des Rauchgasabzugs mit den Schrauben und/oder Muttern an der Rückwand.
- Befestigen Sie die hintere Konvektionsplatte wieder mit den Schrauben.
- Befestigen Sie die Abdeckplatte für den Rauchgasabzug mit den Muttern in der Öffnung in der oberen Platte.
- Bringen Sie die Flammenleitwand bzw. die Leitwände in umgekehrter Reihenfolge wieder an.

5.8.2 Aufstellen eines freistehenden Kamins, allgemein

Beim Aufstellen des freistehenden Kamins gehen Sie wie folgt vor:

- Bestimmen Sie den Aufstellort des Kamins. Die Abmessungen des Geräts finden Sie in Anlage 1, Tabelle 2.
- Informationen zu eventuellen gerätespezifischen Anweisungen finden Sie in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“.
- Sorgen Sie dafür, dass keine brennbaren Materialien vorhanden sind.
- Legen Sie gegebenenfalls die Bodenplatte an die richtige Stelle.
- Stellen Sie den Kamin zuerst auf eine Decke oder ein Stück Pappe (damit verhindern Sie eine eventuelle Beschädigung des Bodens) und dann an die gewünschte Stelle.
- Schließen Sie den Kamin an den Rauchgasabzug an. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Lieferanten des Rauchgasabzugsystems. Verwenden Sie Ofenrohrmaterial, das mindestens die Norm EN 1856-2 T400 erfüllt.
- Verschieben Sie den Kamin gegebenenfalls und kippen Sie diesen etwas, um die Decke oder die Pappe zu entfernen.
- Informationen zum Vollenden der Installation finden Sie in Abschnitt 5.8.

5.8.3 Aufstellen eines Designkamins

Informationen zum Aufstellen eines Designkamins finden Sie in Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“.

5.8.4 Einsatzkamine (bestehende und neue Situation)

5.8.4.1 In einen bestehenden Kaminsims oder Kaminumbau

Beim Einbauen eines Einsatzkamins in einen bestehenden Kaminsims oder Kaminumbau gehen Sie wie folgt vor:

- Bestimmen Sie den Aufstellort des Kamins. Die Abmessungen des Geräts finden Sie in Anlage 1, Tabelle 2.
- Halten Sie mindestens 10 mm Abstand zwischen dem Kamin und Baumaterialien frei.
- Kontrollieren Sie die Abmessung der Aussparung. Gegebenenfalls können die Wände für den Kamin noch etwas ausgebrochen werden. Sorgen Sie dafür, dass die Rauchgasabzugshaube ausreichend unterstützt bleibt.
- Schaffen Sie gegebenenfalls Platz für den Anschluss der Konvektionsöffnungen (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 'Gerätespezifische Informationen' und Kapitel 5.3 'Konvenktion') mit einem flexiblen Aluminiumrohr und Lüftungselementen. Diese sind als Zubehör bei Ihrem Lieferanten zu bestellen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kaminsims verputzen. Putzprofile machen die Aussparung kleiner.
- Entfernen Sie die eventuell vorhandene Klappe des Kamins oder den Schieber und reinigen Sie die Rauchgasabzugshaube, sodass kein Ruß zurückbleibt.
- Entfernen Sie die Kamintür und bauen Sie den Einbaurahmen aus, wenn dieser separat mitgeliefert wurde (siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").
- Entfernen Sie die Platten der Innenauskleidung (kennzeichnen Sie diese), die Leitwand und wenn vorhanden den Zugbegrenzer vorsichtig aus dem Kamin (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").
- Legen Sie die eventuell mitgelieferte Bodenplatte an die Stelle, an der der Kamin aufgestellt werden soll.
- Drehen Sie die Stellfüße mit dem im Lieferumfang enthaltenen Innensechskantschraubendreher nach innen und kontrollieren Sie, ob diese gut verstellbar sind. Es kann noch etwas Strahlgut vorhanden sein.
- Sorgen Sie dafür, dass unter dem Kamin ausreichend Platz für die Zufuhr von Verbrennungsluft vorhanden ist, wenn kein Außenluftanschluss verwendet wird.
- Gegebenenfalls ist ein Außenluftanschluss möglich (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").
- Schieben Sie den Kamin vorsichtig in die Öffnung. Achten Sie darauf, dass keine Beschädigungen entstehen.
- Schließen Sie (wenn zutreffend) die Konvektionsöffnung (siehe kapitel 5.3 'Konvektion') mit dem flexiblen Aluminiumrohr und den Lüftungselementen (siehe Kapitel 5.4 'Geräte mit Ventilator(en)') an.
- Der Kamin darf den Rauchgasabzug niemals tragen.
- Bringen Sie eine gute, luftdichte Abdichtung zwischen dem Kamin und dem Rauchgasabzug an, eventuell mit einer Registerplatte und vorzugsweise mit einem festen Ofenrohr oder einem doppelwandigen, flexiblen Ofenrohr aus Edelstahl, das mindestens die Anforderungen aus der Norm EN 1856-2 T400 erfüllt.
- Wenn zutreffend und abhängig von den nationalen Vorschriften darf die Verbindung zwischen dem bestehenden Rauchgasabzug und dem Kamin mit hitzebeständiger Keramikwolle vollgestopft werden.
  Gehen Sie wie folgt vor:
- Kontrollieren Sie, ob die Klappe des alten Kamins entfernt wurde.
- Entfernen Sie den Einbaurahmen (wenn dieser Rahmen bereits eingebaut wurde).
- Entfernen Sie die Bodenplatten und drehen Sie den Kamin mit den Stellfüßen so weit wie möglich nach unten, um Platz für die Keramikwolle zu schaffen.
- Füllen Sie den eventuellen Raum hinter dem Kamin mit feuerfestem Isolationsmaterial auf, sodass kein Schmutz dahinter gelangen kann.
- Entfernen Sie die Flammenleitwand.
- Bringen Sie Keramikwolle zwischen der Oberseite des Kamins und dem Schornstein an, sodass ein luftdichter Anschluss entsteht.
- Drehen Sie den Kamin mit den Stellfüßen wieder nach oben und kontrollieren Sie, ob die Keramikwolle abdichtet
- Legen Sie anschließend die Flammenleitwand wieder an die richtige Stelle zurück (siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").
- Kontrollieren Sie jeweils nach dem Schornsteinfegen, ob der Anschluss noch luftdicht ist.
- Für das direkte Anschließen eines flexiblen Edelstahlrohrs an den Kamin ist über Ihren Lieferanten ein praktisches Kit erhältlich. Die Verwendung dieses Kits ist jedoch nicht bei allen Geräten erforderlich (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").
- Wenn der Kamin angeschlossen ist, drehen Sie die Stellfüße mit dem dazugehörigen Innensechskantschlüssel so aus, dass der Kamin in der gewünschten Position steht. Sorgen Sie dafür, dass die Verbrennungsluftzufuhr dabei nicht blockiert wird.
- Bringen Sie den Zugbegrenzer wieder vor dem Ausgang an, setzen Sie die Platten der Innenauskleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und legen Sie die Leitwand gegen die Rückwand und auf die Profile (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").
- Kontrollieren Sie mit einer Taschenlampe oder einem dünnen Schraubendreher, ob sich die Öffnungen der sekundären Belüftung in der Rückwand gerade vor den Aussparungen in der Innenauskleidung befinden.
- Bringen Sie gegebenenfalls den Rahmen um den Kamin wieder an (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").

5.8.4.2 Bei einer neuen Situation

Beim Einbauen eines Einsatzkamins in einen neu zu bauenden Kaminumbau gehen Sie wie folgt vor:

- Bestimmen Sie den Aufstellort des Kamins. Die Abmessungen finden Sie in Anlage 1, Tabelle 2.
- Stellen Sie den Kamin auf einen Fußboden mit einer ausreichenden Tragfähigkeit.
- Fertigen Sie gegebenenfalls eine Aussparung für einen Außenluftanschluss an (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“).
- Verwenden Sie feuerfestes und hitzebeständiges Material konform Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 für die Platte auf dem Boden, für den Kaminumbau (inklusive der Oberseite des Kaminumbaus), für das Material im Kaminumbau und für die Rückwand, gegen welche das Gerät gestellt wird. Dafür können Plattenmaterialien oder steinartige Materialien verwendet werden.
- Halten Sie mindestens 10 mm Abstand zwischen dem Kamin und Baumaterialien frei.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Kaminsims verputzen. Putzprofile machen die Aussparung kleiner.
- Berücksichtigen Sie dabei, dass sich der Kamin ausdehnt. Bringen Sie keinen Putz auf dem Kamin an.
- Bringen Sie im Fall einer brennbaren Decke 30 cm unter der Decke im Kaminumbau eine feuerbeständige Platte mit darauf einer 10 cm dicken wärmeisolierenden Schicht an.
- Wenn brennbare Materialien (z. B. Holzdielen/Holzbalken usw.) unter oder hinter dem Kamin vorhanden sind, muss ausreichend feuerfestes Isolationsmaterial konform Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 angebracht werden. Berücksichtigen Sie dabei die nationalen Vorschriften.
- Bringen Sie bei einer brennbaren Wand eine 10 cm dicke feuerhemmende Wand an.
- Bauen Sie das Plateau oder die Erhöhung aus hitzebeständigen Material auf.
- Legen Sie die im Lieferumfang enthaltene Stahlplatte an die Stelle für den Kamin. Bringen Sie darin gegebenenfalls eine Aussparung für den Außenluftanschluss an. Entfernen Sie die Kamintür und bauen Sie den Einbaurahmen aus, wenn dieser separat mitgeliefert wurde.
- Entfernen Sie die Kamintür und bauen Sie den Einbaurahmen aus, wenn dieser separat mitgeliefert wurde (siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“).
- Setzen Sie den Kamin ein.
- Schließen Sie (wenn zutreffend) den Außenluftanschluss an (siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“).
- Schließen Sie (wenn zutreffend) die Konvektionsöffnung (siehe Kapitel 5.3 ‘Konvektion’) mit dem flexiblen Aluminiumrohr und den Lüftungselementen (siehe Kapitel 5.4 ‘Geräte mit Ventilator(en)’) an. Halten Sie bei diesen Elementen einen Mindestabstand von 30 cm zur Decke ein.
- Verwenden Sie einwandige Edelstahlofenrohre oder doppelwandige, flexible Edelstahlrohre, die mindestens die Norm EN 1856-2 T400 erfüllen.
- Der Kamin darf den Rauchgasabzug niemals tragen.
- Wenn der Kamin angeschlossen ist, drehen Sie die Stellfüße mit dem dazugehörigen Innensechskantschlüssel so aus, dass der Kamin in der gewünschten Position steht. Sorgen Sie dafür, dass die Verbrennungsluftzufuhr dabei nicht blockiert wird.
- Bringen Sie den Zugbegrenzer wieder vor dem Ausgang an, setzen Sie die Platten der Innenauskleidung in umgekehrter Reihenfolge wieder ein und legen Sie die Leitwand gegen die Rückwand und auf die Profile (siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“).
- Kontrollieren Sie mit einer Taschenlampe oder einem dünnen Schraubendreher, ob sich die Öffnungen der sekundären Belüftung in der Rückwand gerade vor den Aussparungen in der Innenauskleidung befinden.
- Setzen Sie die Tür und wenn zutreffend den Rahmen um den Kamin wieder ein (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen“).
- Legen Sie bei einem brennbaren Fußboden eine feuerfeste Bodenplatte vor den Kamin. Die Bodenplatte aus feuerfestem Material muss an der Vorderseite mindestens 300 mm unter dem Kamin herausragen und mindestens 300 mm breiter sein als der Kamin.

5.8.5 Einbaukamine

- Bestimmen Sie den Aufstellort des Kamins.
- Schieben Sie den Einbaurahmen in die gewünschte Position.
- Verwenden Sie feuerfestes und hitzebeständiges Material konform Eurobrandklasse A1 EN 13501-1 für die Platte auf dem Boden, für den Kaminumbau (inklusive der Oberseite des Kaminumbaus), für das Material im Kaminumbau und für die Rückwand, gegen welche das Gerät gestellt wird. Dafür können Plattenmaterialien oder steinartige Materialien verwendet werden.
- Bringen Sie im Fall einer brennbaren Decke 30 cm unter der Decke im Kaminumbau eine feuerbeständige Platte mit darauf einer 10 cm dicken wärmeisolierenden Schicht an.
- Richten Sie den Kamin waagerecht in der richtigen Höhe aus und befestigen Sie diesen mit Metallankern.
- Schließen Sie den Rauchgasabzug an den Ring des Kamins an.
- Schließen Sie eventuelle Konvektionsöffnungen (siehe Kapitel 5.3 'Konvektion') immer mit einem hitzebeständigen, flexiblen Rohr und Lüftungselementen (siehe Kapitel 5.4 'Geräte mit Ventilator(en)') an, um den Putz vor hohen Temperaturen zu schützen. Wenn der Kaminumbau aus feuerfesten Materialien (z. B. aus Mauersteinen) hergestellt ist, ist dies nicht erforderlich.
- Sorgen Sie dafür, dass unter dem Kamin ausreichend Platz für die Zufuhr von Verbrennungsluft vorhanden ist. Wenn der Ring des Außenluftanschlusses nicht verwendet wird, muss dieser für ausreichend Verbrennungsluft mindestens 20 mm frei bleiben.
- Schließen Sie (wenn zutreffend) den Außenluftanschluss an (siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen").
- Der Kamin ist nicht dazu geeignet, einen Rauchgasabzug zu tragen; dieser muss selbsttragend sein.
- Steinartige Materialien dürfen absolut nicht auf dem Kamin ruhen. Verwenden Sie dazu z. B. einen Backsteinsturz mit keramischem Filz.
- Sorgen Sie dafür, dass die Öffnung im Kaminumbau 6 mm größer ist als der Einbaurahmen.
- Der Kaminumbau darf an der Außenseite nicht wärmer als 90 Grad Celsius werden.
- Legen Sie bei einem brennbaren Fußboden eine feuerfeste Bodenplatte vor den Kamin. Die Bodenplatte aus feuerfestem Material muss an der Vorderseite mindestens 300 mm unter dem Kamin herausragen und mindestens 300 mm breiter sein als der Kamin.

5.9 Vollenden der Installation

- Kontrollieren Sie, dass kein Schutt, Staub oder anderes Material im Kaminumbau zurückbleibt (wegen des Gestanks).
- Ziehen Sie saubere Stoffhandschuhe an und vermeiden Sie Fingerabdrücke auf dem Kamin und den Ofenrohren.
- Kontrollieren Sie, ob die Innenauskleidung und die Leitwände richtig in den Kamin eingelegt wurden (wenn zutreffend siehe Kapitel 9 „Gerätespezifische Informationen"). Verbessern Sie gegebenenfalls die Position dieser Platten.
- Kontrollieren Sie, ob sich die Öffnungen der sekundären Belüftung in der hinteren Platte gerade vor den Aussparungen in der Innenauskleidung befinden.
- Reinigen Sie den Kamin mit einem feuchten Tuch und kontrollieren Sie ihn auf Beschädigungen. Sprühen Sie den Kamin eventuell mit der mitgelieferten Spraydose nach. Lesen Sie dazu die Gebrauchanweisung auf dem Etikett. Kontrollieren Sie die Farbe immer zuerst auf einem Stück weißem Papier oder weißer Pappe, bevor Sie den Kamin nachbessern. Lesen Sie zuerst die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor der Kamin in Gebrauch genommen wird.
  Informationen zum Anzünden oder Heizen des Kamins finden Sie in der Bedienungsanleitung.

6. Übergabe und Wartung

- Sie müssen den Benutzer mit dem Kamin vertraut machen. Sie müssen ihn/sie unter anderem in die Inbetriebnahme, das Heizen und die Wartung des Kamins einweisen.
- Weisen Sie bei der Inbetriebnahme darauf hin, dass
  - nach einem Umbau oder bei Neubau alle Baumaterialien richtig austrocknen, dies ist im Zusammenhang mit dem Anhaften von Staub (u. A. Rauchteilchen) an feuchten Oberflächen wichtig;
  - beim ersten Mal Heizen flüchtige Komponenten aus dem Lack, den Materialien usw. ausdampfen;
  - der Raum gut gelüftet wird.
- Weisen auf die Notwendigkeit hin, den Rauchgasabzug mindestens einmal pro Jahr von einem Spezialisten inspizieren und reinigen zu lassen.
- Händigen Sie dem Benutzer immer die Benutzeranleitung und die Installationsanleitung aus (die Installationsanleitung muss bei dem Gerät aufbewahrt werden). Die Benutzeranleitung enthält eine Reihe von Tipps/Anweisungen für die Wartung des Kamins. Außerdem wird darin beschrieben, wie eine Reihe von Teilen ausgetauscht werden kann.

7. End of life / Recycling

Am Ende des Nutzungszyklus muss das Gerät verantwortungsbewusst entsorgt und recycelt werden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus. Beim Entsorgen/Recycling des Geräts müssen immer die örtlichen Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die lokale Regierung, um Informationen zu den verfügbaren Sammelflüssen zu erhalten.

ACHTUNG Demontieren und entnehmen Sie das Gerät nur, wenn es abgekühlt ist und Raumtemperatur hat.

➢ Entfernen Sie die Innenverkleidung, das Glas und das Dichtungsmaterial vom/vom Gerät. Diese Teile können an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zurückgegeben werden.

ACHTUNG Die Scheibe besteht aus keramischem Material und kann daher nicht an einem Glasrecyclinghof zurückgegeben werden.

➢ Die Stahlteile können bei einem ausgewiesenen Recyclinghof abgegeben werden.

8. Störungen

In der Benutzeranleitung steht eine Tabelle mit einer Übersicht der Störungen, die auftreten können, der möglichen Ursache und der Lösung.

9. Gerätespezifische Informationen

⚠ Die in diesem Kapitel beschriebenen gerätespezifischen Anweisungen haben Vorrang vor den

Anweisungen in den übrigen Kapiteln! Halten Sie sich bei eventuellen Zweifeln an die Anweisungen in Kapitel 9 oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.

⚠ Die nachstehende Liste enthält eine Übersicht über die Produkttypen und die dazugehörigen Artikelnummern, für die die EU-Konformitätserklärung gilt:
80644 Instyle Triple U 700 / 80675 Instyle Triple U 700, DG Smart Assist / 80676 Instyle Triple U 700, DG Smart Assist, Katalysator / 80677 Instyle Triple U 700, RS, Linerkit Pro / 80678 Instyle Triple U 700, RS, Linerkit Pro, DG Smart Assist / 80679 Instyle Triple U 700, RS, Linerkit Pro, DG Smart Assist, Katalysator / 80680 Instyle Triple U 700, RS, Konischer Anschlussring / 80861 Instyle Triple U 700, RS, Konischer Anschlussring, DG Smart Assist / 80682 Instyle Triple U 700, RS, Konischer Anschlussring, DG Smart Assist, Katalysator.

Die in diesem Kapitel beschriebenen gerätespezifischen Anweisungen haben Vorrang vor den

Anweisungen in den übrigen Kapiteln! Halten Sie sich bei eventuellen Zweifeln an die Anweisungen in Kapitel 9 oder nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.

9.1 Anschluss des Rauchgasabzugs

Beim Anschließen des Rauchgasabzugs muss der speziell dafür entwickelte konische Ring verwendet werden. Dieser ist bei Ihrem Händler erhältlich.
Gehen Sie wie folgt vor:

➢ Befestigen Sie den Ring mithilfe der 3 Schrauben an der Oberseite des Geräts.
➢ Stellen Sie das Gerät auf.
➢ Schieben Sie das Rohr über den konischen Ring.

9.2 Außenluftanschluss

Das Gerät kann mit einem Außenluftanschluss versehen werden. Dieser Außenluftanschluss ist optional (als externes Kit) lieferbar. Dieses Kit kann für einen Anschluss an der Unterseite des Geräts verwendet werden und ist über Ihren Händler erhältlich.

⚠ Es ist möglich, dass der Außenluftanschluss bei der Lieferung bereits montiert ist. Das ist bei einer raumluftunabhängigen RS-Ausführung der Fall (RS = room sealed).
Schließen Sie den flexiblen Schlauch (Ø 80 mm) dann an die runde „Rohrmündung“ des Außenluftanschlusses an.
Sorgen Sie bei einem komplett geschlossenen System immer für einen luftdichten Anschluss des flexiblen Schlauchs an die „Rohrmündung“. Verwenden Sie dazu hitzebeständigen Kitt.

Gehen Sie bei der Montage des Außenluftanschlusses wie folgt vor: (siehe Anhang 2, Abb. 4).

➢ Positionieren Sie die Rohrmündung an der Unterseite des Geräts.
➢ Befestigen Sie die Rohrmündung mit den 4 im Lieferumfang enthaltenen Schrauben.
➢ Schließen Sie den flexiblen Schlauch (Ø 80 mm) an die runde „Rohrmündung“ des Außenluftanschlusses an.
Beim Demontieren des Außenluftanschlusses führen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

9.3 Einstellen der Türen

Kontrollieren Sie bei Installation oder Wartung immer, dass die Tür richtig schließt. Die Tür kann gegebenenfalls eingestellt werden. Das kann notwendig sein, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist (es sind Ritzen vorhanden).

➢ Kontrollieren Sie die Abdichtung der Tür, indem Sie ein Blatt Papier zwischen die Tür und den Kamin stecken. Wenn die Tür geschlossen ist, darf sich das Blatt Papier nicht leicht herausziehen lassen. Kontrollieren Sie die Türen rundherum. Gehen Sie beim Einstellen der Türen wie folgt vor:
⚠ Führen Sie die folgenden Schritte aus und wiederholen Sie diese anschließend auf der anderen Seite des Geräts.
➢ Lösen Sie die 2 Schrauben, die sich an der Ober- und Unterseite des nicht-scharnierenden Teils der Tür befinden, mit einem Gabelschlüssel um eine Umdrehung (siehe Anhang 2, Abb. 6).
⚠ Drehen Sie diese Schrauben nicht ganz heraus!
➢ Jetzt kann die Tür eingestellt werden.
➢ Kontrollieren Sie mit dem oben beschriebenen Test mit einem Blatt Papier, ob die Türdichtung noch richtig schließt.
➢ Drehen Sie die Schrauben wieder fest.

Gehen Sie beim Austauschen des Dichtungsbands wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Tür.
- Entfernen Sie das Dichtungsband und den Kitt aus der Rinne.
- Bringen Sie eine neue Schicht hitzebeständigen Kitt in der Rinne an, in der sich das Band befand.
- Legen Sie ein neues Band in die Rinne. Legen Sie es locker hinein, ziehen Sie das Band nicht zu straff an.
- Stecken Sie beide Enden des Bands in eine spezielle Hülse.

Das Band, die Hülse und der Kitt sind bei Ihrem Händler erhältlich.

⚠ Achten Sie darauf, dass diese Hülse an der Unterseite der Scheibe positioniert wird.

9.4 Scheiben

⚠ Die Scheiben bestehen aus IR-Glas. Dieses Glas ist mit einer Beschichtung versehen, die Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung) zu einem großen Teil reflektiert. Bei diesem Glas gibt es eine raue Seite und eine glatte Seite (mit der Beschichtung). Die Scheiben müssen unbedingt mit der beschichteten Seite nach außen eingebaut werden.

- Gehen Sie beim Aus- und Einbauen der Scheiben vorsichtig vor, sodass diese nicht beschädigt werden.
- Fingerabdrücke auf den Scheiben sind zu vermeiden/zu entfernen, da diese andernfalls einbrennen.

💡 Entfernen Sie eventuelle Fingerabdrücke/Verschmutzungen auf der Scheibe mit dem im Lieferumfang enthaltenen Scheibenreiniger.

💡 Tauschen Sie, wenn Sie die Scheibe in der Tür austauschen, auch immer die Scheibendichtung (= die Dichtung zwischen der Scheibe und der Tür) und
die Türdichtung (= die Dichtung zwischen der Tür und dem Kamin) aus.

💡 Kennzeichnen Sie die beschichtete Seite der Scheiben, bevor Sie die Seitenscheibe ausbauen. Das erleichtert den korrekten Wiedereinbau
der Seitenscheiben.

9.4.1 Ausbauen der Scheiben

9.4.1.1 Ausbauen der Scheiben in den Türen

Befolgen Sie beim Ausbauen einer Scheibe in der Tür die folgenden Anweisungen (siehe Anhang 2, Abb. 8):

- Öffnen Sie die Tür.
- Heben Sie die Tür heraus, indem Sie diese nach oben schieben.
- Legen Sie die Tür auf einen ebenen Untergrund.
- Entfernen Sie die Türdichtung.
- Drehen Sie die Muttern unter der Türdichtung aus der Glasleiste.
- Entfernen Sie die Glasleisten.
- Nehmen Sie die Scheibe heraus. Dabei wird auch die Scheibendichtung mit herausgenommen.

9.4.1.2 Ausbauen der Scheibe auf der Stirnseite

Wenn die Scheiben Risse oder Bruchstellen aufweisen, müssen sie ausgetauscht werden.

- Drehen Sie die Innensechskantschrauben heraus (siehe Anhang 2, Abb. 7).
- Durchlaufen Sie jetzt die Schritte, die in Abschnitt 9.4.1.1 „Ausbauen der Scheiben in den Türen“ angegeben sind.

9.4.2 Einbauen der Scheiben

9.4.2.1 Einbauen der Scheiben in den Türen

Befolgen Sie beim Einbauen der Scheibe die Anweisungen in Abschnitt 9.4.1.1 „Ausbauen der Scheiben in den Türen“, führen Sie die Schritte jedoch
in umgekehrter Reihenfolge aus.

⚠

- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, damit sie nicht abbrechen beziehungsweise durchdrehen: fest=fest.
- Setzen Sie die Scheibe (mit der neuen Scheibendichtung) so ein, dass sich das Logo unten rechts befindet.
- Bringen Sie eine neue Türdichtung an.
- Schieben Sie die beiden Enden der Türdichtung in die im Lieferumfang enthaltene Hülse (siehe Anhang 2, Abb. 8).

⚠ Achten Sie darauf, dass diese Hülse an der Unterseite der Scheibe positioniert wird.

9.4.2.2 Einbauen der Scheibe auf der Stirnseite

Befolgen Sie beim Einbauen einer Scheibe die Anweisungen in Abschnitt 9.4.1.2 „Ausbauen der Scheibe auf der Stirnseite“, führen Sie die Schritte jedoch in umgekehrter Reihenfolge aus.

⚠ Die Seitentüren müssen gut an das Gerät anschließen, um Undichtigkeiten und dem Eindringen von Falschluft vorzubeugen.

9.5 Luftschieber

Bei der Installation und Wartung des Geräts müssen Sie die Funktion des Luftschiebers überprüfen. Wenn sich der Luftschieber nicht leichtgängig bewegt, muss er gereinigt werden. Dazu muss der Luftschieber ausgebaut werden. Der Luftschieber ist federnd mit einer Schraube und einer Feder aufgehängt, die sich unter der Abdeckplatte befinden.

Gehen Sie beim Ausbauen des Luftschiebers wie folgt vor (siehe Anhang 2, Abb. 2 und Abb. 3):

- Entfernen Sie die Vermiculit-Platten vom Boden.
- Drehen Sie die Innensechskantschrauben der Abdeckplatte aus dem Boden (Schritt 2) und entfernen Sie die Abdeckplatte.
- Drehen Sie die Parkerschrauben aus der Bodenplatte.
- Heben Sie die komplette Luftschieber-Baugruppe aus dem Gerät.
- Drehen Sie die 2 Innensechskantschrauben aus der Unterseite des Geräts und entfernen Sie den Hebel des Luftschiebers.
- Drehen Sie die Innensechskantschraube mit Feder heraus; kontrollieren Sie den Luftschieber und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.

Beim Wiedereinsetzen des Luftschiebers müssen die beim Ausbauen beschriebenen Handlungen in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden.

9.6 Innenauskleidung

9.6.1 Vermiculit

Die Vermiculit-Platten befinden sich auf dem Boden und an den Rückwänden des Geräts. In den folgenden Situationen müssen die Vermiculit-Platten herausgenommen werden:

- Beim Ausbauen des Luftschiebers (siehe Kapitel 9.5)
- Beim Austauschen der Vermiculit-Platten.

Sorgen Sie dafür, dass die Vermiculit-Platten wieder in der ursprünglichen Position eingesetzt werden.

- Heben Sie die Bodenplatten einzeln nacheinander auf einer Türseite an und nehmen Sie sie dann aus dem Gerät (siehe Anhang 2, Abb. 1).
- Entfernen Sie die 2 hinteren Platten aus dem Gerät, indem Sie diese einzeln und nacheinander an der Unterseite zur Mitte des Geräts kippen, etwas absinken lassen und dann herausnehmen.

Setzen Sie die Vermiculit-Platten in umgekehrter Reihenfolge wieder in das Gerät ein.

9.6.2 Flammenleitwand

Bei Lieferung liegt die Flammenleitwand oben im Gerät (siehe Anhang 2, Abb. 5). Es gibt einige Situationen, in denen die Flammenleitwand herausgenommen werden muss:

- bei der Montage und Kontrolle des Anschlusses für den Rauchgasabzug;
- bei Wartungsarbeiten am Abgaskanal;
- beim Austauschen der Flammenleitwand.

Gehen Sie beim Herausnehmen der Flammenleitwand wie folgt vor:

- Heben Sie die Rückseite der Flammenleitwand bis über den Rand an und schieben Sie die Flammenleitwand nach vorne.
- Senken Sie die Rückseite der Flammenleitwand ab.
- Jetzt kann die Flammenleitwand herausgenommen werden.
- Inspektion des eventuell vorhandenen Katalysators.

Das Einsetzen der Flammenleitwand erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

9.7 Stellfüße

Das Gerät ist mit Stellfüßen ausgeführt (siehe Anhang 2, Abb. 9). Diese Füße können von der Unterseite aus verstellt werden.

- Kippen Sie das Gerät so, dass die Stellfüße sichtbar sind.
- Verstellen Sie die Stellfüße mit einem Gabelschlüssel.

9.8 Rahmen

Das Gerät ist mit einem festen 40 mm-Rahmen versehen. Anweisungen für die übrigen Rahmen werden gemeinsam mit dem Rahmen geliefert.

9.9 Wandbügel

Das Gerät ist mit 2 Wandbügeln versehen (siehe Anhang 2, Abb. 10).
Gehen Sie beim Einbauen wie folgt vor:

- Drehen Sie die 4 Innensechskantschrauben heraus.
- Der Wandbügel muss nun umgedreht werden.
- Stellen Sie den Kamin an die richtige Stelle.
- Ziehen Sie die 4 Innensechskantschrauben in dem gewünschten Abstand wieder fest.
- Befestigen Sie den Wandbügel mit den im Lieferumfang enthaltenen Keilhülsen und Schrauben. Sorgen Sie dafür, dass alles waagerecht ausgerichtet montiert ist.

9.10 Kaminumbau

Die Mindestabmessungen für den Kaminumbau und die Konvektionsöffnungen finden Sie unten:

- Standardrahmen, siehe Anhang 2, Abb.16
- Einbaurahmen, siehe Anhang 2 Abb. 17

⚠ Bei einer brennbaren Wand oder Decke (siehe Anhang 2, Abb.18) müssen Sie die vorgeschriebene Isolation berücksichtigen.

9.11 Geräteschild

Das Geräteschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Ein zweites, herausziehbares Geräteschild befindet sich auf der Unterseite rechts hinter der Tür. (Anhang 2, Abb. 11).

9.12 DG Smart Assist

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Integration des DG Smart Assist-Systems in das Gerät.
Eine Beschreibung der vollständigen Funktion des Systems, der Konfiguration und Wartung sowie ergänzende Anweisungen entnehmen Sie bitte der separaten Installationsanleitung zum DG Smart Assist.

⚠ Installieren Sie das Gerät immer auf dem originalen, im Lieferumfang enthaltenen Rahmen. Dieser Rahmen spielt eine essentielle Rolle bei Konstruktion/Aufbau, Wärmeableitung und sicherer Funktion des Geräts.

Berücksichtigen Sie bereits bei der Konstruktion des Kaminumbaus zukünftig auszuführende Wartungsarbeiten. Das DG Smart Assist-System ist ausschließlich zugänglich, nachdem der Luftschieber aus dem Gerät ausgebaut wurde; es sei denn, der Kaminumbau ist zum Beispiel mit einer Wartungsluke ausgestattet.

9.12.1 Luftschieber

Bei der Installation und Wartung des Geräts müssen Sie die Funktion des Luftschiebers überprüfen (siehe Anhang 2, Abb. 2 und 3). Wenn sich der Luftschieber nicht leichtgängig bewegt, muss er gereinigt werden. Dazu muss der Luftschieber ausgebaut werden. Der Luftschieber ist federnd mit einer Schraube und einer Feder aufgehängt, die sich unter der Abdeckplatte befinden.

Gehen Sie beim Ausbauen des Luftschiebers wie folgt vor (siehe Anhang 2, Abb. 2 und 14):

- Entfernen Sie die Vermiculit-Platten vom Boden (siehe Kapitel 9.6).
- Drehen Sie die Innensechskantschrauben der Abdeckplatte aus dem Boden des Geräts (siehe Anhang 2, Abb. 2) und entfernen Sie die Abdeckplatte.
- Drehen Sie die Parkerschrauben aus der Bodenplatte und nehmen Sie die komplette Luftschieber-Baugruppe aus dem Gerät.
- Drehen Sie die Innensechskantschraube mit Feder heraus.
- Drehen Sie die Parkerschrauben der Smart Assist-Motorhalterung aus der Bodenplatte und entfernen Sie diese.
- Kontrollieren Sie den Luftschieber und die Smart Assist-Motoreinheit auf die einwandfreie Funktion. Reinigen Sie die Teile/ tauschen Sie die Teile gegebenenfalls aus.

Beim Wiedereinsetzen des Luftschiebers müssen die beim Ausbauen beschriebenen Handlungen in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt werden.

9.12.2 Türschalter

Beide Türen sind mit einem Türschalter ausgestattet (siehe Anhang 2, Abb. 13). Die Schalter sind in Reihe an den Schaltschrank angeschlossen. Befolgen Sie bei Arbeiten die Anweisungen in der separaten Installationsanleitung zum DG Smart Assist.

9.12.3 Thermoelement

Das Thermoelement befindet sich hinter der Tür an der Oberseite des Geräts (siehe Anhang 2, Abb. 1). Befolgen Sie bei Arbeiten die Anweisungen in der separaten Installationsanleitung zum DG Smart Assist.

9.13 DG CAT

In diesem Abschnitt finden Sie eine Erläuterung zur Integration des DG CAT-Systems in das Gerät.
Eine Beschreibung der Funktion des Systems, der Konfiguration und Wartung sowie ergänzende Anweisungen entnehmen Sie bitte der

im Lieferumfang enthaltenen Bedienungsanleitung.
Der Filterhalter und die Elemente werden separat mitgeliefert. Gehen Sie bei der Montage wie folgt vor: (siehe Anhang 2, Abb.15).

- Bauen Sie die Flammenleitwand aus dem Gerät aus (siehe Kapitel 9.6.2).
- Setzen Sie die DG CAT-Filterelemente konform den Vorschriften in den Halter ein.
- Positionieren Sie den Filterhalter mit den Haken in den Langlöchern und schieben Sie ihn zur Seite.

Das Ausbauen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Table des matières

1. Introduction **63**

2. Déclaration de conformité **63**

3. SÉCURITÉ **64**
3.1 Généralités 64
3.2 Prescriptions 64
3.3 Mesures de précaution / consignes de sécurité lors de l'installation 64

4. Déballage **65**

5. Installation **65**
5.1 Prescriptions 65
5.2 Conduit de cheminée 66
5.2.1 Conduit de fumées partagé 66
5.3 Convection 66
5.4 Appareils avec ventilateur(s) 67
5.5 Conditions d'installation propres au pays 67
5.6 Raccordement à l'air extérieur (si d'application) 67
5.7 Mise en place du poêle : généralités 68
5.8 Poêles design / isolés 69
5.8.1 Transformation d'un poêle à raccordement supérieur en un poêle à raccordement arrière (le cas échéant)) 69
5.8.2 Mise en place d'un poêle isolé, généralités 69
5.8.3 Mise en place du poêle design 69
5.8.4 Inserts (situation existante et nouvelle) 70
5.8.4.1 Dans une cheminée ou un manteau de cheminée existant(e) 70
5.8.4.2 Pour une nouvelle situation 71
5.8.5 Foyers à encastrer 72
5.9 Terminer l'installation 72

6. Livraison et entretien **73**

7. End of life / Recycling **73**

8. Pannes **73**

9. Informations propres à l'appareil **74**
9.1 Raccordement de la sortie des fumées 74
9.2 Raccordement à l'air extérieur 74
9.3 Réglage des portes 74
9.4 Vitres 75
9.4.1 Démontage des vitres 75
9.4.1.1 Démontage des vitres dans les portes 75
9.4.1.2 Démontage de la vitre frontale 75
9.4.2 Montage des vitres 75
9.4.2.1 Montage des vitres dans les portes 75
9.4.2.2 Montage de la vitre frontale 75
9.5 Réglette d'air 76
9.6 Revêtement intérieur 76
9.6.1 Vermiculite 76
9.6.2 Déflecteur de flammes 76
9.7 Pieds réglables 76
9.8 Cadres 77
9.9 Pattes de fixation murale 77
9.10 Manteau de cheminée 77
9.11 Plaque signalétique 77
9.12 DG Smart Assist 77
9.12.1 Réglette d'air 78
9.12.2 Commutateur de porte 78
9.12.3 Thermocouple 78
9.13 DG CAT 78

Annexe 1: Tableaux **81**
Annexe 2: Figures **84**
Annexe 4: Eco Design **94**
Annexe 5 : Distance minimale aux matériaux combustibles (EU16510) **100**

1. Introduction

Félicitations pour l'achat de votre poêle Dik Geurts.

En tant que fabricant de poêles, DRU Verwarming développe et fabrique des produits suivant les plus hautes exigences possibles en matière de sécurité, de qualité et de performances. Vous êtes ainsi assuré de bénéficier durant de longues années d'un confort d'utilisation optimal. Ce poêle est pourvu d'une marque CE. Les poêles à bois qui satisfont aux exigences essentielles de la directive européenne relative aux produits de construction, dont des exigences en matière de sécurité, d'environnement et de consommation énergétique, ont le droit de porter la marque CE. Ce poêle à bois Dik Geurts dispose d'un système de chauffe avancé assurant une combustion efficace et propre ainsi qu'un rendement optimal. L'air de combustion est réglé à l'aide la plaque d'alimentation en air. Son fonctionnement est décrit dans le présent manuel de l'utilisateur.
Deux manuels accompagnent l'appareil : le manuel d'installation et le manuel de l'utilisateur. Le manuel de l'utilisateur vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire fonctionner l'appareil de façon efficace, sûre et respectueuse de l'environnement. Veuillez lire attentivement le présent manuel de l'utilisateur avant de mettre le poêle en service. Les illustrations se trouvent en annexe derrière le présent manuel.
Il est indispensable de conserver soigneusement le manuel de l'utilisateur et le manuel d'installation. En tant qu'utilisateur, vous ne pouvez exécuter que les opérations mentionnées dans le présent manuel de l'utilisateur. Les autres opérations doivent être exécutées par un installateur agréé. En cas de question ou de doute, veuillez toujours contacter votre fournisseur.

Dans les manuels, les repères suivants sont utilisés pour souligner des informations importantes :

- Actions à exécuter
- Suggestions et conseils
- Ces instructions sont nécessaires pour éviter d'éventuels problèmes en cours d'utilisation
- Ces instructions sont nécessaires pour éviter un incendie, des blessures corporelles ou d'autres dommages graves.

2. Déclaration de conformité

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant DRU Verwarming B.V. DRU déclare que l'appareil décrit ci-dessous est conforme aux dispositions du Règlement (UE) 2024/3110 relatif aux produits de construction et qu'il a été conçu et testé conformément aux normes EN 16510-1:2022 et EN 16510-2-2:2022 (pour les appareils à bois). Cet appareil est également conforme aux exigences d'écoconception conformément à la directive 2009/125/CE, au règlement (UE) 2015/1185 et aux exigences d'étiquetage énergétique de la directive 2010/30/UE, du règlement (UE) 2015/1186.

Fabricant
Nom: DRU Verwarming B.V.
Adresse : Boîte postale 1021, NL-6920 BA Duiven, Ratio 8, NL-6921 RW Duiven
Téléphone : +31 (0)26 319 5 319 - E-mail : info@drufire.com
Site Web : drufire.com

Identification du produit
Instyle Triple U 700
Code d'identification unique du type de produit : Numéro d'article (voir tableau ci-dessous)
Utilisation prévue : Appareil de chauffage des locaux à usage intérieur, fonctionnant au bois sec, conforme à EN 16510-2-2
Utilisateurs visés : Consommateurs (finaux)
Conditions d'utilisation : Selon le manuel d'installation et d'utilisation
Durée de vie nominale : 30 ans

Performances déclarées (caractéristiques essentielles)
Les performances de l'appareil ont été déterminées conformément aux normes EN 16510-1:2022 et EN 16510-2-2:2022. Les valeurs déclarées de rendement, d'émissions, de réaction au feu et d'autres caractéristiques essentielles figurent dans le Tableau 2 – Performances déclarées, à la fin du présent manuel. Ce tableau fait partie intégrante de la présente déclaration et ne doit pas être modifié.

Validité
La présente déclaration est valable pour toutes les versions mentionnées ci-dessus, à condition qu'aucune modification ne soit apportée à l'appareil sans l'accord écrit préalable de DRU Verwarming B.V. Les instructions du présent manuel doivent être respectées en tout temps. La Déclaration de performance et de conformité (DoPC) complète et signée est disponible sur druservice.com.
Duiven, 08-07-2026

R.P. Zantinge, Managing director

3. SÉCURITÉ

3.1 Généralités

ATTENTION
- Veuillez lire attentivement le présent chapitre relatif à la sécurité avant de commencer l'installation ou l'entretien de l'appareil.
- Respectez scrupuleusement les prescriptions générales en vigueur ainsi que les mesures de précaution/ consignes de sécurité contenues dans le présent manuel.

3.2 Prescriptions

Installez l'appareil suivant les prescriptions (d'installation) locales, nationales, européennes et architectoniques en vigueur. Pour les Pays-Bas, le décret sur la construction est notamment d'application.

3.3 Mesures de précaution / consignes de sécurité lors de l'installation

Veuillez respecter scrupuleusement les mesures de précaution/consignes de sécurité suivantes :
ATTENTION L'appareil ne doit être installé que dans un espace disposant d'une alimentation en air suffisante pour une combustion et une évacuation des fumées sûres. Il ne doit pas être placé dans des espaces où son fonctionnement pourrait être dangereux en raison de :
– Ventilation ou alimentation en air insuffisante ;
– Présence de substances ou de vapeurs inflammables ou explosives ;
– Risque d'incendie dû aux matériaux stockés ou à la construction ;
– Forte dépression ou ventilation forcée uniquement.
Une installation incorrecte peut entraîner une dépression dangereuse, des fuites de fumée ou une combustion insuffisante.

- N'installez et n'entretenez le poêle que si vous êtes un installateur qualifié dans le domaine des appareils au bois.
- Suivant le type de suspension, placez le poêle sur un sol, contre un mur ou suspendu à un plafond présentant chacun une portance suffisante.
- Tenez compte des éventuelles poutres de cheminée combustibles au-dessus du poêle. Enlevez ces dernières ou suivant les directives en matière de construction, appliquez suffisamment de matériau d'isolation non combustible selon la classe de combustibilité A1 EN 13501-1.
- Si vous rencontrez encore d'autres matériaux combustibles, appliquez suivant les directives en matière de construction suffisamment de matériau d'isolation non combustible selon la classe de combustibilité A1 EN 13501-1.
- Lors de la mise en place d'un poêle isolé, tenez compte de l'espace minimum requis entre le poêle et un mur non combustible. Cette distance est de 50 mm.
- Pour les conduits de raccordement du poêle, utilisez du matériel qui satisfait au minimum à la norme EN 1856-2 T400.
- Lors de la mise en place du poêle et/ou des conduits du poêle, tenez compte de la distance minimale par rapport aux objets et matériaux combustibles (voir l'Annexe 1, Tableau 2 et la plaque signalétique au début du présent manuel d'installation).
- En présence d'un sol combustible, placez une plaque de sol de protection (voir chapitre 5.7).
- Ne couvrez pas un poêle isolé et/ou ne l'enveloppez pas dans une couverture isolante ou tout autre matériau.
- Ne raccordez le poêle que sur un conduit de cheminée adapté.
- Ôtez le clapet ou la vanne éventuellement présent(e) dans le conduit de cheminée du foyer ouvert existant.
- Faites inspecter et nettoyer au préalable le conduit de cheminée par une entreprise de ramonage agréée.
- N'apportez personnellement aucune modification au poêle.
- Utilisez uniquement les pièces d'origine pour remplacement.
- Assurez-vous d'une ventilation suffisante dans la pièce de montage et si nécessaire, installez une ouverture d'arrivée d'air supplémentaire.
- Veillez à ce qu'une situation de dépression ne puisse jamais se produire à l'endroit du montage. Le cas échéant, branchez le raccordement à l'air extérieur et amenez alors directement l'air de combustion depuis l'extérieur de l'habitation.
- Ne bloquez ni ne verrouillez jamais les grilles de ventilation existantes (le cas échéant). Un manque de circulation d'air peut entraîner une surchauffe de l'appareil et créer un risque d'incendie.

Informations supplémentaires si vous installez un insert/appareil encastrable :

- Utiliser des matériaux ininflammables et résistants à la chaleur, conformes à la norme Eurofire Classe A1 EN 13501-1, pour le manteau de cheminée (y compris le haut), le matériau intérieur et le mur arrière contre lequel l'appareil est installé. Les matériaux en plaques et en maçonnerie conviennent.
- Prendre les mesures appropriées, conformément aux réglementations de construction, pour éviter les températures excessives (> 85 °C) du mur derrière le manteau de cheminée, y compris des matériaux et/ou objets situés derrière ce mur.
- Tenez compte des dimensions intérieures minimales requises pour le manteau de cheminée.
- Il est possible d'extraire du conduit de cheminée de la chaleur de convection supplémentaire à l'aide de grilles de ventilation.
- Le cas échéant, raccordez l'ouverture de convection à l'aide d'un tuyau flexible en aluminium et des éléments de ventilation.
  Ceux-ci sont vendus comme accessoires chez votre fournisseur.
- Le cas échéant, utilisez des raccordements électriques résistant à la chaleur et placez-les à l'écart de l'appareil.

4. Déballage

Soyez attentif aux points suivants durant le déballage :

- Contrôlez que l'appareil et ses accessoires n'ont pas été endommagés (durant le transport).
- N'installez jamais un poêle endommagé !
- Si nécessaire, prenez contact avec votre fournisseur.

ATTENTION Gardez les sachets plastiques hors de portée des enfants.

- L'annexe 1, Tableau 1 indique les pièces détachées dont vous devez disposer après avoir déballé la machine.
- Pour des raisons techniques relatives au transport, le déflecteur de flamme se trouve dans le fond du poêle sur certains appareils.
  Pour placer ce déflecteur, veuillez vous reporter le cas échéant au chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'.
- Suite au transport, des pièces détachées peuvent avoir glissé. Contrôlez la position du déflecteur et des plaques de revêtement intérieur.
- Contrôlez avant la mise en place le fonctionnement de la trappe d'aération, la fermeture de la porte et le mécanisme pivotant éventuel.
  Pour le montage/démontage de ces pièces détachées, veuillez vous reporter le cas échéant au chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'.
- Ôtez la grenaille qui subsiste éventuellement dans la trappe à air.
- Si nécessaire, prenez contact avec votre fournisseur.
- Débarrassez-vous de l'emballage suivant les règles habituelles.

5. Installation

Veuillez lire attentivement le présent manuel pour une installation sûre et exacte de l'appareil.

5.1 Prescriptions

- Installez le poêle suivant les prescriptions (d'installation) européennes, nationales, locales et architectoniques.
- Respectez également les instructions contenues dans le présent manuel.
- Après l'installation, l'appareil, le point de raccordement et le conduit de fumées doivent être accessibles à tout moment à des fins d'inspection et d'entretien.
- DRU Verwarming n'accorde aucune garantie sur l'installation et l'entretien du poêle et n'est pas responsable d'éventuels dommages consécutifs.

Pour connaître les réglementations nationales supplémentaires concernant l'installation de cet appareil, veuillez contacter le point de contact national des produits pour la construction :

Pays-Bas – Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO) – www.rvo.nl

Angleterre – Département pour la mise à niveau, le logement et les communautés – www.gov.uk

Allemagne – Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) – www.dibt.de

Belgique – SPF Economie – www.economie.fgov.be

France – Direction générale des Entreprises (PCP) – www.entreprises.gouv.fr

5.2 Conduit de cheminée

Les exigences suivantes s'appliquent au conduit de cheminée :

ATTENTION • Le poêle doit être raccordé sur un conduit de cheminée unique, non partagé.
• En Allemagne, il est permis de raccorder le foyer à un conduit de fumée commun, à condition que tous les foyers raccordés soient équipés d'un système de porte à fermeture automatique fonctionnel fourni par le fabricant.

ATTENTION • Cet appareil n'est pas conçu pour supporter la charge d'un conduit de fumée. Ce dernier doit toujours être autoporteur et ne doit jamais reposer sur l'appareil (Mchim = 0).
• Pour le conduit de cheminée, utilisez du matériel qui satisfait au minimum à la norme EN 1856-1 T400.
• Pour le tuyau du poêle, utilisez du matériel qui satisfait au minimum à la norme EN 1856-2 T400.
• Lors de l'utilisation d'un conduit d'évacuation des gaz de combustion en céramique, celui-ci doit être conforme à la norme EN 13063-3:2007
• Lors de l'installation d'un conduit de fumées sur un appareil RS, celui-ci doit être conforme à la norme EN 14989-2:2007
• Le conduit de fumée doit être conforme aux réglementations de construction et aux normes EN 15287-1/-2 et EN 13384-1.
• Pour les conduits de fumée existants, le fonctionnement doit être vérifié conformément à la norme EN 13384-2.

- Le conduit de cheminée doit être inspecté au préalable par un spécialiste.
- Le conduit de cheminée doit convenir pour le raccordement d'un appareil à bois.
- Le conduit de cheminée doit être propre et étanche.
- Le déport au conduit de fumée ne doit pas dépasser 1,5 mètre avec un angle maximum de 45 degrés par rapport à l'horizontale, à condition que le tirage ne soit pas trop faible dans la cheminée.
- En cas de raccordement arrière sur le poêle, l'élément horizontal du conduit de cheminée ne doit pas dépasser 500 mm.
- En cas d'utilisation du raccordement arrière du poêle sur un conduit de cheminée vertical, une pièce en T avec sac à suie doit être utilisée.
- Le diamètre du conduit de cheminée doit être au moins identique au diamètre du conduit de sortie des fumées du poêle.
- Le tirage du conduit de cheminée doit être de 12 Pascals minimum.
- Il peut être nécessaire d'installer un extracteur de fumée si le tirage est insuffisant ou si, par exemple, une ventilation mécanique crée une pression négative dans la pièce où l'appareil est installé.
- Si nécessaire, un clapet de fumée doit être installé dans un conduit dont le tirage est (trop) important (30-40 Pa). Ainsi, le tirage peut être régulé. Votre appareil peut être équipé d'un "chapeau de retenue" pour freiner un éventuel tirage trop important (voir, le cas échéant, le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Lors de la mise en place d'un tuyau flexible, utilisez toujours une finition à double paroi en inox avec une face intérieure "lisse".
- Pour limiter la formation de rouille et un endommagement du revêtement intérieur du poêle par l'humidité, il faut placer un chapeau de cheminée au-dessus du conduit de cheminée.

5.2.1 Conduit de fumées partagé

Seuls les appareils listés ci-dessous, en combinaison avec le kit approprié, peuvent être raccordés à un conduit de fumées partagé.

• Instyle 500 550 600 650 700 / Instyle tunnel-01 / Instyle Triple U 700
• Folke / Orbe / Kalle Next/ Odin Front,Tunnel / Oval Front,Tunnel

5.3 Convection

Lors de l'installation d'un appareil dans un manteau de cheminée creux, des ouvertures de convection doivent être créées. Ouvrez le cas échéant les ouvertures de convection éventuellement présentes sur l'appareil suivant la description au chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'. S'il n'y a pas d'ouvertures de convection présentes sur l'appareil, vous devez nécessairement réaliser personnellement l'aération et la désaération du manteau de cheminée. Partez pour ce faire d'une désaération minimale de 200 cm2 (sur le côté supérieur) et une aération minimale de 200 cm2 (sur la face inférieure). Placez la désaération sur la face supérieure à au moins 30 cm sous le plafond et au moins 180 cm du sol.

5.4 Appareils avec ventilateur(s)

Les appareils équipés d'un ou plusieurs ventilateur(s) chauffent une pièce plus rapidement et augmentent le confort. Dès que le ventilateur est actionné, un agréable courant d'air chaud est perceptible. Le ventilateur est réglable sur différentes positions. Le flux d'air peut sortir de l'appareil par la face avant ou via les ouvertures de convection.
Pour plus d'informations concernant les appareils avec un ventilateur, nous vous renvoyons au chapitre 9 "Informations propres à l'appareil".

5.5 Conditions d'installation propres au pays

➢ Installez l'appareil suivant les prescriptions (d'installation) locales, nationales, européennes et architectoniques en vigueur. Pour les Pays-Bas, le décret sur la construction est notamment d'application.

5.6 Raccordement à l'air extérieur (si d'application)

Certains poêles peuvent être équipés d'un raccordement à l'air extérieur. Pour un fonctionnement optimal de l'appareil en présence d'un raccordement à l'air extérieur, il faut tenir compte des points suivants :

- L'alimentation en air extérieur (EA) doit être raccordée à l'appareil de manière étanche.
- Le passage du raccordement à l'air extérieur et éventuellement le passage d'une grille ne peuvent être inférieurs au passage du raccordement à l'air extérieur sur le poêle.
- Veillez à ce que la sous-pression atteigne au maximum 4 pascals dans le conduit d'amenée d'air de combustion. Si une sous-pression supérieure survient, le poêle ne fonctionnera pas bien et les fumées (chaudes) peuvent refouler dans le conduit d'amenée.
- Évitez de placer l'arrivée d'air extérieur dans une zone de sous-pression à l'extérieur de la maison. Placez si possible un conduit d'amenée avec une pièce en T vers les 2 côtés de la maison.
- Le conduit d'amenée d'air de combustion ne peut être placé plus haut que la face inférieure du poêle, et ce, afin d'éviter un reflux des fumées.
- Le conduit d'amenée d'air de combustion qui est raccordé sur le poêle doit être en matériau incombustible.
- Le poêle fonctionne parfaitement avec un tuyau flexible d'une longueur maximale de 11 mètres et quatre coudes de 80 mm de diamètre. Pour des longueurs supérieures ou des coudes plus nombreux, il est conseillé d'utiliser un tuyau de plus grand diamètre (100-125 mm).
- Si un vide sanitaire est bien aéré avec des grilles ouvertes, l'air de combustion peut y être puisé. S'il n'y a pas de bonne aération dans le vide sanitaire, des gaz radons nuisibles peuvent y être aspirés, ce qui n'est pas autorisé par les règles nationales.

Pour plus d'informations concernant le raccordement à l'air extérieur, reportez-vous le cas échéant au chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'.

5.7 Mise en place du poêle : généralités

ATTENTION
- N'apportez vous-même aucune modification au poêle.
- Utilisez des gants en tissu propres, évitez les empreintes de doigts sur le poêle et les conduits du poêle.
- Suivant le type de suspension, placez le poêle sur un sol, contre un mur ou suspendu à un plafond présentant chacun une portance suffisante.
- Dans le cas d'un sol combustible, placez une plaque de sol résistant au feu. La plaque de sol en matériau incombustible doit dépasser de 300 mm minimum devant le poêle et être au moins 300 mm plus large que le poêle. Contrôlez ces distances avant la mise en place sur la base de la législation locale/nationale en vigueur.

Astuce ! Une plaque de sol protège contre les petites braises incandescentes et évite de salir par exemple un sol en marbre ou en dalles. Par conséquent, nous conseillons l'utilisation d'une plaque de sol résistant au feu également en cas de mise en place des appareils contre le mur ou suspendus au plafond.

- ⋗ Contrôlez sur les croquis cotés du poêle le diamètre des conduits du poêle dont vous avez besoin (voir l'Annexe 1, tableau 2).
- ⋗ Utilisez un conduit de poêle qui satisfait au minimum aux normes, tel qu'établi dans EN 1856-2 T400.
- ⋗ Placez les conduits du poêle de manière à ce qu'ils ne puissent jamais entraîner un risque d'incendie.
- ⋗ Lors de la mise en place d'un poêle isolé, tenez compte de l'espace minimum requis entre le poêle et un mur non combustible. Cette distance est de 50 mm (Dnon).
- ⋗ Lors de la mise en place du poêle et/ou des conduits du poêle, tenez compte de la distance minimale par rapport aux objets et matériaux combustibles, tel qu'indiqué à l'Annexe 1, tableau 2.
- ⋗ Prenez des mesures suffisantes pour éviter des températures trop élevées d'un mur éventuel derrière la cheminée.
- ⋗ Cela vaut également pour les matériaux et/ou objets qui se trouvent derrière le mur.
- ⋗ Respectez les exigences relatives au conduit de cheminée mentionnées dans le paragraphe 5.2.

Pour des indications éventuelles propres à l'appareil, veuillez vous reporter au chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'.

ATTENTION Si vous installez un appareil encastré, tenez compte de :
- Les dimensions d'encastrement minimales suivant l'Annexe 1, Tableaux 2.

5.8 Poêles design / isolés

5.8.1 Transformation d'un poêle à raccordement supérieur en un poêle à raccordement arrière (le cas échéant))

Le poêle est livré avec un raccordement supérieur à raccorder sur le conduit de cheminée.
Le cas échéant, ce raccordement supérieur peut être transformé en un raccordement arrière.

Dans ce cas, procédez comme suit (voir l'Annexe 2, Fig. 2):

- Sortez le déflecteur de flamme, le cas échéant les déflecteurs, hors de la chambre de combustion (voir si nécessaire le chapitre 9, 'Informations propres à l'appareil').
- Votre appareil peut disposer d'un chapeau de retenue en acier supplémentaire (voir si nécessaire le chapitre 9, 'Informations propres à l'appareil'). Enlevez ce chapeau de retenue en le faisant basculer vers l'avant puis en le sortant des rails. Dans le cas d'un raccordement à l'arrière, ce chapeau de retenue n'est pas remis en place.
- Enlevez la plaque arrière de convection du poêle en dévissant les boulons.
- Enlevez la plaque alvéolée hors de la plaque arrière de convection.
- Enlevez la plaque de protection pour l'évacuation des fumées hors de la paroi arrière du poêle en dévissant les 2 ou 3 écrous.
- Enlevez la bague de la sortie des fumées de la plaque supérieure en dévissant les écrous et/ou boulons.
- Montez la bague de la sortie des fumées sur le mur arrière à l'aide des boulons et/ou des écrous.
- Fixez à nouveau la plaque arrière de convection à l'aide des boulons.
- Montez la plaque de protection pour l'évacuation des fumées dans l'ouverture sur la plaque supérieure à l'aide des écrous.
- Remettez le déflecteur de flamme, le cas échéant les déflecteurs, en place en procédant inversement à leur enlèvement.

5.8.2 Mise en place d'un poêle isolé, généralités

La mise en place du poêle isolé s'effectue comme suit :

- Déterminez la place du poêle. Les dimensions de l'appareil sont reproduites à l'Annexe 1, Tableaux 2.
- Pour des indications éventuelles propres à l'appareil, veuillez vous reporter au chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de matériaux combustibles.
- Placez si nécessaire la plaque de sol.
- Posez le poêle sur une couverture ou un morceau de carton (en rapport avec un possible endommagement du sol), et ensuite à l'endroit souhaité.
- Raccordez le foyer sur le conduit de cheminée. Pour ce faire, suivez les indications du fournisseur du système de sortie des fumées. Pour les conduits de raccordement du poêle, utilisez du matériel qui satisfait au minimum à la norme E N 1856-2 T400.
- Déplacez le poêle si nécessaire et basculez celui-ci légèrement de manière à ce que la couverture ou le carton puissent être enlevés.
- Pour terminer l'installation, veuillez vous reporter au paragraphe 5.7.

5.8.3 Mise en place du poêle design

Pour la mise en place d'un poêle design, veuillez vous reporter au chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'.

5.8.4 Inserts (situation existante et nouvelle)

5.8.4.1 Dans une cheminée ou un manteau de cheminée existant(e)

Pour la mise en place d'un insert dans une cheminée ou un manteau de cheminée existant(e), procédez comme suit :

- Déterminez la place du poêle. Les dimensions de l'appareil sont reproduites à l'Annexe 1, Tableaux 2.
- Conservez au minimum un espace de 10 mm entre le poêle et les matériaux d'architecture.
- Contrôlez la dimension de l'évidement. Si nécessaire, les parois du foyer ouvert peuvent être légèrement démolies. Assurez-vous que le clapet de fumée reste suffisamment soutenu.
- Le cas échéant, faites de la place pour le raccordement des ouvertures de convection (voir si nécessaire le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil' et chapitre 5.3 'Convection') avec un conduit en aluminium souple et des éléments de ventilation (voir le chapitre 5.4 'Appareils avec ventilateur(s)'). Ceux-ci sont vendus comme accessoires chez votre fournisseur.
- Attention au plafonnage du manteau de cheminée. Les profils en stuc rendent l'évidement plus petit.
- Ôtez éventuellement le clapet ou la vanne existant(e) du foyer ouvert et nettoyez le clapet de fumée existant du foyer ouvert ou nettoyez le clapet de fumée de manière à de qu'il ne reste pas de suie.
- Ôtez la porte du poêle et démontez le cadre si celui-ci est fourni séparément (voir le chapitre 9, 'Informations propres à l'appareil').
- Ôtezles plaques de revêtement intérieur (marquez-les), le déflecteur et si nécessaire, le chapeau de retenue minutieusement hors du poêle (voir le cas échéant le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Placez la plaque de fond éventuellement fournie à l'endroit où vous devez installer le poêle ;
- Serrez les pieds de réglage à l'aide du tournevis hexagonal également fourni et contrôlez s'ils sont bien réglés. Il peut subsister encore un peu de grenailles.
- Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace sous le poêle pour l'alimentation d'air de combustion, lorsqu'il n'est pas question d'un raccordement à l'air extérieur.
- Le cas échéant, un raccordement à l'air extérieur est possible (voir si nécessaire, le chapitre 9, 'Informations propres à l'appareil').
- Déplacez le poêle minutieusement dans le trou. Veillez à ce qu'il ne subisse aucun endommagement.
- Le cas échéant, raccordez l'ouverture de convection (voir le chapitre 5.3 'Convection') à l'aide d'un tuyau flexible en aluminium et des éléments de ventilation (voir le chapitre 5.4 'Appareils avec ventilateur(s)').
- Le poêle ne peut jamais porter l'évacuation des fumées.
- Effectuez un joint étanche à l'air entre le poêle et l'évacuation des fumées, éventuellement avec une plaque de registre et de préférence, avec un conduit de cheminée fixe ou un conduit flexible à double paroi en inox satisfaisant au minimum à la norme EN 1856-2 T400.
- Le cas échéant et suivant la réglementation nationale, le raccordement entre le conduit de cheminée existant et le poêle peut être obturé avec de la laine céramique résistant à la chaleur.
  Procédez comme suit :
- Contrôlez si la valve du foyer ouvert est enlevée.
- Ôtez le cadre (si le cadre est déjà placé).
- Ôtez les plaques de fond et pivotez le poêle avec les pieds réglables aussi loin que possible vers le bas pour créer de l'espace pour la laine céramique.
- Remplissez l'espace éventuel derrière le poêle avec du matériau d'isolation incombustible, de sorte que plus aucune crasse ne puisse s'y glisser.
- Ôtez le déflecteur de flamme.
- Appliquez la laine de céramique entre la face supérieure du poêle et la cheminée pour un raccordement étanche à l'air.
- Pivotez à nouveau le poêle vers le haut à l'aide des pieds de réglage et contrôlez si la laine céramique est bien étanche.
- Remettez ensuite le déflecteur de flamme en place (voir le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
  ATTENTION Contrôlez à chaque fois après le ramonage si le raccordement est encore étanche à l'air.
- Pour le raccordement direct d'un conduit flexible en inox sur le poêle, un kit pratique est disponible via votre fournisseur. L'utilisation d'un kit n'est toutefois pas nécessaire pour tous les appareils (voir le cas échéant, le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Une fois que le poêle est raccordé, tournez les pieds réglables à l'aide de la clé hexagonale correspondante de manière à ce que le poêle se trouve dans la position souhaitée. Ce faisant, veillez à ce que l'alimentation d'air de combustion ne soit pas bloquée.
- Remettez en place le chapeau de retenue devant la sortie, les plaques de revêtement intérieur dans l'ordre inverse et placez le déflecteur contre la paroi arrière et sur les profils (voir le cas échéant le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Contrôlez avec une lampe de poche ou un fin tournevis si les trous de l'aération secondaire dans la paroi arrière se trouvent bien en face des ouvertures dans le revêtement intérieur.
- Le cas échéant, placez le cadre autour du poêle (voir si nécessaire le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').

5.8.4.2 Pour une nouvelle situation

Pour la mise en place d'un insert dans un nouveau manteau de cheminée à construire, procédez comme suit :

- Déterminez la place du poêle. Les dimensions sont reproduites à l'Annexe 1, Tableaux 2.
- Placez le foyer sur un sol présentant une portance suffisante.
- Le cas échéant, effectuez un évidement pour un raccordement à l'air extérieur (voir si nécessaire le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Utilisez un matériau incombustible et résistant à la chaleur suivant la classe de combustibilité A1 EN 13501-1 pour la plaque sur le sol, le manteau de cheminée (y compris la face avant de celui-ci), le matériau dans le manteau et le mur arrière contre lequel l'appareil est placé. De la tôle et des matériaux pierreux sont possibles à ce niveau.
- Conservez au minimum un espace de 10 mm entre le poêle et les matériaux d'architecture.
- Attention au plafonnage du manteau de cheminée. Les profils en stuc rendent l'évidement plus petit.
- Tenez compte de la dilatation du poêle. Donc, pas de stuc directement contre le poêle.
- En présence d'un plafond combustible, placez une plaque ignifuge dans le manteau de cheminée, 30 cm sous le plafond, avec par dessus une couche isolant la chaleur de 10 cm d'épaisseur.
- S'il y a des matériaux combustibles (par ex. des parties de sol en bois/des poutres, etc.) sous ou derrière le poêle, il faut appliquer suffisamment de matériau isolant ignifuge suivant la classe de combustibilité A1 EN 13501-1.
  Tenez compte dans ce cas de la réglementation nationale.
- Dans le cas d'un mur combustible, maçonnez un mur ignifuge de 10 cm d'épaisseur.
- Construisez le plateau ou le rehaussement en matériel résistant à la chaleur.
- Placez la plaque en acier également fournie à l'endroit prévu pour le poêle. Le cas échéant, faites-y un évidement pour le raccordement à l'air extérieur. Ôtez la porte du poêle et démontez le cadre si celui-ci est fourni séparément.
- Ôtez la porte du poêle et démontez le cadre si celui-ci est fourni séparément (voir le chapitre 9, 'Informations propres à l'appareil').
- Placez le poêle.
- Le cas échéant, appliquez le raccordement d'air extérieur (voir le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Le cas échéant, raccordez l'ouverture de convection (voir le chapitre 5.3 'Convection') à l'aide d'un tuyau flexible en aluminium et des éléments de ventilation (voir le chapitre 5.4 'Appareils avec ventilateur(s)').
  Maintenez ces éléments à au moins 30 cm de distance du plafond.
- Utilisez des conduits de poêle en inox à paroi unique ou des conduits flexibles en inox à double paroi qui satisfont au moins à la norme EN 1856-2 T400.
- Le poêle ne peut jamais porter l'évacuation des fumées.
- Une fois que le poêle est raccordé, tournez les pieds réglables à l'aide de la clé hexagonale correspondante de manière à ce que le poêle se trouve dans la position souhaitée. Ce faisant, veillez à ce que l'alimentation d'air de combustion ne soit pas bloquée.
- Remettez en place le chapeau de retenue devant la sortie, les plaques de revêtement intérieur dans l'ordre inverse et placez le déflecteur contre la paroi arrière et sur les profils (voir le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Contrôlez avec une lampe de poche ou un fin tournevis si les trous de l'aération secondaire dans la paroi arrière se trouvent bien en face des ouvertures dans le revêtement intérieur.
- Replacez la porte et le cas échéant, le cadre autour du poêle (voir si nécessaire le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- En présence d'un sol combustible, placez une plaque de sol ignifuge devant le poêle. La plaque de sol en matériau incombustible doit dépasser de 300 mm minimum devant le poêle et être au moins 300 mm plus large

5.8.5 Foyers à encastrer

- Déterminez l'emplacement du foyer.
- Faites glisser la structure d'encastrement à l'endroit souhaité.
- Utilisez un matériau incombustible et résistant à la chaleur suivant la classe de combustibilité A1 EN 13501-1 pour la plaque sur le sol, le manteau de cheminée (y compris la face avant de celui-ci), le matériau dans le manteau et le mur arrière contre lequel l'appareil est placé. De la tôle et des matériaux pierreux sont possibles à ce niveau.
- En présence d'un plafond combustible, placez une plaque ignifuge dans le manteau de cheminée, 30 cm sous le plafond, avec par dessus une couche isolant la chaleur de 10 cm d'épaisseur.
- Placez le poêle de niveau à la hauteur souhaitée et fixez-le à l'aide d'armatures métalliques.
- Raccordez le conduit de cheminée sur la bague du poêle.
- Raccordez toujours d'éventuelles ouvertures de convection (voir le chapitre 5.3 'Convection') avec un conduit flexible résistant à la chaleur et des éléments de ventilation (voir le chapitre 5.4 'Appareils avec ventilateur(s)') pour protéger le stuc contre des températures élevées. Lorsque le manteau de cheminée est fabriqué en matériaux incombustibles (par ex. de la maçonnerie propre), ce n'est pas nécessaire.
- Veillez à ce qu'il subsiste suffisamment d'espace sous le poêle pour l'arrivée d'air de combustion. Lorsque la bague du raccordement d'air extérieur n'est pas utilisée, celui-ci doit rester dégagé d'au moins 20 mm pour qu'il y ait suffisamment d'air de combustion.
- Le cas échéant, appliquez le raccordement d'air extérieur (voir le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil').
- Le poêle ne convient pas pour supporter un conduit de cheminée, celui-ci doit être autoportant.
- Des matériaux pierreux ne peuvent absolument pas reposer sur le poêle. Utilisez dans ce cas par ex. un linteau de brique avec feutre céramique.
- Veillez à ce que l'ouverture dans le manteau de cheminée soit 6 mm plus grande que la structure d'encastrement.
- La face extérieure du manteau de cheminée ne doit pas atteindre une température supérieure à 90 degrés Celsius.
- En présence d'un sol combustible, placez une plaque de sol ignifuge devant le poêle. La plaque de sol en matériau incombustible doit dépasser de 300 mm minimum devant le poêle et être au moins 300 mm plus large que le poêle.

5.9 Terminer l'installation

- Contrôlez qu'il ne subsiste pas de débris, poussières ou autres matériaux dans le manteau de cheminée (pour éviter les mauvaises odeurs).
- Utilisez des gants en tissu propres et évitez les empreintes de doigts sur le poêle et les conduits du poêle.
- Contrôlez si le revêtement intérieur et les déflecteurs sont bien en place dans le poêle (voir si nécessaire le chapitre 9 'Informations propres à l'appareil'). Améliorez si nécessaire la position de ces plaques.
- Contrôlez si les orifices de l'aération secondaire dans la plaque arrière se trouvent bien juste devant les trous dans le revêtement intérieur.
- Nettoyez le poêle avec un chiffon doux et contrôlez qu'il ne comporte aucun endommagement.
  Vaporisez éventuellement le poêle avec l'aérosol également fourni. Veuillez lire alors le mode d'emploi sur l'étiquette.
  Contrôlez toujours tout d'abord la couleur sur un morceau de papier ou de carton blanc avant de traiter le poêle.
  Veuillez lire attentivement tout le manuel de l'utilisateur avant de mettre le poêle en service. Pour l'allumage et la combustion du poêle, nous vous renvoyons au manuel de l'utilisateur.

6. Livraison et entretien

- Vous devez familiariser l'utilisateur avec le poêle. Vous devez notamment l'instruire sur la mise en service, la combustion et l'entretien du poêle.
- Lors de la mise en service, indiquez qu'
  - après des transformations ou lors d'une nouvelle construction, les matériaux de construction doivent bien sécher en raison de l'adhésion de la poussière (notamment des particules de fumée) sur les surfaces humides ;
  - lors de la première utilisation, des composants volatiles s'évaporent de la peinture, des matériaux, etc. ;
  - la pièce doit être bien ventilée.
- Attirez l'attention sur la nécessité de faire contrôler et nettoyer le conduit de cheminée au moins une fois par an par un spécialiste.
- Remettez le manuel de l'utilisateur et le manuel d'installation à l'utilisateur (le manuel d'installation doit être conservé près de l'appareil).

Vous trouverez dans le Manuel de l'utilisateur un certain nombre d'astuces/instructions concernant l'entretien de votre poêle. Ce chapitre indique également comment un certain nombre de pièces peuvent être remplacées.

7. End of life / Recycling

À la fin du cycle d'utilisation, l'appareil doit être éliminé et recyclé de manière responsable. Pour faire ça, suit les étapes suivantes. Les lois et réglementations locales doivent toujours être respectées lors de la mise au rebut/recyclage de l'appareil. En cas de doute, contactez le gouvernement local sur les flux de collecte disponibles.

ATTENTION! Ne démontez et ne retirez l'appareil que lorsqu'il a refroidi et qu'il est à température ambiante.

- Retirez le revêtement intérieur, le verre et le matériau d'étanchéité de/de l'appareil. Ces pièces peuvent être retournées à un point de collecte désigné.

  ATTENTION! La vitre est en matériau céramique et ne peut donc pas être retournée à un centre de recyclage du verre.
- Les pièces en acier peuvent être remises à un centre de recyclage désigné.

8. Pannes

Le Manuel de l'utilisateur présente un tableau d'aperçu des pannes qui peuvent se produire, leurs causes éventuelles et les solutions.

9. Informations propres à l'appareil

⚠ Les instructions propres à l'appareil, telles que décrites dans ce chapitre, prévalent sur les instructions figurant dans les autres chapitres ! En cas de doute, suivez les instructions du chapitre 9 ou prenez contact avec votre fournisseur.

⚠ La liste ci-dessous offre une vue d'ensemble des types de produits et numéros d'articles correspondants, auxquels s'applique la déclaration de conformité UE :
80644 Instyle Triple U 700/ 80675 Instyle Triple U 700,DG Smart Assist/ 80676 Instyle Triple U 700,DG Smart Assist,Catalyseur/ 80677 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro/ 80678 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro,DG Smart Assist / 80679 Instyle Triple U 700,RS,Linerkit pro,DG Smart Assist,Catalyseur/ 80680 Instyle Triple U 700,RS,Bague de raccordement conique/ 80861 Instyle Triple U 700,RS,Bague de raccordement conique,DG Smart Assist/ 80682 Instyle Triple U 700,RS,Bague de raccordement conique,DG Smart Assist, Catalyseur.

Les instructions propres à l'appareil, telles que décrites dans ce chapitre, prévalent sur les instructions figurant dans les autres chapitres ! En cas de doute, suivez les instructions du chapitre 9 ou prenez contact avec votre fournisseur.

9.1 Raccordement de la sortie des fumées

Pour le raccordement de la sortie des fumées, vous devez utiliser la bague conique spécialement développée à cet effet. Celle-ci est disponible par l'intermédiaire de votre fournisseur.
Procédez comme suit :

- Fixez la bague à l'aide des 3 boulons sur le dessus de l'appareil.
- Placez l'appareil.
- Faites coulisser le tuyau sur la bague conique.

9.2 Raccordement à l'air extérieur

Il est possible d'équiper l'appareil d'un raccordement à l'air extérieur. Ce raccordement à l'air extérieur est disponible en option (sous forme de kit externe). Ce kit peut être utilisé pour un raccordement sur le dessous de l'appareil et il est disponible par l'intermédiaire du fournisseur.

⚠ À la livraison, le raccordement à l'air extérieur peut être déjà monté. C'est le cas pour un modèle RS (room sealed). Raccordez alors le tuyau flexible (Ø 80 mm) sur « l'embouchure » ronde du raccordement à l'air extérieur.
Dans le cas d'un système totalement fermé, assurez toujours un raccordement étanche à l'air du tuyau flexible sur « l'embouchure », en utilisant un mastic thermorésistant.

Pour le montage du raccordement à l'air extérieur, procédez comme suit : (voir annexe 2, fig. 4).

- Placez l'embouchure de tuyau contre la face inférieure de l'appareil.
- Utilisez les 4 vis fournies pour monter l'embouchure.
- Raccordez le tuyau flexible (Ø 80 mm) sur l'embouchure ronde du raccordement à l'air extérieur.

Pour le démontage du raccordement à l'air extérieur, procédez dans l'ordre inverse des étapes ci-dessus.

9.3 Réglage des portes

Lors de l'installation ou de l'entretien, contrôlez la fermeture de la porte. Si nécessaire, la porte peut être réglée.
C'est le cas lorsque l'étanchéité est insuffisante (présence d'interstices).

- Contrôlez l'étanchéité de la porte en plaçant une feuille de papier entre la porte et le foyer. Après la fermeture de la porte, la feuille de papier ne doit plus pouvoir être retirée facilement. Contrôlez les pourtours des portes. Pour le réglage des portes, procédez comme suit :

⚠ Exécutez les actions ci-dessous et répétez-les ensuite de l'autre côté de l'appareil.

- Desserrez d'un seul tour les 2 petits boulons qui se trouvent sur le dessus et le dessous de la partie non articulée de la porte, à l'aide d'une clé plate (voir Annexe 2, fig. 6).

⚠ Ne dévissez pas entièrement ces boulons !

- À présent, la porte peut être réglée.
- Contrôlez si l'étanchéité de la porte est encore bonne, au moyen du test décrit ci-dessus avec une feuille de papier.
- Resserrez les boulons.

Si l'étanchéité des portes n'est pas correcte :

- Remplacez le cordon d'étanchéité (voir Annexe 2, fig. 8).

Pour remplacer le cordon, procédez comme suit :
- ➢ Ouvrez la porte.
- ➢ Enlevez le cordon et le mastic de la petite gorge.
- ➢ Dans la gorge dans laquelle se trouvait le cordon, appliquez une nouvelle couche de mastic thermorésistant.
- ➢ Placez le nouveau cordon dans la gorge. Faites cela sans tirer sur le cordon, qui ne doit pas être tendu.
- ➢ Enfoncez les deux extrémités du cordon dans la petite gaine spéciale.

Le cordon, la gaine et le mastic sont disponibles par l'intermédiaire de votre revendeur.

⚠ Veillez à ce que la petite gaine soit placée au bas de la vitre.

9.4 Vitres

⚠ Les vitres sont réalisées en verre IR. Ce type de verre contient un revêtement qui réfléchit en grande partie le rayonnement infrarouge (rayonnement de chaleur). Ce verre présente une face brute et une face lisse (revêtement). Il est très important que les vitres soient montées avec la face avec revêtement pointant vers l'extérieur.
- Évitez tout endommagement des vitres lorsque vous les enlevez ou les mettez en place.
- Évitez/éliminez les traces de doigts sur les vitres car elles vont se marquer davantage avec le feu.

💡 En cas de traces de doigts/saleté sur la vitre, utilisez le nettoyant pour vitres également fourni.

💡 Lorsque vous remplacez la vitre dans la porte, remplacez toujours le joint de vitre (= joint entre la vitre et la porte) ainsi que le joint de porte (= joint entre la porte et le foyer).

💡 Marquez la face revêtue des vitres avant de démonter les vitres latérales ; ceci vous aidera à replacer les vitres latérales de la bonne manière.

9.4.1 Démontage des vitres

9.4.1.1 Démontage des vitres dans les portes

Pour retirer les vitres dans les portes, suivez les instructions ci-dessous (voir Annexe 2, fig. 8) :
- ➢ Ouvrez la porte.
- ➢ Faites sortir la porte en la faisant glisser vers le haut.
- ➢ Posez la porte sur une surface plane.
- ➢ Retirez le joint de porte.
- ➢ Desserrez et retirez les deux petits écrous du profilé de vitrage, sous le joint de porte.
- ➢ Retirez le profilé de vitrage.
- ➢ Soulevez la vitre et enlevez-la. Le joint de vitre est également retiré en même temps.

9.4.1.2 Démontage de la vitre frontale

Les vitres doivent être remplacées en cas de fêlure ou de cassure dans le verre.
- ➢ Desserrez les boulons à six pans (voir Annexe 2, fig. 7).
- ➢ À présent, suivez les étapes qui sont décrites au paragraphe 9.4.1.1 « Démontage des vitres dans les portes ».

9.4.2 Montage des vitres

9.4.2.1 Montage des vitres dans les portes

Montez les vitres dans les portes en suivant les étapes décrites au paragraphe 9.4.1.1 « Démontage des vitres dans les portes »,
mais dans l'ordre inverse.

⚠
- Ne vissez pas trop les boulons pour éviter qu'ils ne se cassent et/ou ne soient faussés en tournant : fixe=fixe ;
- Placez la vitre (y compris le nouveau joint de vitre) avec le logo en bas à droite.
- Placez un nouveau joint de porte.
- Faites glisser les deux extrémités du joint de porte dans la petite gaine fournie (voir Annexe 2, fig. 8)

⚠ Veillez à ce que la petite gaine soit placée au bas de la vitre.

9.4.2.2 Montage de la vitre frontale

Pour le montage de la vitre frontale, suivez les instructions décrites au paragraphe 9.4.1.2 « Démontage de la vitre frontale », mais dans l'ordre inverse.

⚠ Les portes latérales doivent être bien ajustées sur l'appareil, afin d'éviter des fuites ainsi qu'un faux tirage.

9.5 Réglette d'air

Lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil, contrôlez le fonctionnement de la réglette d'air. Si la réglette d'air ne fonctionne pas de manière souple, celle-ci doit être nettoyée. Pour ce faire, la réglette d'air doit être démontée.
La réglette est suspendue de manière flexible au moyen d'un boulon et d'un ressort, qui se trouvent sous la plaque de protection.

Pour le démontage de la réglette d'air, procédez comme suit (voir annexe 2, fig. 2 et fig. 3) :
- ⋗ Ôtez les plaques de vermiculite du fond.
- ⋗ Desserrez les vis à six pans de la plaque de protection, retirez-les (étape 2) puis retirez la plaque de protection.
- ⋗ Desserrez et retirez les vis Parker de la plaque de fond.
- ⋗ Soulevez l'ensemble du système de réglette d'air hors de l'appareil.
- ⋗ Dévissez les 2 vis à six pans du dessous de l'appareil et retirez la poignée de la réglette d'air.
- ⋗ Desserrez la vis à six pans avec le ressort, contrôlez la réglette d'air et nettoyez-la si nécessaire.

Pour la remise en place de la réglette d'air, les mêmes actions que celles décrites pour le démontage doivent être exécutées dans l'ordre inverse.

9.6 Revêtement intérieur

9.6.1 Vermiculite

Les plaques de vermiculite se trouvent sur le fond et les parois latérales de l'appareil. Dans les situations suivantes, les plaques de vermiculite doivent être retirées.

- Lors du démontage de la réglette d'air (voir chapitre 9,5).
- Lors du remplacement des plaques de vermiculite.

Veillez à ce que les plaques de vermiculite soient replacées dans la position d'origine.

- ⋗ Soulevez une par une les plaques de fond sur un côté de porte, puis soulevez la plaque hors de l'appareil. (voir l'annexe 2, fig. 1).
- ⋗ Déposez une par une les 2 plaques arrière de l'appareil, en les inclinant au niveau du bas vers le centre de l'appareil, en les abaissant légèrement puis en les relevant.

Replacez les plaques de vermiculite dans l'ordre inverse dans l'appareil.

9.6.2 Déflecteur de flammes

À la livraison, le déflecteur de flammes se trouve en haut de l'appareil (voir Annexe 2, fig. 5). Dans un certain nombre de situations, le déflecteur de flammes doit être déposé :
- lors du montage et du contrôle du raccordement de sortie des fumées ;
- lors de l'entretien du conduit de cheminée ;
- lors du remplacement du déflecteur de flammes.

Pour enlever le déflecteur de flammes, procédez comme suit :
- ⋗ Soulevez l'arrière du déflecteur de flammes vers le haut jusqu'au-dessus du bord et faites glisser le déflecteur vers l'avant.
- ⋗ Abaissez l'arrière du déflecteur de flammes.
- ⋗ À présent, le déflecteur de flammes peut être enlevé.
- ⋗ Inspection du catalyseur éventuellement présent.

La remise en place du déflecteur de flammes s'effectue dans l'ordre inverse.

9.7 Pieds réglables

L'appareil est doté de pieds réglables (voir Annexe 2, fig. 9). Ces pieds peuvent être réglés à partir du dessous.
- ⋗ Inclinez l'appareil de sorte que les pieds réglables soient visibles.
- ⋗ Réglez les pieds à l'aide d'une clé plate.

9.8 Cadres

Cet appareil est doté d'un cadre fixe de 40 mm. Les instructions pour les autres cadres sont fournies avec le cadre.

9.9 Pattes de fixation murale

L'appareil est muni de 2 pattes de fixation murale (voir Annexe 2, fig. 10).
Pour le montage, procédez comme suit :

- Desserrez les 4 boulons à six pans.
- À présent, la patte de fixation murale doit être retournée.
- Placez le foyer dans la bonne position.
- Resserrez les 4 boulons six pans à la distance souhaitée.
- Fixez la patte de fixation à l'aide des douilles à expansion et des boulons fournis. Assurez-vous que le montage est de niveau.

9.10 Manteau de cheminée

Pour les dimensions minimales du manteau de cheminée et des ouvertures de convection reportez-vous ci-dessous.

- Cadre standard, voir Annexe 2, fig. 16
- Structure d'encastrement (voir Annexe 2 fig. 17

⚠ Dans le cas d'un mur et/ou plafond en matériaux inflammables (voir Annexe 2, fig.18) veillez à l'isolation requise.

9.11 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve à l'arrière de l'appareil. Une deuxième plaque signalétique coulissante se trouve en bas à droite, derrière la porte. (Annexe 2, fig. 11).

9.12 DG Smart Assist

Ce paragraphe offre un aperçu de l'intégration du système DG Smart Assist sur l'appareil ; pour le fonctionnement complet du système, la configuration, la maintenance et les instructions complémentaires, nous vous renvoyons au manuel d'installation séparé du système DG Smart Assist

⚠ Installez toujours l'appareil sur le cadre d'origine fourni. Ce cadre forme un élément essentiel de la conception, de l'évacuation de la chaleur et du fonctionnement de l'appareil en toute sécurité.

Pendant la construction du manteau de cheminée, tenez compte des travaux d'entretien futurs. Le système DG Smart Assist peut être atteint uniquement lorsque la réglette d'air est démontée de l'appareil, à moins que le manteau de cheminée soit équipé d'une trappe d'accès par exemple.

9.12.1 Réglette d'air

Lors de l'installation et de l'entretien de l'appareil, contrôlez le fonctionnement de la réglette d'air (voir Annexe 2, fig. 2 et 3). Si la réglette d'air ne fonctionne pas de manière souple, celle-ci doit être nettoyée. Pour ce faire, la réglette d'air doit être démontée. La réglette est suspendue de manière flexible au moyen d'un boulon et d'un ressort, qui se trouvent sous la plaque de protection.

Pour le démontage de la réglette d'air, procédez comme suit (voir Annexe 2, fig. 2 et 14) :

- Ôtez les plaques de vermiculite du fond (voir chapitre 9,6).
- Desserrez les vis à six pans de la plaque de protection du fond de l'appareil (voir Annexe 2, fig. 2) et retirez la plaque de protection.
- Desserrez les vis Parker et soulevez l'ensemble du système de réglette d'air hors de l'appareil.
- Desserrez la vis à six pans avec le ressort.
- Desserrez les vis Parker du support de moteur Smart Assist de la plaque de fond et retirez-le.
- Contrôlez le bon fonctionnement de la réglette d'air ainsi que de l'unité motrice Smart Assist. Nettoyez/remplacez si nécessaire.

Pour la remise en place de la réglette d'air, les mêmes actions que celles décrites pour le démontage doivent être exécutées dans l'ordre inverse.

9.12.2 Commutateur de porte

Les deux portes sont munies d'un commutateur de porte (voir Annexe 2, fig. 13). Les commutateurs sont raccordés en série sur l'armoire de commande. Lors de travaux, suivez les instructions du manuel d'installation séparé du système DG Smart Assist.

9.12.3 Thermocouple

Le thermocouple se trouve derrière la porte sur le dessus de l'appareil (voir Annexe 2, fig. 1). Lors de travaux, suivez les instructions du manuel d'installation séparé du système DG Smart Assist.

9.13 DG CAT

Ce paragraphe offre un aperçu de l'intégration du système DG CAT sur l'appareil ; pour le fonctionnement du système, la maintenance et les instructions complémentaires, nous vous renvoyons au manuel d'utilisation accompagnant le système. Le porte-filtre et les éléments sont livrés séparément. Pour le montage, procédez comme suit : (voir Annexe 2 fig. 15)

- Retirez le déflecteur de flammes de l'appareil (voir chapitre 9.6.2).
- Placez les éléments filtrant DG CAT dans le porte-filtre, selon les instructions.
- Positionnez le porte-filtre avec les crochets dans les fentes et faites-le glisser vers le côté.

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

Bijlage/Appendix/Anlage/Annexe 1: Tabellen/Tables /Tabellen/Tableaux


Tabel/Table/Tabelle/Tableau 1: Meegeleverde onderdelen/Parts included/Lieferumfang/Pièces fournies	
Onderdeel / Part / Teil / Pièce	**Aantal / Quantity / Anzahl / Nombre**
Installatiehandleiding / Installation manual / Installationsanleitung / Manuel d'installation	1x
Gebruikershandleiding / User manual / Bedienungsanleitung / Manuel de l'utilisateur	1x
Handschoen / Glove / Handschuh / Gant	1x
Asschep / Ash scoop / Ascheschaufel / Pelle à cendres	1x
Spuitflacon ruitenreiniger / Glass cleaner spray bottle / Sprühflasche Scheibenreiniger / Vaporisateur de nettoyant pour vitre	1x
Spuitbus met hittebestendige lak / Spray can of heat-resistant lacquer / Sprühdose mit hitzebeständigem Lack / Bombe de peinture résistant à la chaleur	1x


Tabel 2 / Table 2 / Tabelle 2 / Tableau 2


Kenmerk / Feature / Merkmal / Caractéristique	Eenheid / Unit / Einheit / Unité	Resultaat / Result / Ergebnis / Résultat			
		Inst.Triple U 700	**Inst.Triple U 700 SA**	**Inst.Triple U 700 SA+ CAT**	
Werking: intermitterend / Operation: intermittent / Funktion: intermittierend / Fonctionnement: intermittent		V	V	V	
Type haard (1= inzet 2= inbouw) / Kind of fireplace (1= insert 2= in-built) / Kamintyp (1= Einsatz 2= Einbau) / Type de foyer (1= Insert 2= À encastrer)		2	2	2	
Brandstof (1= hout 2= briketten) / Fuel (1= wood 2= briquettes) / Brennstoff (1= holz 2= Briketts) / Combustible (1= bois 2= briquettes)		1+2	1+2	1+2	
Vermogen / Output / Wärmeleistung / Puissance	KW	8,2	8,2	8,3	
Afmeting haard incl Classic frame / Size of fireplace (wxhxd) / Abmessungen des Kamins (bxhxt) / Dimensions de foyer (pxlxh)	mm	714x460x792	714x460x1092	714x460x1092	
Aansluiting afvoer / Connection exit / Anschluss des Abfuhrs / Raccordement d'évacuation		Boven	Boven	Boven	
Diameter afvoer / Cross section exit / Durchmesser des Abfuhrs / Diamètre d'évacuation	imm	150	150	150	
Diameter buitenluchtaansluing / Cross section exit / Durchmesser des Abfuhrs / Diamètre d'évacuation	mm	80	80	80	
Gewicht / Weight / Gewicht / Poids	Kg	140	140	140	
Kleur haard (DA=Donker antraciet)/Colour fireplace (DA=Dark anthracite)/ Farbe des Kamins (DA=Dunkelanthrazit)/ Couleur foyer (AF=Anthracite foncé)		DA/ AF	DA/ AF	DA/ AF	
Kleur binnenwerk (N=Naturel) / Colour interior (N=Naturel) / Farbe des Innenraums (N=Naturfarben) / Couleur d'interieur (N=Naturel)		N	N	N	
Minimale volume ruimte van installatie / Minimum volume of installation space / Mindestvolumen des Installationsraums / Volume minimum d'espace d'installation	M^3	80	80	80	
Minimale afmetingen van de inbouwopening / Minimum dimensions of the installation opening /Mindestabmessungen der Einbauöffnung / Dimensions minimales de l'ouverture d'installation	mm	539x460x717	539x460x717	539x460x717	

Rookgastemp. / Flue gas temp. / Rauchgastemp. / Temp. des fumées	°C	287	289	258	
T-Klasse / T-Class / T-Klasse / Classe T	-	T 400	T 400	T 400	
Minimale trek / Minimum draught / Minimaler Zug / Tirage minimal	Pa	12	12	12	
DIN+richtlijnen / DIN+regulations / DIN+Richtlinien / DIN+directives		V	V	V	
Flamme verte / Defra		V/V	V/V	V/V	
Brandveiligheid (V=voldoet)/ Fire safety (C=compliant) / Brandsicherheit (EA=erfüllt Anforderung)/ Sécurité incendie (S=satisfaisante)	V/C , EA /S	V/C , EA /S	V/C , EA /S	-	
Vrijkomen gevaarlijke stoffen / Release harmful substances / Freisetzung gefährlichen Stoffen / Dégagement substances dangereuses		Geen/None Aucun/Keine	Geen/None Aucun/Keine	Geen/None Aucun/Keine	
Oppervlaktetemp. (V=voldoet) / Surface temp. (C=compliant) / Oberflächentemp. (EA=erfüllt Anforderung)/ Temp. de surface (S=satisfaisante)		V/C , EA /S	V/C , EA /S	V/C , EA /S	
Mechan. sterkte (V=voldoet) / Mechanical strength (C=compliant)/ Mechan. Stärke (EA=erfüllt Anforderung) / Résistance mécanique (S=satisfaisante)		M/C , EA /S	M/C , EA /S	i M/C , EA /S	
Rookgasmassadebiet / Flue Gas Mass Flow /Rauchgasmassenstrom / Débit massique de fumée	g/s	7,3	7,9	7,4	
Rookgasuitlaattemperatuur / Flue outlet temperature Abgasaustrittstemperatur / Température des fumées à la sortie	°C	344	347	310	
Massa van het gloeibed / Basic ember mass / Glutgrundmasse / Masse de braises de base	g	200	200	190	


Bijlage/Appendix/Anlage/Annexe 2: Afbeeldingen/Figures/Abbildungen/Figures

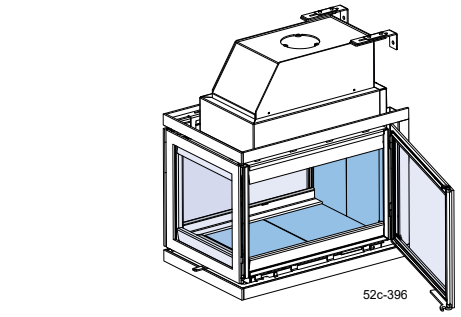


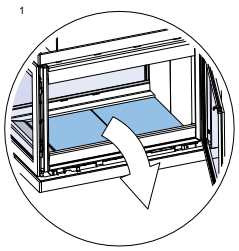


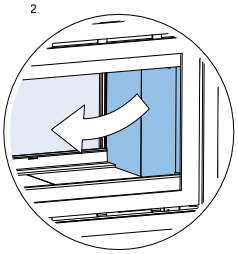


1

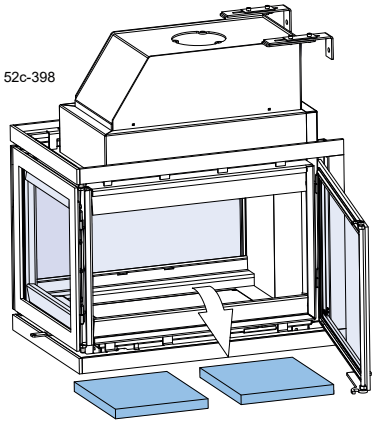


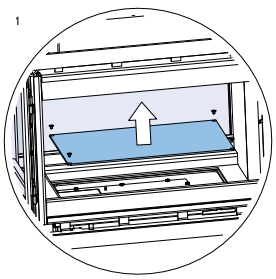

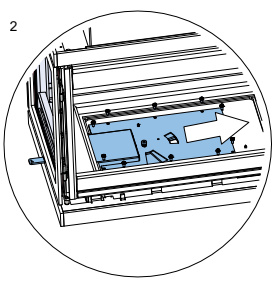


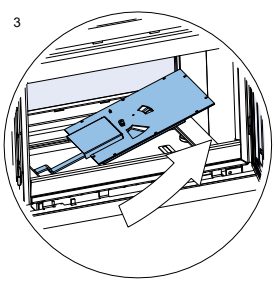


2

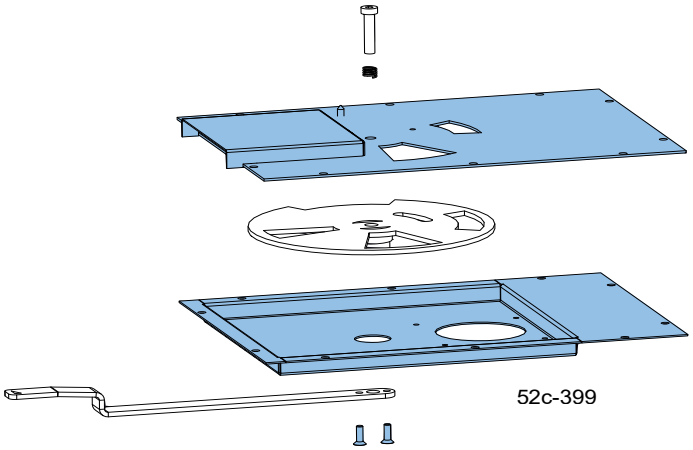



3

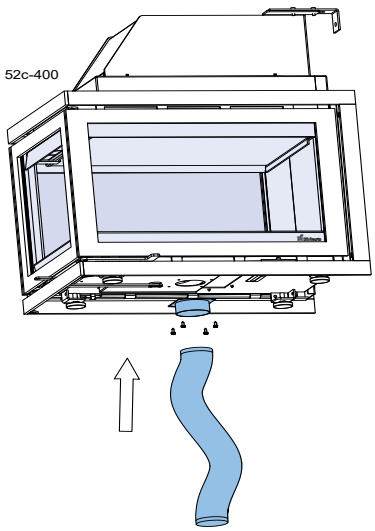


4

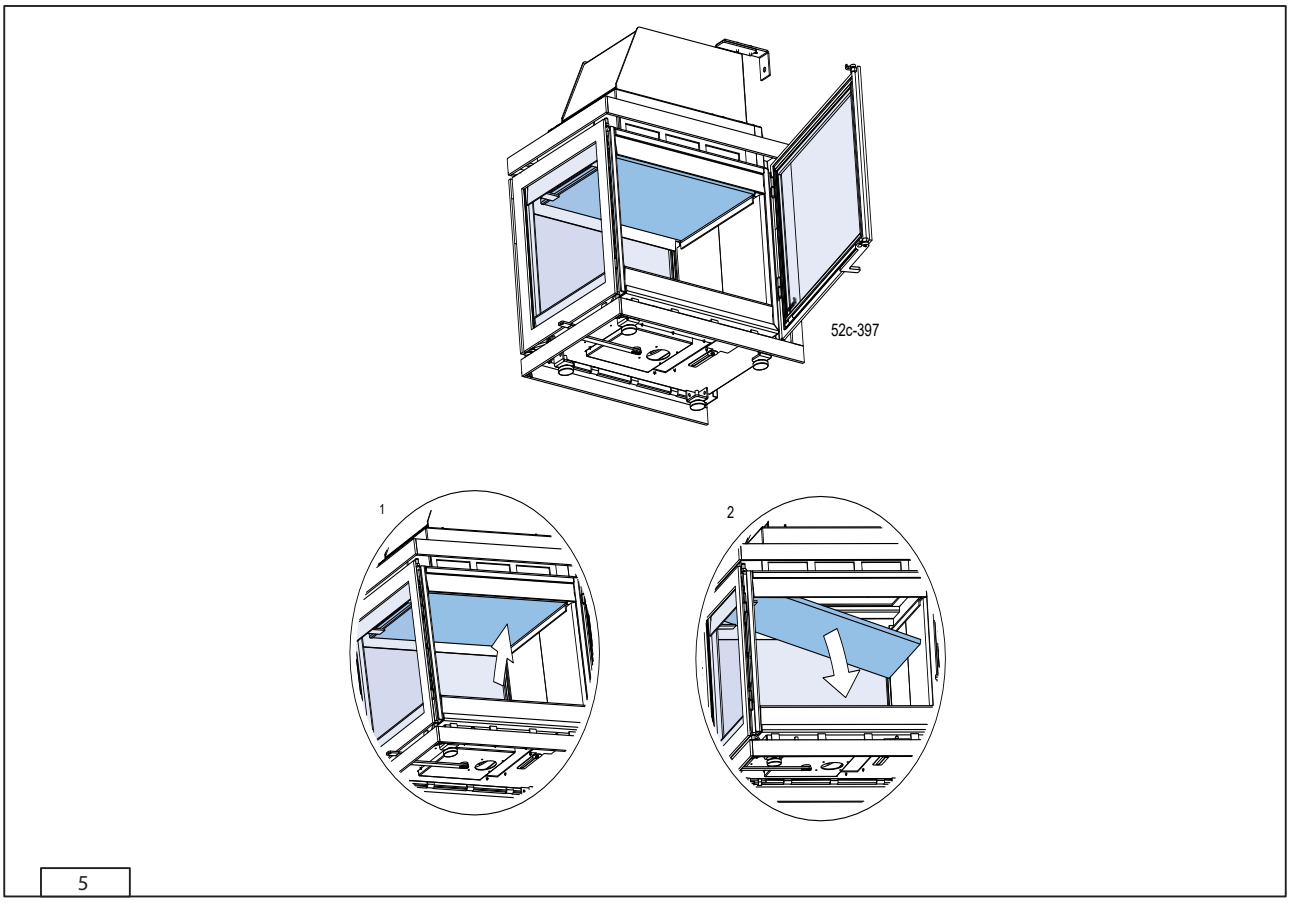
52c-397
1
2
5

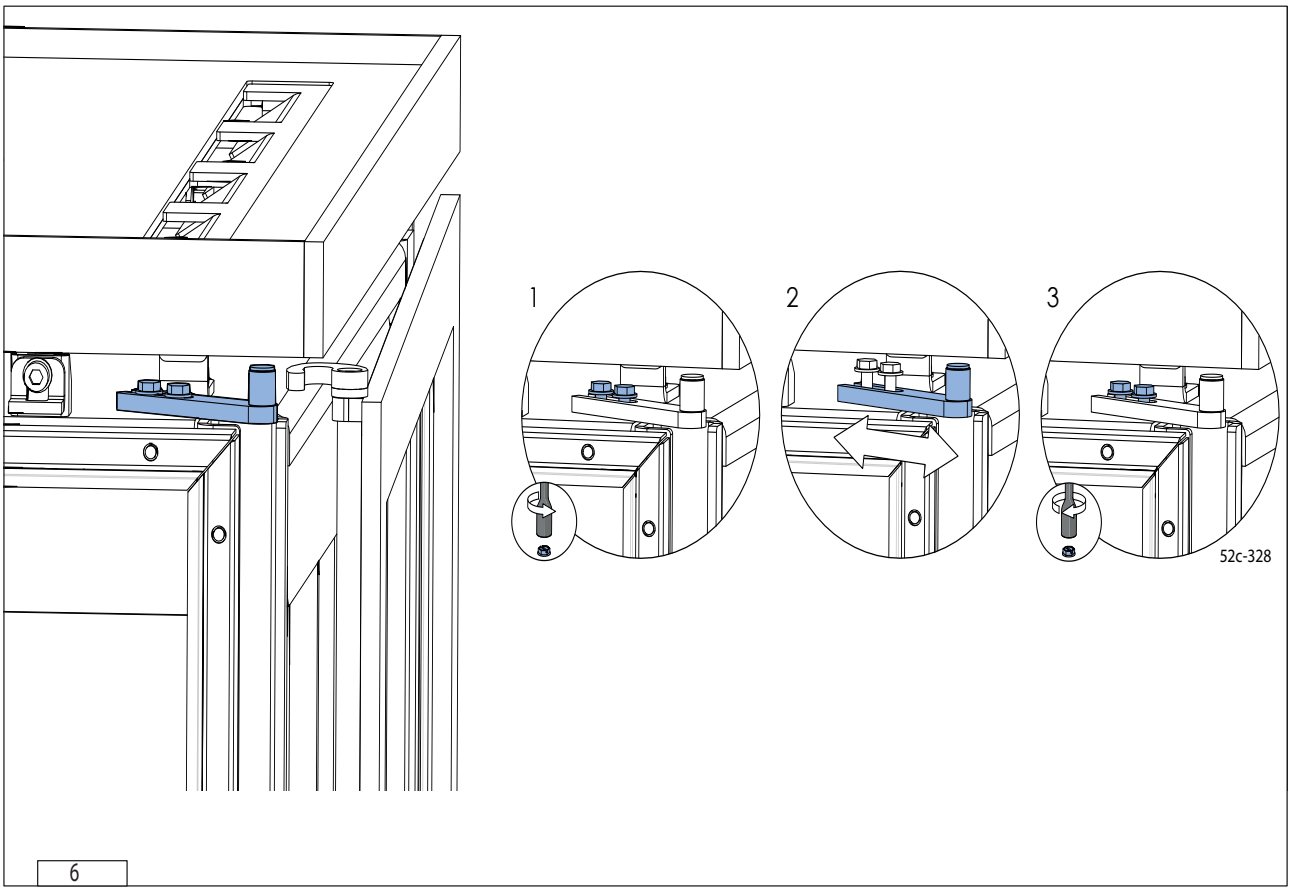

1
2
3
52c-328
6

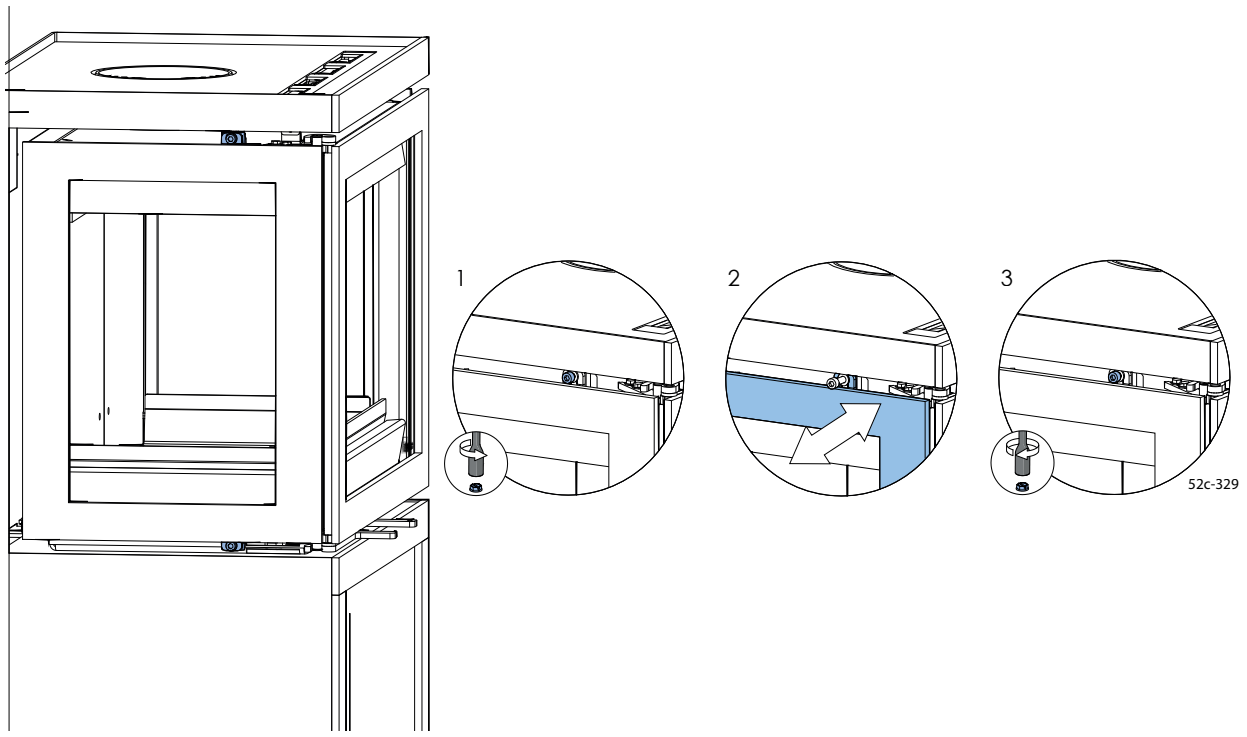


7

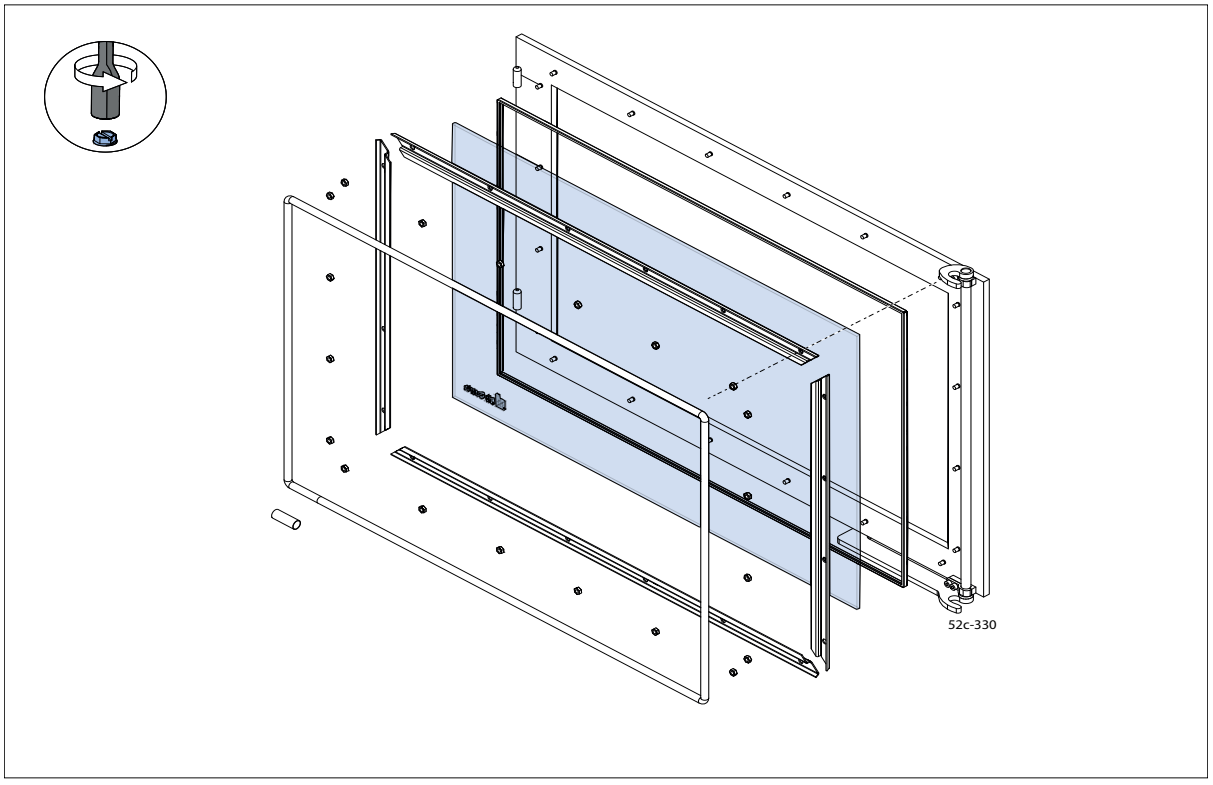


8

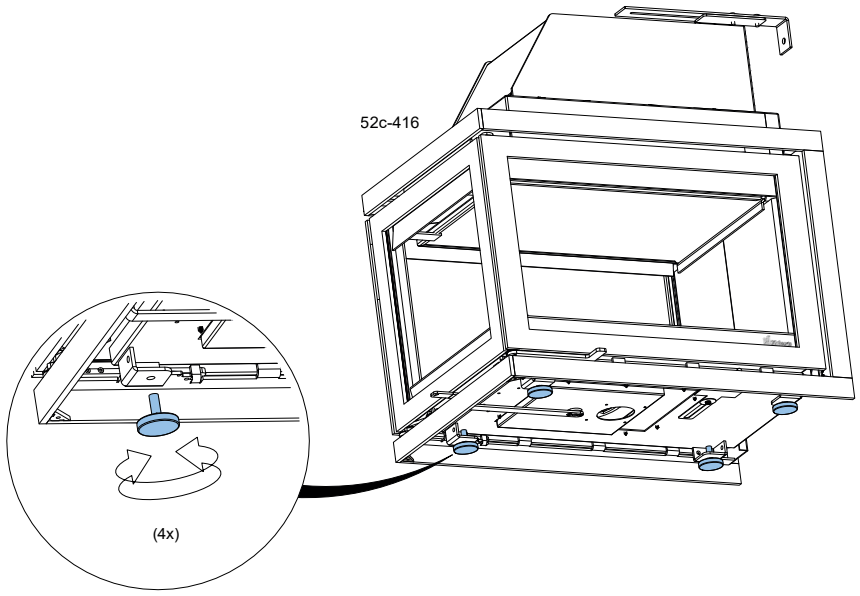


9

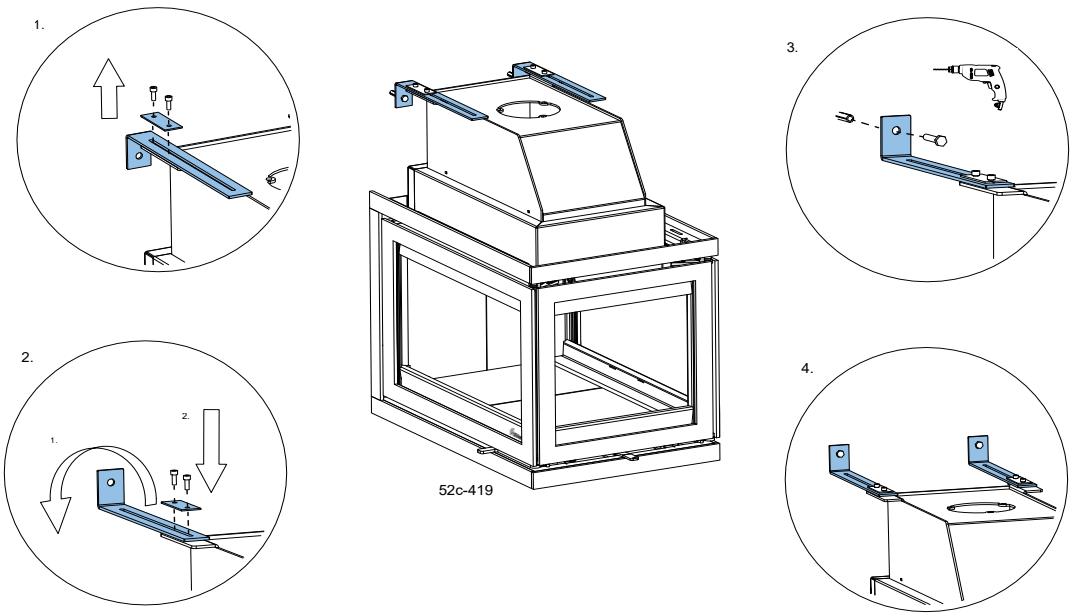


10

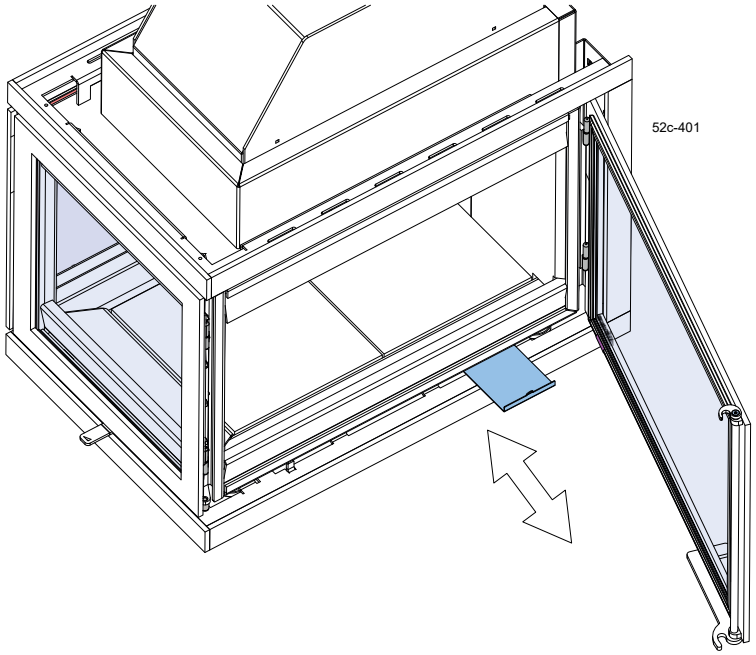


11

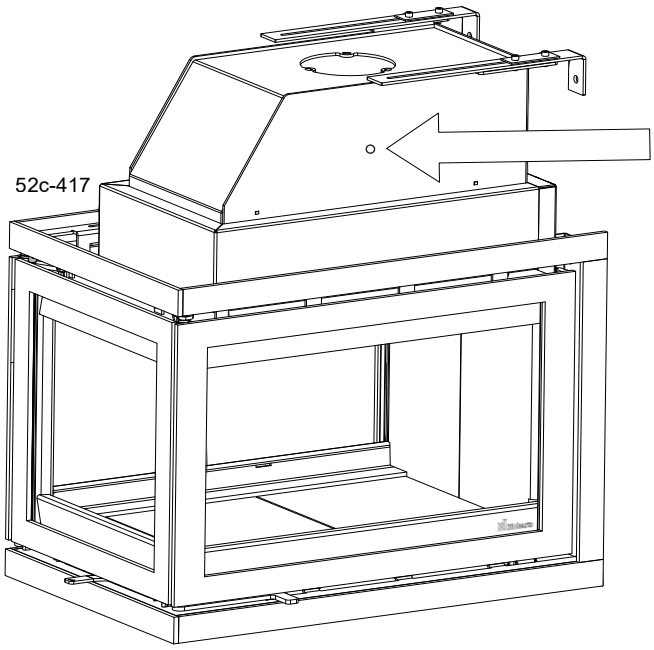

12

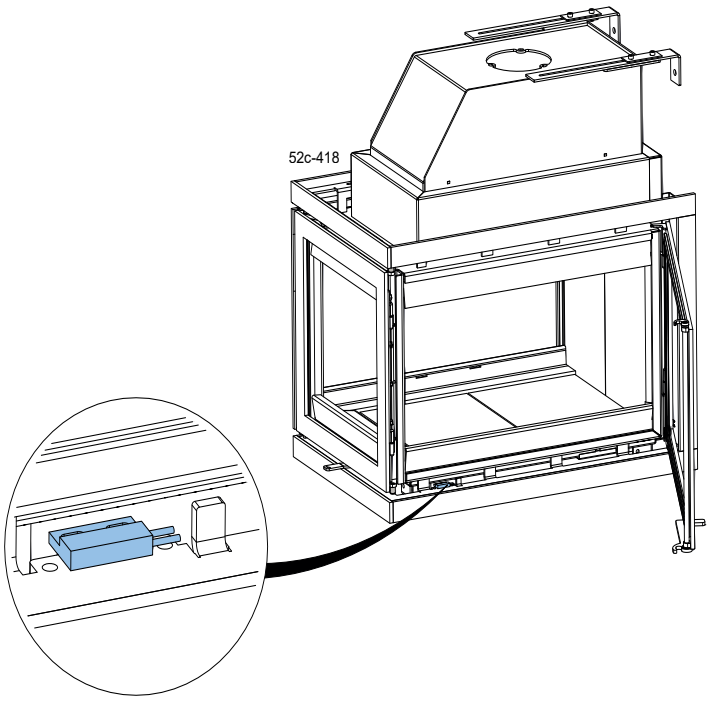


13

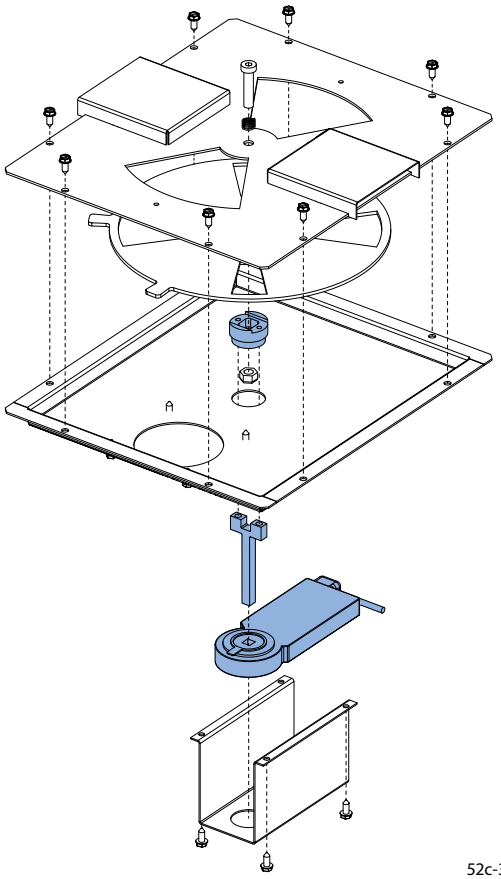


14


52c-381

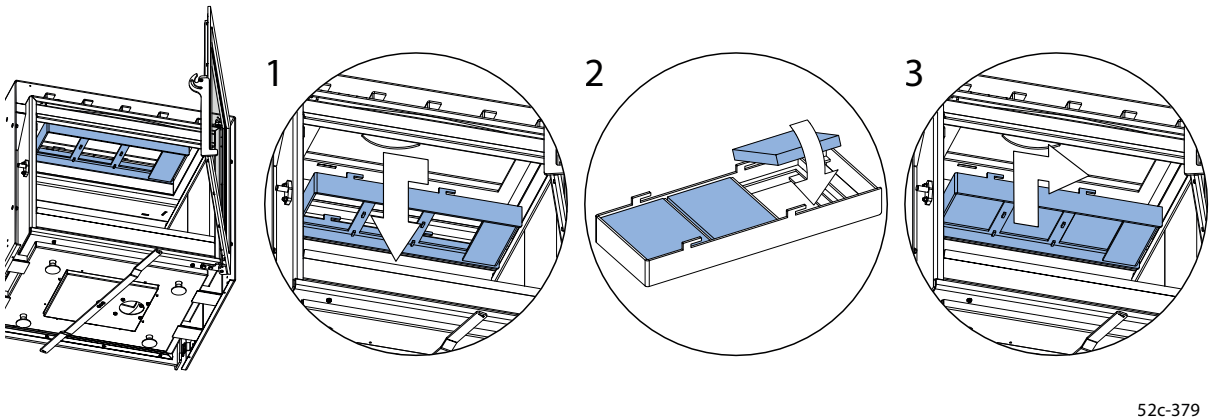


15

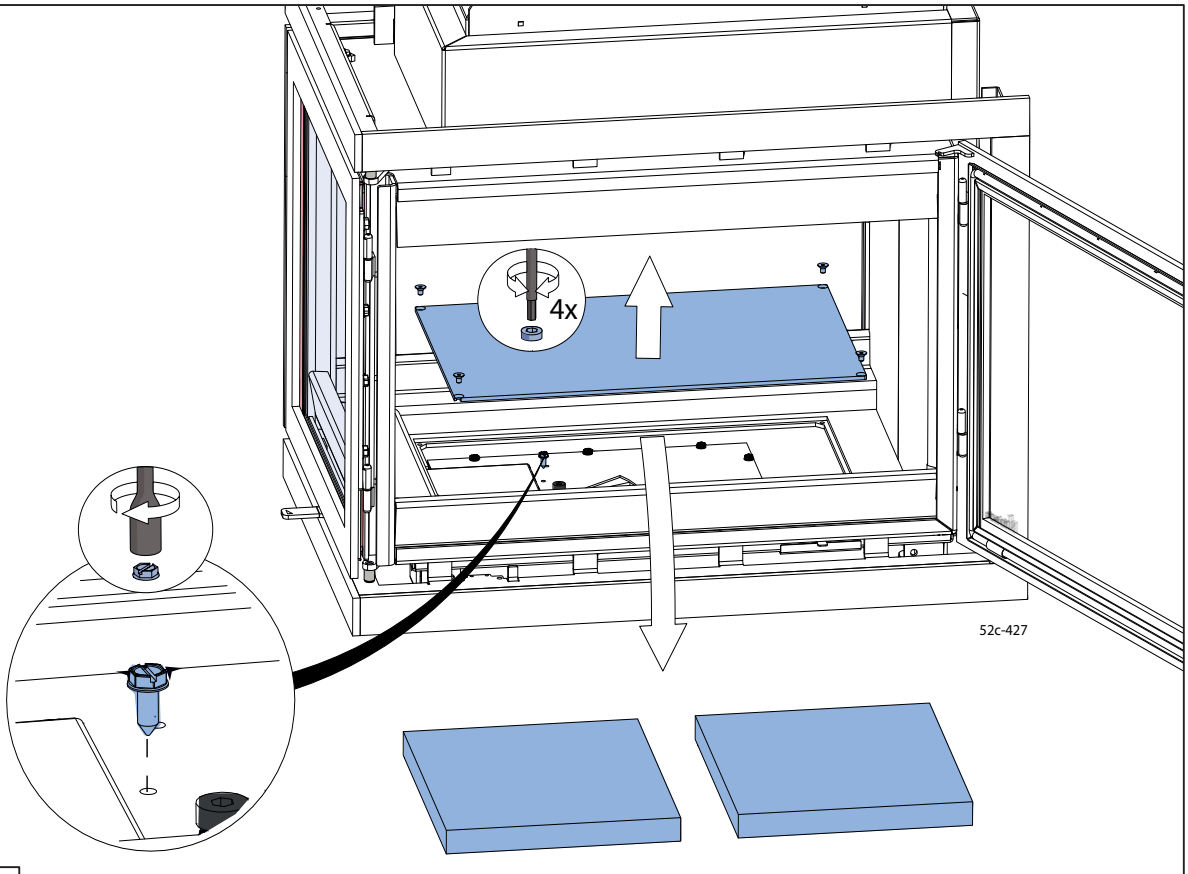


16

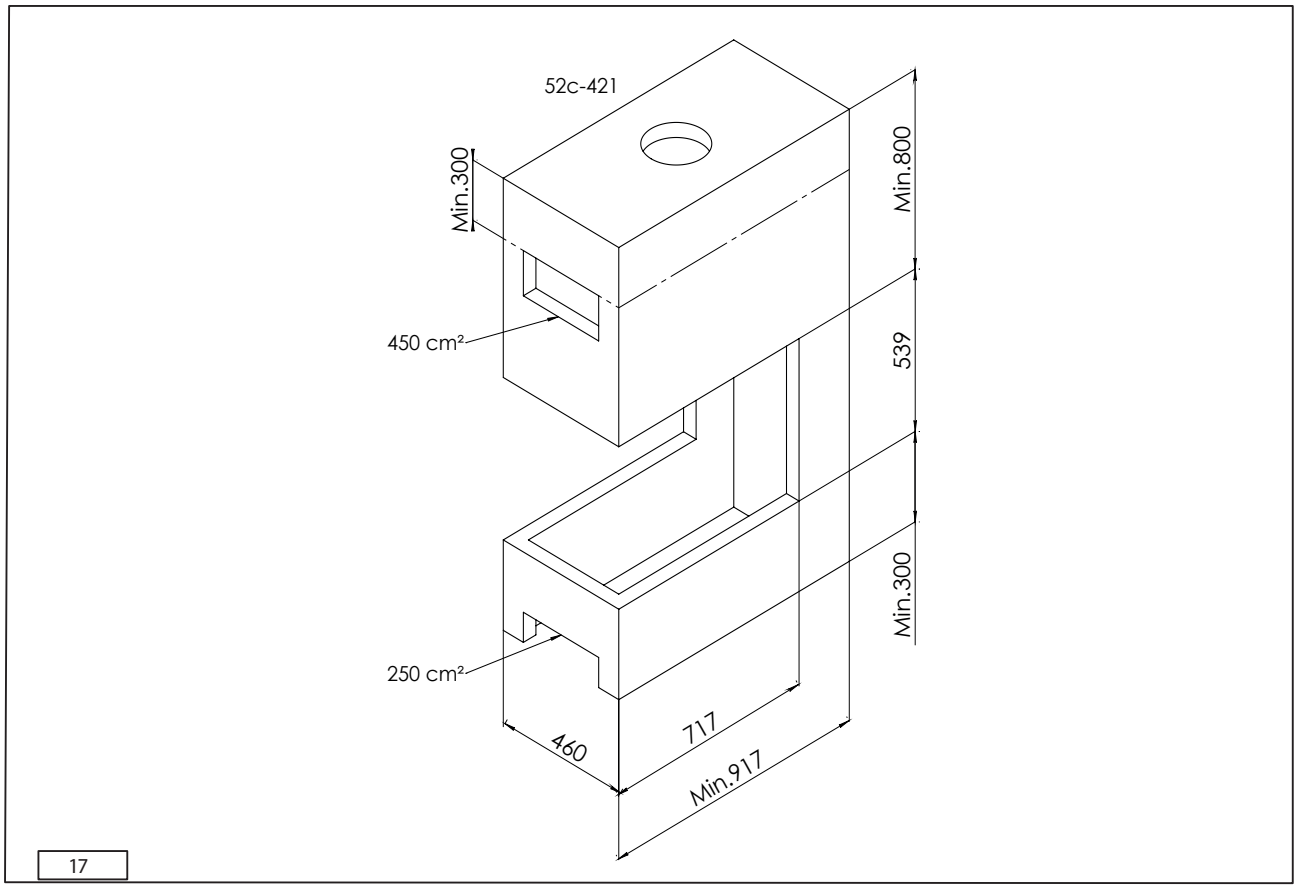
52c-421
Min.300
450 cm²
250 cm²
Min.800
539
Min.300
460
717
Min.917
17

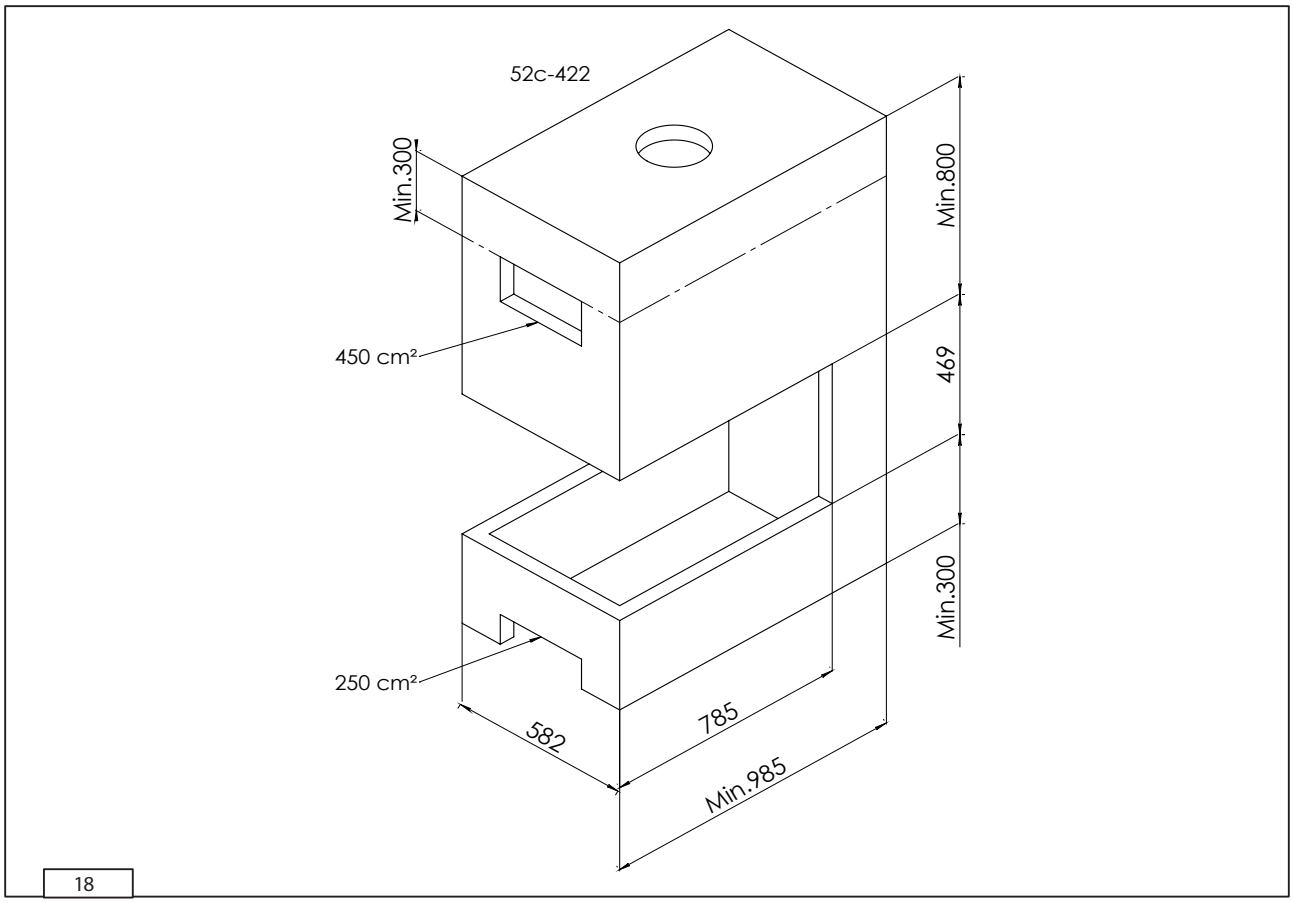
52c-422
Min.300
450 cm²
250 cm²
Min.800
469
Min.300
582
785
Min.985
18

= Hittebestendige wand/ Firewall/ Hitzenschutzwand / Mur parfeu

= Brandbare materialen / Combustible materials /
Brennbare materialien / Matériaux combustibles

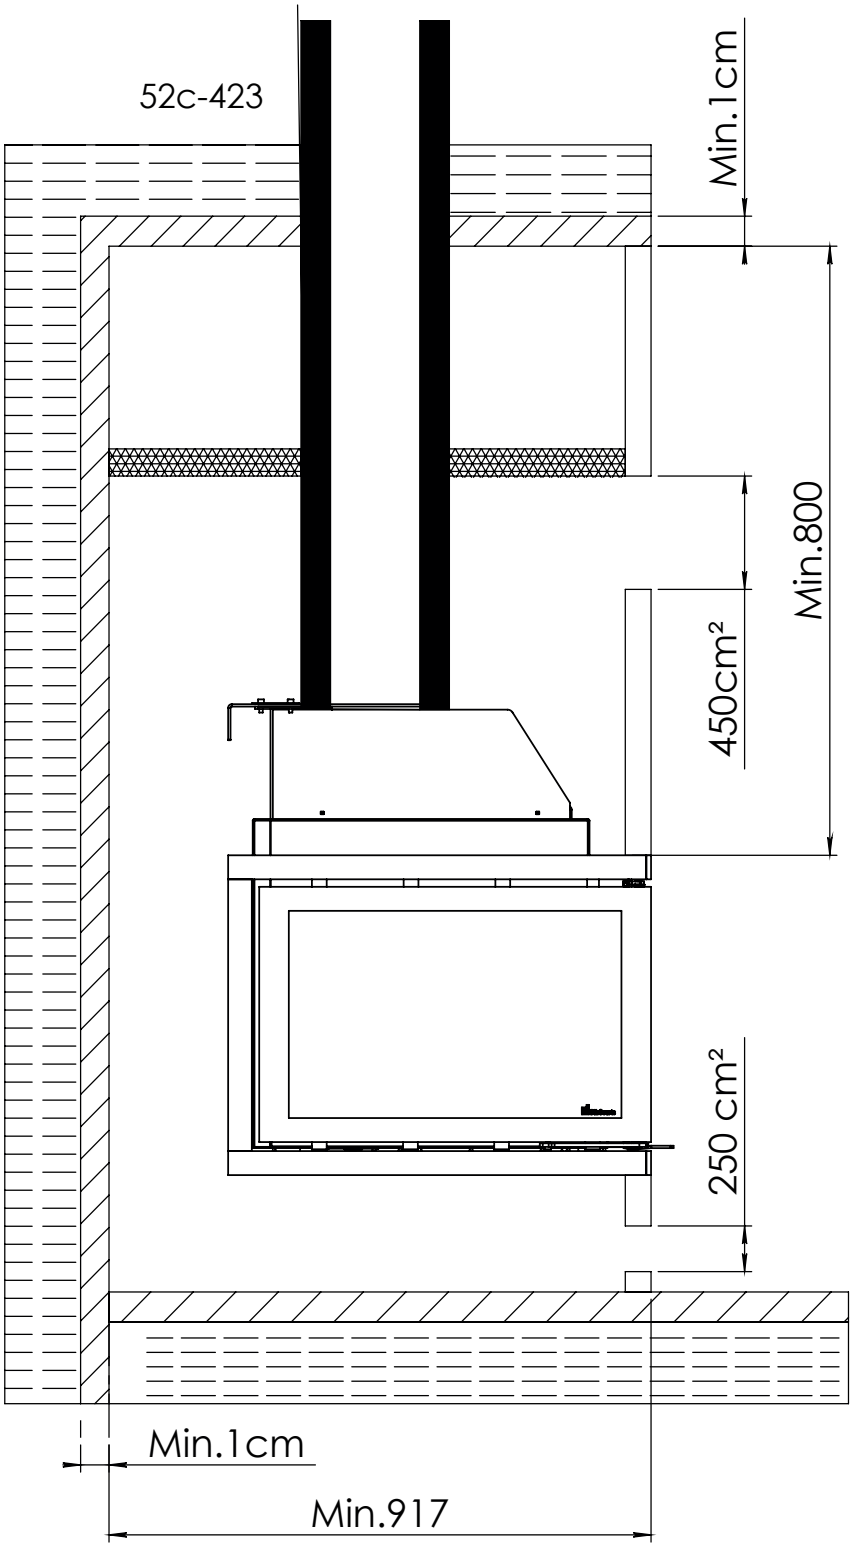

19

Bijlage/Appendix/Anlage/Annexe 4: Eco Design

Naam en adres fabrikant / Name and address manufacturer Name und Anschrift des Herstellers / Nom et adresse du fabricant	DRU, Ratio 8, NL-6921 RW, Duiven, The Netherlands
Modelnaam(en) / Model identifier(s) / Modellkennung(en) / Identificateur(s) de modèle	Dik Geurts Instyle Triple U 700
Gelijkwaardige modellen / Equivalent models / Äquivalente Modelle / Modèles équivalents	-
Test rapporten / Test reports / Testberichte / Rapports d'essai	EZKA/2026-05/008-1
Geharmoniseerde standaarden / Harmonized Standards / Harmonisierte Normen / Normes harmonisées	EN16510-2-2
Andere toegepaste normen/technische specificaties / Other applied standards/technical specs / Andere angewandte Normen/technische Spezifikationen / Autres normes appliquées/spécifications techniques	CEN/TS 15883:2010
Indirecte verwarmingsfunctie / Indirect heating function / Indirekte Heizfunktion / Fonction de chauffage indirect	No
Directe warmteafgifte / Direct heat output / Direkte Wärmeabgabe / Production de chaleur directe	8.2 kW
Indirecte warmteafgifte / Indirect heat output / Indirekte Wärmeabgabe / Production de chaleur indirecte	-
Kenmerken bij gebruik van de voorkeursbrandstof / Characteristics when operating with the preferred fuel Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Kraftstoff / Caractéristiques lors du fonctionnement avec le carburant préféré:	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs / Seasonal space heating energy efficiency ηs Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs / Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs:	69,0
Energie-efficiëntie-index (EEI) / Energy efficiency index (EEI) / Energieeffizienzindex (EEI) / Indice d'efficacité énergétique (IEE)	104
Energieklasse / Energy Class / Energieklasse / Classe d'energie	A

Brandstof / Fuel / Brennstoffe / Combustibles	Voorkeursbrandstof Preferred fuel Beforzugter Brennstoffe Combustibles privilégiés	Andere geschikte brandstof Preferred fuel Anderer geeigneter Brennstoff Autre carburant approprié	η_s [x%]:	Emissies bij nominale warmteafgifte* Emissions at nominal heat output* Emissionen bei Nennwärmeleistung* Émissions à la puissance calorifique nominale*			
				PM	OGC	CO	NO_x
				[x] mg/Nm3 (13 % O_2)			
Hout met ≤25% vocht / Wood logs with ≤25% moisture Holz mit ≤25% Feuchte / Bois avec ≤ 25 % d'humidité	Yes	No	69,0	30	70	1250	160
Geperst hout met <12% vocht / Compressed wood with <12% moisture Komprimiertes Holz mit <12% Feuchte / Bois comprimé avec < 12 % d'humidité	No	Yes	69,0	30	70	1250	160
Andere hout biomassa / Other woody biomass Andere Holz Biomasse / Biomasse autres bois	No	No					
Niet-hout biomassa / Non-woody biomass Nicht Holz Biomasse / Biomasse non Bois	No	No					
Antrciet / Anthracite / Antrazit / Anthracite	No	No					
Harde cokes / Hard coke / Harter Koks / Coke durci	No	No					
Lage temperatuur cokes / Low temperature coke Niedertemperatur Koks / Coke a faibles temperatures	No	No					
Bitumineuze cokes / Bituminous coke / Bituminösen Koks / Coke bitumineux	No	No					
Bruinkool / Lignite briquettes / Braunkohle / Lignite	No	No					
Turf / Peat briquettes / Torf / Tourbe	No	No					
Gemengde fossiele briketten / Blended fossil fuel briquettes Gemischte Fossil / Mélange de fossiles briquettes	No	No					
Andere fossiele brandstof / Other fossil fuel Andere Fossil Brennstoffe / Autres combustibles fossiles	No	No					
Gemengde biomassa en fossiele briketten / Blended biomass and fossil fuel briquettes / Gemischte Biomasse und Fossil Briketten / Mélange de biomasse et de briquettes fossiles	No	No					
Ander mengsel van biomassa en fossiele brandstof / Other blend of biomass and solid fuel / Anderes Gemisch von Biosmasse un Fossil Brennstoff / Autres mélanges de biomasse et de combustibles fossiles	No	No					

* Emissies bij minimale warmteafgifte zijn niet van toepassing / *Emissions at minimum heat output are not applicable
* Emissionen bei minimaler Heizleistung sind nicht anwendbar / * Les émissions à la puissance calorifique minimale ne s'appliqu ent pas

Characteristics for exclusive operation with the preferred fuel

Artikel / Item / Artikel / Objet	Symbool Symbol Symbol Symbole	Waarde Value Wert Valeur	Eenheid Unit Einheit Unité
Warmteafgifte / Heat output / Heizleistung / Production de chaleur			
Nominale warmteafgifte / Nominal heat output / Nennwärmeleistung / Puissance calorifique nominale	Pnom	8,2	kW
Minimale warmteafgifte / Minimum heat output / Minimale Heizleistung / Puissance calorifique minimale	Pmin	-	kW
Extra stroomverbruik / Auxiliary power consumption Hilfsenergieverbrauch / Consommation d'énergie auxiliaire			
Bij nominale warmteafgifte At nominal heat output Bei Nennwärmeleistung À la puissance calorifique nominale	elmax	-	kW
Bij minimale warmteafgifte At minimum heat output Bei minimaler Heizleistung À la puissance calorifique minimale	elmin	-	kW
In standby mode / In standby mode / Im Standby-Modus / En mode veille	elSB	-	kW
Benodigd vermogen van de waakvlam / Power requirement of the pilot flame / Leistungsbedarf der Zündflamme / Puissance requise de la veilleuse			
Waakvlam vermogen vereiste (indien van toepassing) / Pilot flame power requirement (if applicable) / Kraft der Zündflamme Anforderung (falls zutreffend) / Puissance flamme pilote exigence (le cas échéant)	Ppilot	-	kW

Artikel / Item / Artikel / Objet	Symbool Symbol Symbol Symbole	Waarde Value Wert Valeur	Eenheid Unit Einheit Unité
Brandstofefficiëntie (Op basis van de calorische onderwaarde (NCV) / Fuel efficiency (Based on the net calorific value (NCV) / Kraftstoffeffizienz (Basierend auf dem Nettoheizwert (NCV) / Efficacité énergétique (basée sur la valeur calorifique nette (NCV)			
Brandstofefficiëntie bij nominale warmteafgifte / Fuel efficiency at nominal heat output / Kraftstoffeffizienz bei Nennwärmeleistung / Efficacité énergétique à la puissance calorifique nominale	ηth,nom	78,8	%
Brandstofverbruik bij minimale warmteafgifte / Fuel efficiency at minimum heat output / Kraftstoffeffizienz bei minimaler Wärmeabgabe / Efficacité énergétique à une puissance calorifique minimale	ηth,min	-	%
Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling / Type of heat output/room temperature control / Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung / Type de puissance calorifique/régulation de la température ambiante			
Eentraps warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling Single-stage heat output, no room temperature control Einstufige Heizleistung, keine Raumtemperaturregelung Puissance calorifique à un étage, pas de contrôle de la température ambiante		Yes	
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuur controle / Two or more manually adjustable stages, no room temperature control / Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperatur Kontrolle / Deux étapes réglables manuellement ou plus, pas de température ambiante contrôler		No	
Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat / Room temperature control with mechanical thermostat / Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat / Contrôle de la température ambiante avec thermostat mécanique		No	
Met elektronische kamertemperatuurregeling / With electronic room temperature control / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung / Avec régulation électronique de la température ambiante		No	
Met elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer / With electronic room temperature control plus day timer / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Tageszeitschaltuhr / Avec régulation électronique de la température ambiante et minuterie journalière		No	
Met elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer / With electronic room temperature control plus week timer / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Wochenschaltuhr / Avec contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire		No	
Andere bedieningsopties (meerdere selectie mogelijk) / Other control options (multiple selection possible) / Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich) / Autres options de contrôle (sélection multiple possible)			
Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie / Room temperature control, with presence detection / Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung / Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence		No	
Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen / Room temperature control, with open windows detection / Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster / Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtres ouvertes		No	
Met optie voor afstandsregeling / With distance control option / Mit Fernsteuerungsoption / Avec option de contrôle à distance		No	

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor montage, installatie of onderhoud Specific precautions for assembly, installation or maintenance Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Montage, Installation oder Wartung Précautions particulières de montage, d'installation ou de maintenance	U dient de installatiehandleiding volledig en zorgvuldig te lezen en te gebruiken, alvorens u de haard installeert. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig alvorens de haard in gebruik te nemen. See instructions for more information. You must fully and carefully read the installation & user manual before using or installing the fire. Lesen Sie die Installationsanleitung komplett und sorgfältig durch und verwenden Sie diese, bevor Sie den Kamin installieren. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die Sie benötigen, um das Gerät einwandfrei und sicher funktionieren zu lassen. Vous devez lire attentivement et entièrement le manuel d'installation pour ensuite l'utiliser, et ce, avant d'installer le poêle. Le manuel de l'utilisateur vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire fonctionner l'appareil de façon efficace et sûre.
Naam en handtekening van de tekenbevoegde Name and signature of authorised signatory Name und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten Nom et signature du signataire autorisé	R.P. Zantinge, Managing director

Naam en adres fabrikant / Name and address manufacturer Name und Anschrift des Herstellers / Nom et adresse du fabricant	DRU, Ratio 8, NL-6921 RW, Duiven, The Netherlands
Modelnaam(en) / Model identifier(s) / Modellkennung(en) / Identificateur(s) de modèle	Dik Geurts Instyle Triple U700 DG Smart Assist
Gelijkwaardige modellen / Equivalent models / Äquivalente Modelle / Modèles équivalents	-
Test rapporten / Test reports / Testberichte / Rapports d'essai	EZKA/2026-05/008-1
Geharmoniseerde standaarden / Harmonized Standards / Harmonisierte Normen / Normes harmonisées	EN16510-2-2
Andere toegepaste normen/technische specificaties / Other applied standards/technical specs / Andere angewandte Normen/technische Spezifikationen / Autres normes appliquées/spécifications techniques	CEN/TS 15883:2010
Indirecte verwarmingsfunctie / Indirect heating function / Indirekte Heizfunktion / Fonction de chauffage indirect	No
Directe warmteafgifte / Direct heat output / Direkte Wärmeabgabe / Production de chaleur directe	8.2 kW
Indirecte warmteafgifte / Indirect heat output / Indirekte Wärmeabgabe / Production de chaleur indirecte	-
Kenmerken bij gebruik van de voorkeursbrandstof / Characteristics when operating with the preferred fuel Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Kraftstoff / Caractéristiques lors du fonctionnement avec le carburant préféré:	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs / Seasonal space heating energy efficiency ηs Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs / Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs:	67,0
Energie-efficiëntie-index (EEI) / Energy efficiency index (EEI) / Energieeffizienzindex (EEI) / Indice d'efficacité énergétique (IEE)	102
Energieklasse / Energy Class / Energieklasse / Classe d'energie	A

Brandstof / Fuel / Brennstoffe / Combustibles	Voorkeursbrandstof Preferred fuel Beforzugter Brennstoffe Combustibles privilégiés	Andere geschikte brandstof Preferred fuel Anderer geeigneter Brennstoff Autre carburant approprié	η_s [x%]:	Emissies bij nominale warmteafgifte* Emissions at nominal heat output* Emissionen bei Nennwärmeleistung* Émissions à la puissance calorifique nominale*			
				PM	OGC	CO	NO_x
				[x] mg/Nm3 (13 % O_2)			
Hout met ≤25% vocht / Wood logs with ≤25% moisture Holz mit ≤25% Feuchte / Bois avec ≤ 25 % d'humidité	Yes	No	67,0	30	70	1250	160
Geperst hout met <12% vocht / Compressed wood with <12% moisture Komprimiertes Holz mit <12% Feuchte / Bois comprimé avec < 12 % d'humidité	No	Yes	67,0	30	70	1250	160
Andere hout biomassa / Other woody biomass Andere Holz Biomasse / Biomasse autres bois	No	No					
Niet-hout biomassa / Non-woody biomass Nicht Holz Biomasse / Biomasse non Bois	No	No					
Antrciet / Anthracite / Antrazit / Anthracite	No	No					
Harde cokes / Hard coke / Harter Koks / Coke durci	No	No					
Lage temperatuur cokes / Low temperature coke Niedertemperatur Koks / Coke a faibles temperatures	No	No					
Bitumineuze cokes / Bituminous coke / Bituminösen Koks / Coke bitumineux	No	No					
Bruinkool / Lignite briquettes / Braunkohle / Lignite	No	No					
Turf / Peat briquettes / Torf / Tourbe	No	No					
Gemengde fossiele briketten / Blended fossil fuel briquettes Gemischte Fossil / Mélange de fossiles briquettes	No	No					
Andere fossiele brandstof / Other fossil fuel Andere Fossil Brennstoffe / Autres combustibles fossiles	No	No					
Gemengde biomassa en fossiele briketten / Blended biomass and fossil fuel briquettes / Gemischte Biomasse und Fossil Briketten / Mélange de biomasse et de briquettes fossiles	No	No					
Ander mengsel van biomassa en fossiele brandstof / Other blend of biomass and solid fuel / Anderes Gemisch von Biosmasse un Fossil Brennstoff / Autres mélanges de biomasse et de combustibles fossiles	No	No					

* Emissies bij minimale warmteafgifte zijn niet van toepassing / *Emissions at minimum heat output are not applicable
* Emissionen bei minimaler Heizleistung sind nicht anwendbar / * Les émissions à la puissance calorifique minimale ne s'appliqu ent pas

Characteristics for exclusive operation with the preferred fuel

Artikel / Item / Artikel / Objet	Symbool Symbol Symbol Symbole	Waarde Value Wert Valeur	Eenheid Unit Einheit Unité
Warmteafgifte / Heat output / Heizleistung / Production de chaleur			
Nominale warmteafgifte / Nominal heat output / Nennwärmeleistung / Puissance calorifique nominale	Pnom	8,2	kW
Minimale warmteafgifte / Minimum heat output / Minimale Heizleistung / Puissance calorifique minimale	Pmin	-	kW
Extra stroomverbruik / Auxiliary power consumption Hilfsenergieverbrauch / Consommation d'énergie auxiliaire			
Bij nominale warmteafgifte At nominal heat output Bei Nennwärmeleistung À la puissance calorifique nominale	elmax	0,003	kW
Bij minimale warmteafgifte At minimum heat output Bei minimaler Heizleistung À la puissance calorifique minimale	elmin	0,003	kW
In standby mode / In standby mode / Im Standby-Modus / En mode veille	elSB	0,0005	kW
Benodigd vermogen van de waakvlam / Power requirement of the pilot flame / Leistungsbedarf der Zündflamme / Puissance requise de la veilleuse			
Waakvlam vermogen vereiste (indien van toepassing) / Pilot flame power requirement (if applicable) / Kraft der Zündflamme Anforderung (falls zutreffend) / Puissance flamme pilote exigence (le cas échéant)	Ppilot	-	kW

Artikel / Item / Artikel / Objet	Symbool Symbol Symbol Symbole	Waarde Value Wert Valeur	Eenheid Unit Einheit Unité
Brandstofefficiëntie (Op basis van de calorische onderwaarde (NCV) / Fuel efficiency (Based on the net calorific value (NCV) / Kraftstoffeffizienz (Basierend auf dem Nettoheizwert (NCV) / Efficacité énergétique (basée sur la valeur calorifique nette (NCV)			
Brandstofefficiëntie bij nominale warmteafgifte / Fuel efficiency at nominal heat output / Kraftstoffeffizienz bei Nennwärmeleistung / Efficacité énergétique à la puissance calorifique nominale	ηth,nom	77,5	%
Brandstofverbruik bij minimale warmteafgifte / Fuel efficiency at minimum heat output / Kraftstoffeffizienz bei minimaler Wärmeabgabe / Efficacité énergétique à une puissance calorifique minimale	ηth,min	-	%
Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling / Type of heat output/room temperature control / Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung / Type de puissance calorifique/régulation de la température ambiante			
Eentraps warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling Single-stage heat output, no room temperature control Einstufige Heizleistung, keine Raumtemperaturregelung Puissance calorifique à un étage, pas de contrôle de la température ambiante		Yes	
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuur controle / Two or more manually adjustable stages, no room temperature control / Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperatur Kontrolle / Deux étapes réglables manuellement ou plus, pas de température ambiante contrôler		No	
Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat / Room temperature control with mechanical thermostat / Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat / Contrôle de la température ambiante avec thermostat mécanique		No	
Met elektronische kamertemperatuurregeling / With electronic room temperature control / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung / Avec régulation électronique de la température ambiante		No	
Met elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer / With electronic room temperature control plus day timer / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Tageszeitschaltuhr / Avec régulation électronique de la température ambiante et minuterie journalière		No	
Met elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer / With electronic room temperature control plus week timer / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Wochenschaltuhr / Avec contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire		No	
Andere bedieningsopties (meerdere selectie mogelijk) / Other control options (multiple selection possible) / Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich) / Autres options de contrôle (sélection multiple possible)			
Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie / Room temperature control, with presence detection / Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung / Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence		No	
Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen / Room temperature control, with open windows detection / Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster / Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtres ouvertes		No	
Met optie voor afstandsregeling / With distance control option / Mit Fernsteuerungsoption / Avec option de contrôle à distance		No	

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor montage, installatie of onderhoud Specific precautions for assembly, installation or maintenance Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Montage, Installation oder Wartung Précautions particulières de montage, d'installation ou de maintenance	U dient de installatiehandleiding volledig en zorgvuldig te lezen en te gebruiken, alvorens u de haard installeert. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig alvorens de haard in gebruik te nemen. See instructions for more information. You must fully and carefully read the installation & user manual before using or installing the fire. Lesen Sie die Installationsanleitung komplett und sorgfältig durch und verwenden Sie diese, bevor Sie den Kamin installieren. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die Sie benötigen, um das Gerät einwandfrei und sicher funktionieren zu lassen. Vous devez lire attentivement et entièrement le manuel d'installation pour ensuite l'utiliser, et ce, avant d'installer le poêle. Le manuel de l'utilisateur vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire fonctionner l'appareil de façon efficace et sûre.
Naam en handtekening van de tekenbevoegde Name and signature of authorised signatory Name und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten Nom et signature du signataire autorisé	

Naam en adres fabrikant / Name and address manufacturer Name und Anschrift des Herstellers / Nom et adresse du fabricant	DRU, Ratio 8, NL-6921 RW, Duiven, The Netherlands
Modelnaam(en) / Model identifier(s) / Modellkennung(en) / Identificateur(s) de modèle	Dik Geurts Instyle Triple U 700 , DG Smart Assist, DG CAT
Gelijkwaardige modellen / Equivalent models / Äquivalente Modelle / Modèles équivalents	-
Test rapporten / Test reports / Testberichte / Rapports d'essai	EZKA/2026-05/008-1
Geharmoniseerde standaarden / Harmonized Standards / Harmonisierte Normen / Normes harmonisées	EN16510-2-2
Andere toegepaste normen/technische specificaties / Other applied standards/technical specs / Andere angewandte Normen/technische Spezifikationen / Autres normes appliquées/spécifications techniques	CEN/TS 15883:2010
Indirecte verwarmingsfunctie / Indirect heating function / Indirekte Heizfunktion / Fonction de chauffage indirect	No
Directe warmteafgifte / Direct heat output / Direkte Wärmeabgabe / Production de chaleur directe	8,3 kW
Indirecte warmteafgifte / Indirect heat output / Indirekte Wärmeabgabe / Production de chaleur indirecte	-
Kenmerken bij gebruik van de voorkeursbrandstof / Characteristics when operating with the preferred fuel Eigenschaften beim Betrieb mit dem bevorzugten Kraftstoff / Caractéristiques lors du fonctionnement avec le carburant préféré:	
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs / Seasonal space heating energy efficiency ηs Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad ηs / Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux ηs:	71,0
Energie-efficiëntie-index (EEI) / Energy efficiency index (EEI) / Energieeffizienzindex (EEI) / Indice d'efficacité énergétique (IEE)	108
Energieklasse / Energy Class / Energieklasse / Classe d'energie	A+

Brandstof / Fuel / Brennstoffe / Combustibles	Voorkeursbrandstof Preferred fuel Beforzugter Brennstoffe Combustibles privilégiés	Andere geschikte brandstof Preferred fuel Anderer geeigneter Brennstoff Autre carburant approprié	η_s [x%]:	Emissies bij nominale warmteafgifte* Emissions at nominal heat output* Emissionen bei Nennwärmeleistung* Émissions à la puissance calorifique nominale*			
				PM	OGC	CO	NO_x
				[x] mg/Nm3 (13 % O_2)			
Hout met ≤25% vocht / Wood logs with ≤25% moisture Holz mit ≤25% Feuchte / Bois avec ≤ 25 % d'humidité	Yes	No	71,0	30	70	625	160
Geperst hout met <12% vocht / Compressed wood with <12% moisture Komprimiertes Holz mit <12% Feuchte / Bois comprimé avec < 12 % d'humidité	No	Yes	71,0	30	70	625	160
Andere hout biomassa / Other woody biomass Andere Holz Biomasse / Biomasse autres bois	No	No					
Niet-hout biomassa / Non-woody biomass Nicht Holz Biomasse / Biomasse non Bois	No	No					
Antrciet / Anthracite / Antrazit / Anthracite	No	No					
Harde cokes / Hard coke / Harter Koks / Coke durci	No	No					
Lage temperatuur cokes / Low temperature coke Niedertemperatur Koks / Coke a faibles temperatures	No	No					
Bitumineuze cokes / Bituminous coke / Bituminösen Koks / Coke bitumineux	No	No					
Bruinkool / Lignite briquettes / Braunkohle / Lignite	No	No					
Turf / Peat briquettes / Torf / Tourbe	No	No					
Gemengde fossiele briketten / Blended fossil fuel briquettes Gemischte Fossil / Mélange de fossiles briquettes	No	No					
Andere fossiele brandstof / Other fossil fuel Andere Fossil Brennstoffe / Autres combustibles fossiles	No	No					
Gemengde biomassa en fossiele briketten / Blended biomass and fossil fuel briquettes / Gemischte Biomasse und Fossil Briketten / Mélange de biomasse et de briquettes fossiles	No	No					
Ander mengsel van biomassa en fossiele brandstof / Other blend of biomass and solid fuel / Anderes Gemisch von Biosmasse un Fossil Brennstoff / Autres mélanges de biomasse et de combustibles fossiles	No	No					

* Emissies bij minimale warmteafgifte zijn niet van toepassing / *Emissions at minimum heat output are not applicable
* Emissionen bei minimaler Heizleistung sind nicht anwendbar / * Les émissions à la puissance calorifique minimale ne s'appliqu ent pas

Characteristics for exclusive operation with the preferred fuel

Artikel / Item / Artikel / Objet	Symbool Symbol Symbol Symbole	Waarde Value Wert Valeur	Eenheid Unit Einheit Unité
Warmteafgifte / Heat output / Heizleistung / Production de chaleur			
Nominale warmteafgifte / Nominal heat output / Nennwärmeleistung / Puissance calorifique nominale	Pnom	8,3	kW
Minimale warmteafgifte / Minimum heat output / Minimale Heizleistung / Puissance calorifique minimale	Pmin	-	kW
Extra stroomverbruik / Auxiliary power consumption Hilfsenergieverbrauch / Consommation d'énergie auxiliaire			
Bij nominale warmteafgifte At nominal heat output Bei Nennwärmeleistung À la puissance calorifique nominale	elmax	0,003	kW
Bij minimale warmteafgifte At minimum heat output Bei minimaler Heizleistung À la puissance calorifique minimale	elmin	0,003	kW
In standby mode / In standby mode / Im Standby-Modus / En mode veille	elSB	0,0005	kW
Benodigd vermogen van de waakvlam / Power requirement of the pilot flame / Leistungsbedarf der Zündflamme / Puissance requise de la veilleuse			
Waakvlam vermogen vereiste (indien van toepassing) / Pilot flame power requirement (if applicable) / Kraft der Zündflamme Anforderung (falls zutreffend) / Puissance flamme pilote exigence (le cas échéant)	Ppilot	-	kW


Artikel / Item / Artikel / Objet	Symbool Symbol Symbol Symbole	Waarde Value Wert Valeur	Eenheid Unit Einheit Unité
Brandstofefficiëntie (Op basis van de calorische onderwaarde (NCV) / Fuel efficiency (Based on the net calorific value (NCV) / Kraftstoffeffizienz (Basierend auf dem Nettoheizwert (NCV) / Efficacité énergétique (basée sur la valeur calorifique nette (NCV)			
Brandstofefficiëntie bij nominale warmteafgifte / Fuel efficiency at nominal heat output / Kraftstoffeffizienz bei Nennwärmeleistung / Efficacité énergétique à la puissance calorifique nominale	ηth,nom	81,2	%
Brandstofverbruik bij minimale warmteafgifte / Fuel efficiency at minimum heat output / Kraftstoffeffizienz bei minimaler Wärmeabgabe / Efficacité énergétique à une puissance calorifique minimale	ηth,min	-	%


Type warmteafgifte/kamertemperatuurregeling / Type of heat output/room temperature control / Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung / Type de puissance calorifique/régulation de la température ambiante	
Eentraps warmteafgifte, geen kamertemperatuurregeling Single-stage heat output, no room temperature control Einstufige Heizleistung, keine Raumtemperaturregelung Puissance calorifique à un étage, pas de contrôle de la température ambiante	Yes
Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuur controle / Two or more manually adjustable stages, no room temperature control / Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperatur Kontrolle / Deux étapes réglables manuellement ou plus, pas de température ambiante contrôler	No
Kamertemperatuurregeling met mechanische thermostaat / Room temperature control with mechanical thermostat / Raumtemperaturregelung mit mechanischem Thermostat / Contrôle de la température ambiante avec thermostat mécanique	No
Met elektronische kamertemperatuurregeling / With electronic room temperature control / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung / Avec régulation électronique de la température ambiante	No
Met elektronische kamertemperatuurregeling plus dagtimer / With electronic room temperature control plus day timer / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Tageszeitschaltuhr / Avec régulation électronique de la température ambiante et minuterie journalière	No
Met elektronische kamertemperatuurregeling plus weektimer / With electronic room temperature control plus week timer / Mit elektronischer Raumtemperaturregelung und Wochenschaltuhr / Avec contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	No
Andere bedieningsopties (meerdere selectie mogelijk) / Other control options (multiple selection possible) / Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich) / Autres options de contrôle (sélection multiple possible)	
Ruimtetemperatuurregeling, met aanwezigheidsdetectie / Room temperature control, with presence detection / Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung / Contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	No
Kamertemperatuurregeling, met detectie van open ramen / Room temperature control, with open windows detection / Raumtemperaturregelung mit Erkennung offener Fenster / Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtres ouvertes	No
Met optie voor afstandsregeling / With distance control option / Mit Fernsteuerungsoption / Avec option de contrôle à distance	No

Specifieke voorzorgsmaatregelen voor montage, installatie of onderhoud Specific precautions for assembly, installation or maintenance Besondere Vorsichtsmaßnahmen für Montage, Installation oder Wartung Précautions particulières de montage, d'installation ou de maintenance	U dient de installatiehandleiding volledig en zorgvuldig te lezen en te gebruiken, alvorens u de haard installeert. Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig alvorens de haard in gebruik te nemen. See instructions for more information. You must fully and carefully read the installation & user manual before using or installing the fire. Lesen Sie die Installationsanleitung komplett und sorgfältig durch und verwenden Sie diese, bevor Sie den Kamin installieren. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die Sie benötigen, um das Gerät einwandfrei und sicher funktionieren zu lassen. Vous devez lire attentivement et entièrement le manuel d'installation pour ensuite l'utiliser, et ce, avant d'installer le poêle. Le manuel de l'utilisateur vous donne les informations dont vous avez besoin pour faire fonctionner l'appareil de façon efficace et sûre.
Naam en handtekening van de tekenbevoegde Name and signature of authorised signatory Name und Unterschrift des Zeichnungsberechtigten Nom et signature du signataire autorisé	R.P. Zantinge, Managing director

Dik Geurts Instyle Triple U 700

Minimale afstand tot brandbare materialen / Minimal distance to combustible materials
Mindestabstand zu brennbaren Materialien / Distance minimale aux matériaux combustibles

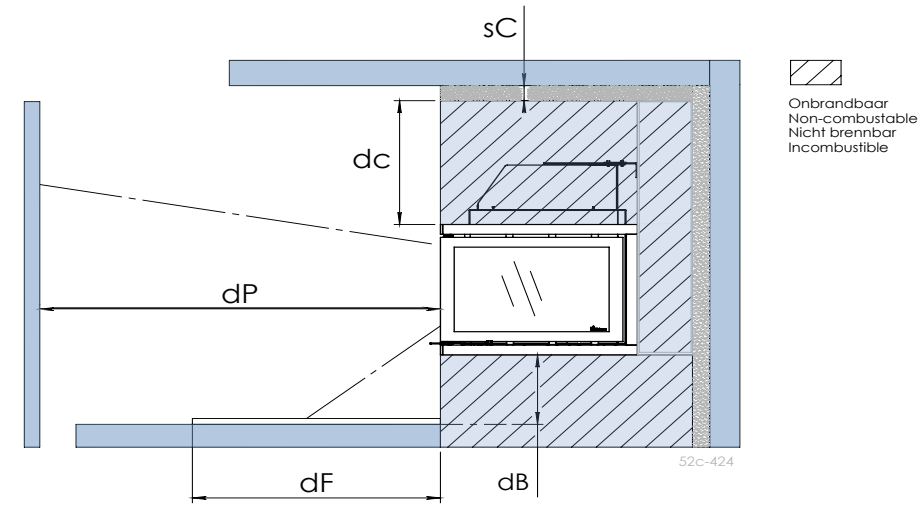

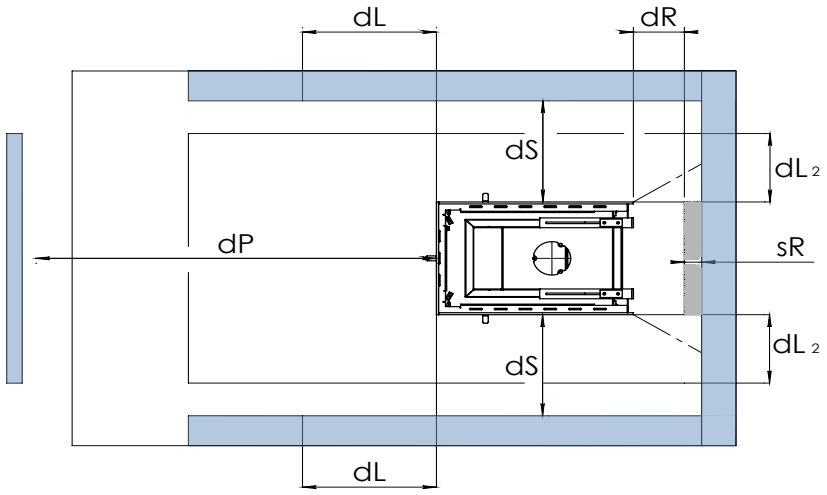

dP	Afstand vóór het toestel (stralingsgebied) / Distance in front of the appliance (radiation area) Abstand im Strahlungsbereich vor dem Gerät / Distance à l'avant de l'appareil (zone de rayonnement)	900mm
dR	Afstand tot de achterwand (met geïsoleerde rookgasafvoer) Distance to the rear wall (with insulated flue) Abstand zur Rückwand (mit isoliertem Rauchgasabzug) Distance au mur arrière (avec une sortie des fumées isolée)	200mm
dS	Afstand tot de zijwand / Distance to the side wall Abstand zur Seitenwand / Distance au mur latéral	1200mm
sR	Minimale isolatiedikte – achterzijde toestel* / Minimum insulation thickness – top of appliance* Mindest-Isolierdicke – oberseite des Geräts* / Épaisseur minimale d'isolation – arrière de l'appareil*	10mm
sC	Minimale isolatiedikte – bovenzijde toestel* / Minimum insulation thickness – rear of appliance* Mindest-Isolierdicke – Rückseite des Geräts* / Épaisseur minimale d'isolation – face supérieure de l'appareil*	10mm
dF	Afstand op de vloer vóór het toestel / Distance on the floor in front of the appliance Abstand am Fußboden nach vorne / Distance au sol devant l'appareil	0mm
dB	Afstand onder het toestel / Distance below the appliance Abstand unter der Feuerstätte / Distance sous l'appareil	300mm
dC	Afstand tot het plafond / Distance to the ceiling Abstand zur Decke / Distance au plafond	800mm
dL	Afstand tot de zijwand in het stralingsgebied / Distance to the side wall in the radiation area Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich / Distance au mur latéral dans la zone de rayonnement	0mm
dL₂	Afstand tot de achterwand in het stralingsgebied / Distance to the side wall in the radiation area Abstand zur Rückwand im Strahlungsbereich / Distance au mur arrière dans la zone de rayonnement	0mm

*≤ 0,14 W/(m·K)

DRU Verwarming B.V.
Ratio 8, 6921 RW Duiven
Postbus 1021, 6920 BA Duiven
Nederland

DRU Belgium
Kontichsesteenweg 69/1 Unit A-6
2630 Aartselaar
Belgium

Drugasar Ltd.
Deans Road, Swinton
Manchester M27 0JH
United Kingdom