



LEENDERS

SINCE 1979

SORENNE MkII


INSTALLATIE NL

Lees dit document, het helpt!





Aandachtspunten installatie Sorenne MkII

Benodigd gereedschap



Transport


- ① Verwijder de 4 bouten waarmee de Sorenne vastzit aan de pallet.
- ② Verwijder de deur: deur openen en uit de scharnieren tillen.
- ③ Met de steekwagen aan de voorkant nemen en vervoeren. Plaats bescherming tussen de steekwagen en de Sorenne om beschadigingen te voorkomen.

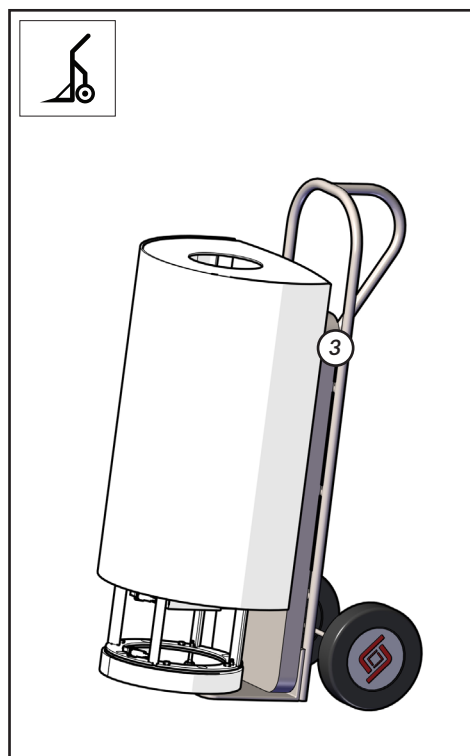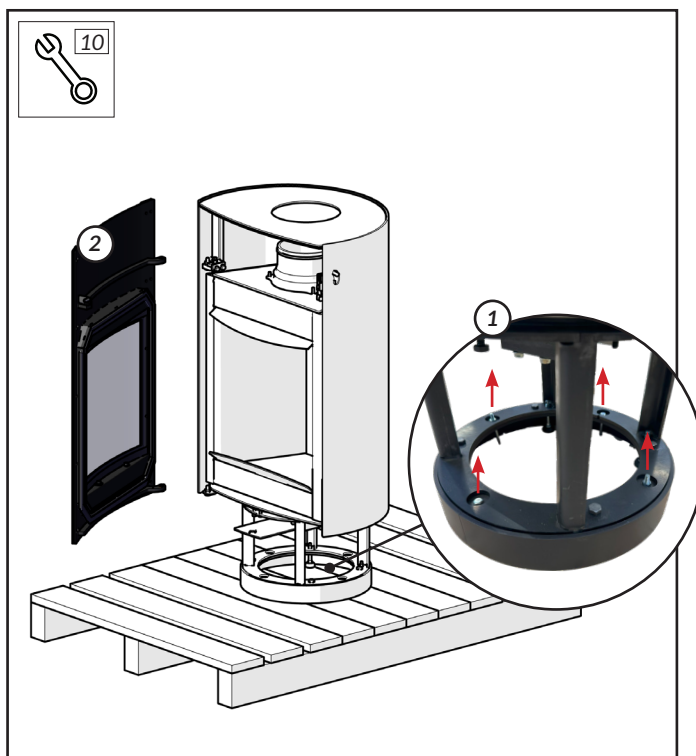




Waterpas stellen

- ④ Eventueel 4 voeten stellen.
- Draai de borgmoer los.
 - Voetje met de hand verstellen.
 - Nadien borgmoer weer aandraaien.

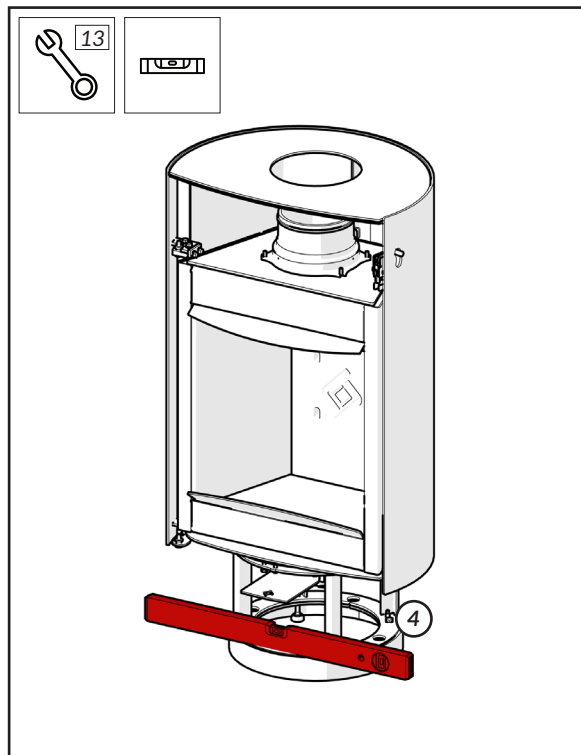

Draaivoet


- ⑤ Transportblokkering (6x) verwijderen.
- Standaard draaibaar op 120° (2 x 60°).
- ⑥ Voor 360° de borgbout achter los draaien.

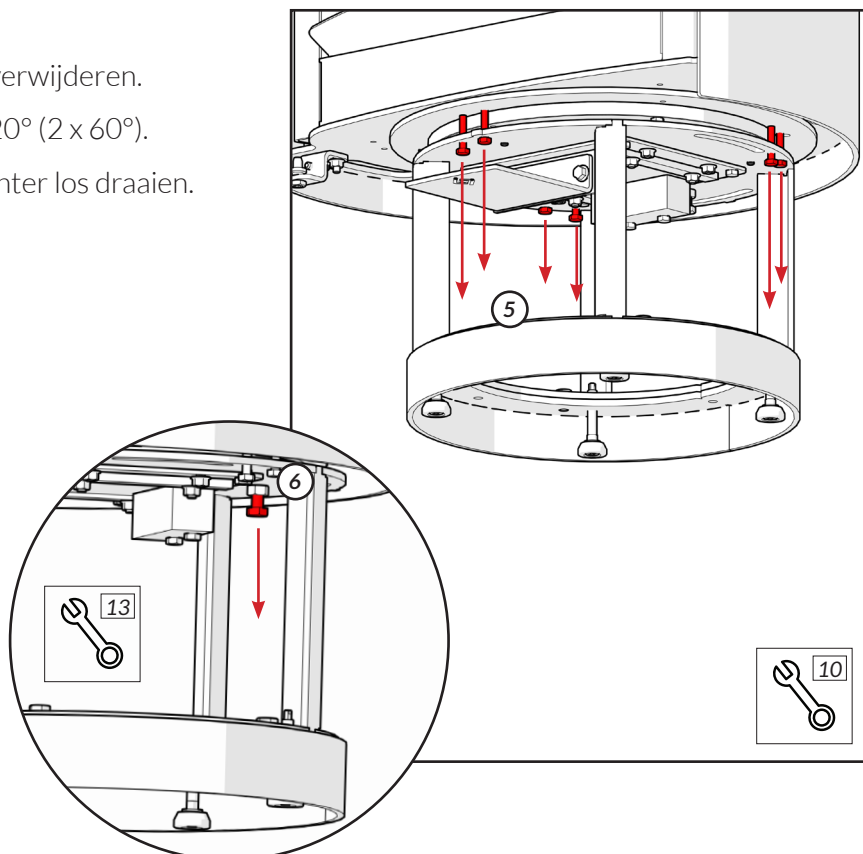




Verse lucht (optioneel)

- ⑦ Plaatst het luchtbakje en sluit slang aan.
- Bij verse lucht uit de muur; verwijder plaatje uit de voetmantel. En buig de slang door het gat.

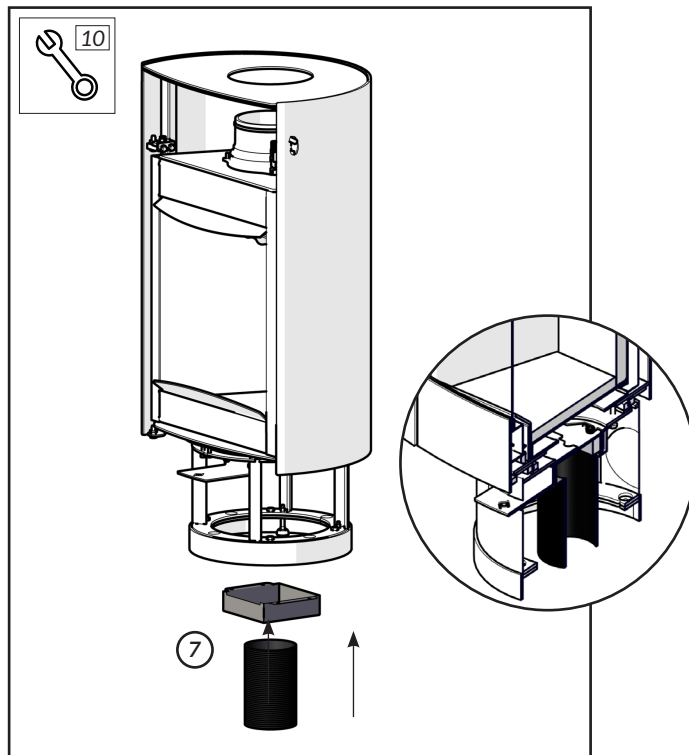

Afwerking voet

- ⑧ Vouw de mantel om de voet.
- Bij verse lucht uit de muur; plaats slang in uitspruing aan achterkant voetmantel.
 - Positioneer de band aan de hand van de nokken aan de voor- en achterkant.
- ⑨ Bevestig beide klemmen.

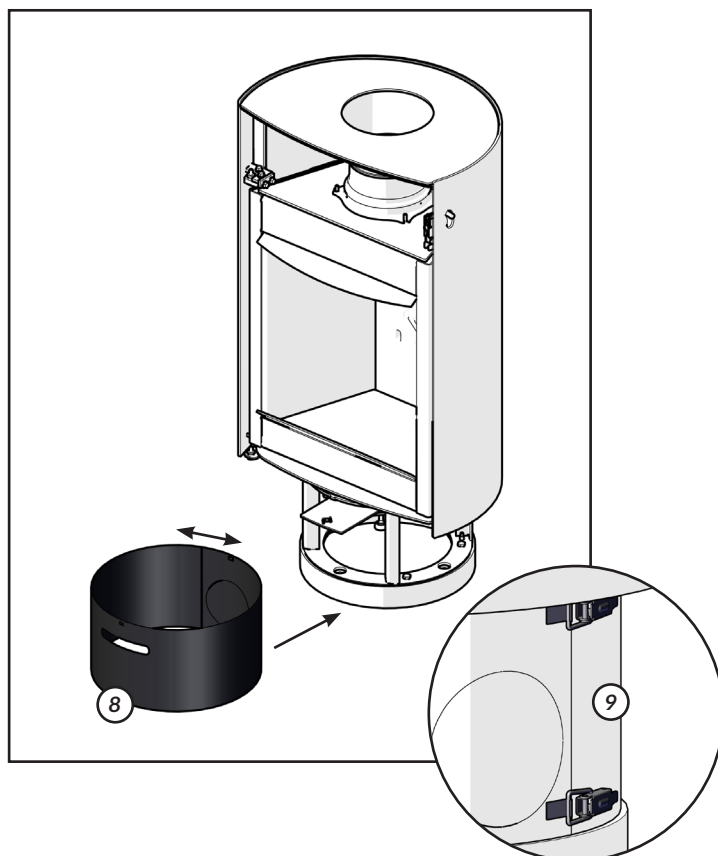




Plus stenenset (optioneel)

- ⑩ Plaats eerst de achterste stenen, links en rechts (6x).
- ⑪ Plaats vervolgens de voorste stenen (3x).
 - Verwijder eventueel steengruis.


Deur

- Plaats de deur voorzichtig terug in beide scharnieren.

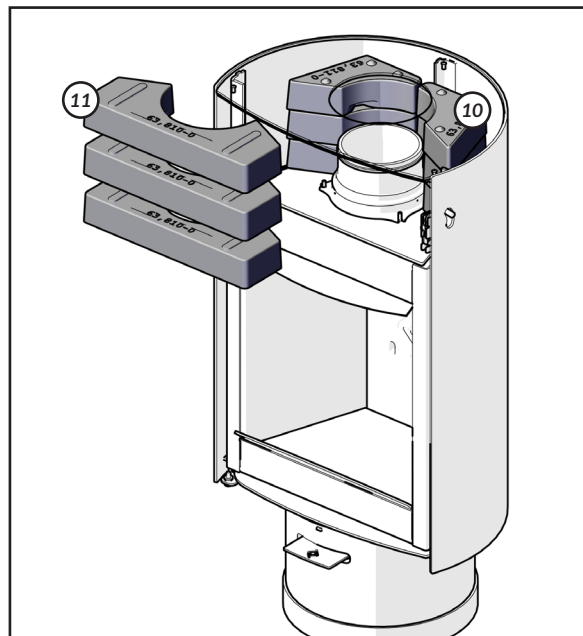

Zelfsluitende deur (optioneel)

- ⑫ Monteer de veer aan het scharnier.

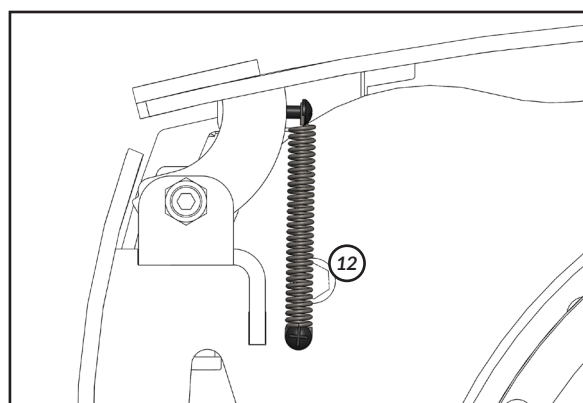

Controle binnenwerk

Door transport kunnen onderdelen van het binnenwerk van de branderkamer verschuiven. Om dat te voorkomen zijn de hitteschilden met een kleine hoeveelheid kit vastgezet. Controleer of die nog vast zitten.

Controle

Na installatie van de Sorenne verdienen de volgende punten extra aandacht:

- Controleer of de Sorenne stevig staat.
- Controleer of er zich geen brandbare en/of explosie gevaarlijke materialen (papier, karton, spuitbus, etc.) in of vlakbij de Sorenne bevinden.
- Controleer, indien het rookkanaal het toelaat, de werking van het rookkanaal en beluchting van de Sorenne met een vuur. Volg daarbij de aanwijzingen in de handleiding.



Algemene instructies en voorschriften

Installatie

Voor de waarborging van de garantie dient de Soreenne geïnstalleerd te worden door een vakkundig installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.
Stook de haard na plaatsing met aanmaakhout om de trek te controleren.

Gebruik

- Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en Europese standaarden moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen, zoals b.v. een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van rookgassen uit de haard naar de kamer.
- Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
- Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
- Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
- Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.
- Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal bevinden, in of op de haard zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Soreenne tot brandbare materialen

- Achterwand; 10 cm.
- Zijwand; 10 cm.
- Voorkant; 110 cm.

Specificaties Soreenne

Nominaal vermogen	5 kWh
Warmte afgifte vermogen	5 kWh
Afvoergas massastroom	4,7 g/s
Massa toestel	163 kg
Minimale schoorsteentrek	0.115 mbar
Rookgastemperatuur direct boven de haard	284 °C
Energie Efficiency, klasse, index	≥ 75%, A, 108,9