



LEENDERS

SINCE 1979

BOXER PLUS



INSTALLATIE NL



Aandachtspunten installatie Boxer Plus



Bovenafvoer

Monteer de bovenafvoer.
Plaats de platte band (meegeleverd) in de rand zowel bij de afvoer als de afdekplaat.

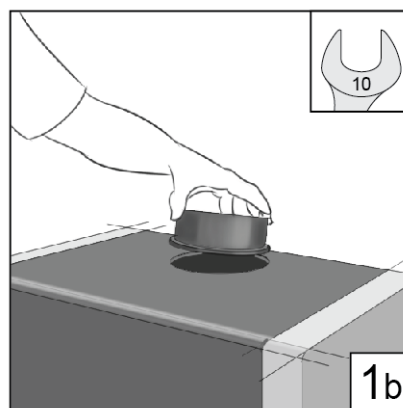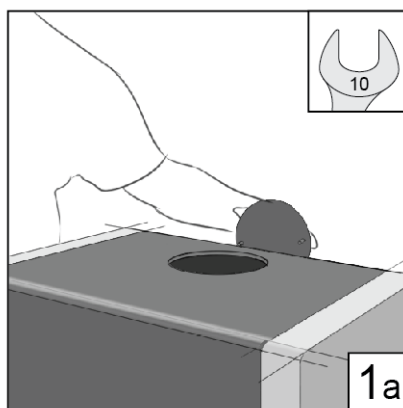

Achterafvoer

Monteer de achterafvoer.
Plaats de platte band (meegeleverd) in de rand zowel bij de afvoer als de afdekplaat.

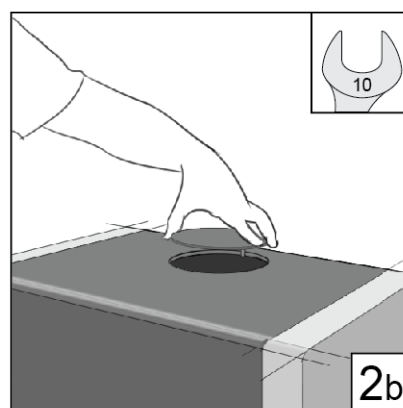
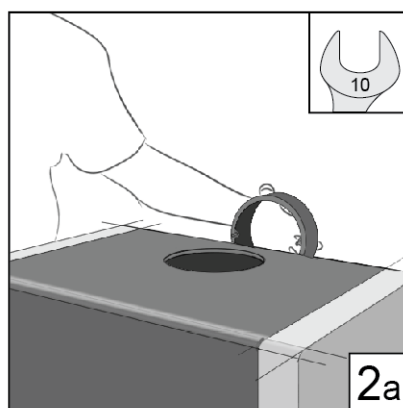


Transport

Plaats de steekwagen aan de voorkant van de Boxer Plus (zie 3).

Voor het verschuiven, plaats een hulpmiddel (glijnokken, stukken tapijt o.i.d.) onder de Boxer Plus..


Verwijder als laatste de transportbeugel (zie 4 en 5).

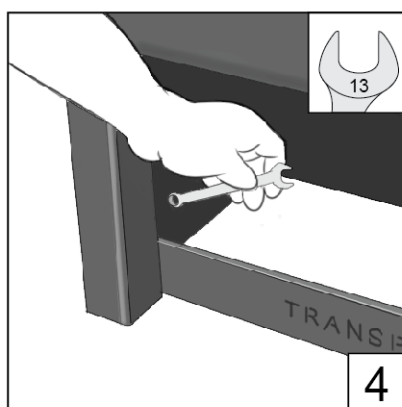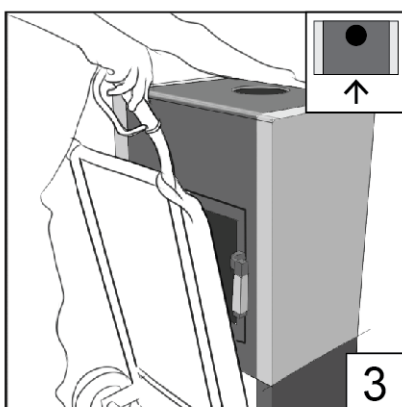



Afstellen

Stel de Boxer Plus waterpas met 4 stelschroeven in de voet (zie 6),

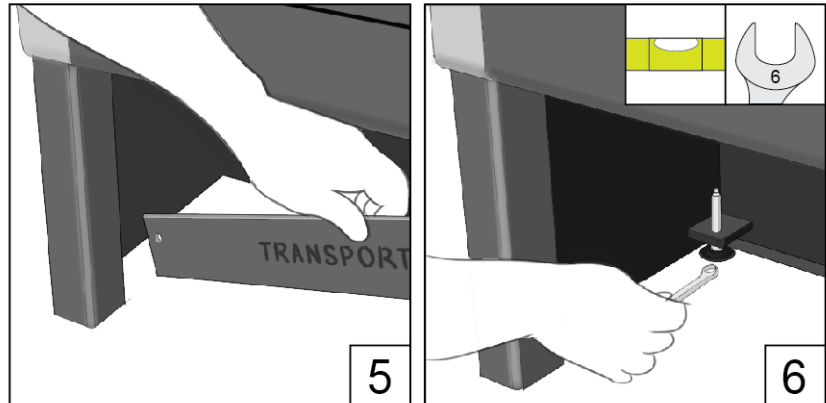

Controle binnenwerk

Door transport kunnen onderdelen van het binnenwerk van de branderkamer verschuiven. Controleer of het hitteschild en de overige binnenstenen goed op hun plek zitten. Controleer of de twee verticale luchtpijpen tussen de stenen, aan de onderkant goed aansluiten.



Algemene instructies en voorschriften

Installatie

Voor de waarborging van de garantie dient de Boxer Plus geïnstalleerd te worden door een vakkundig installateur in dienst van een door Leenders erkende dealer. Zie leenders.nl voor een actuele adressenlijst van erkende dealers of neem contact op met de fabriek.

De haard is krasgevoelig; voorzichtigheid is geboden.

Stook de haard in volgens de instructies in de handleiding.

Gebruik

- Alle locale voorschriften, inclusief diegene refererend aan nationale en Europese standaarden moeten in acht worden genomen bij installatie van het toestel.
- Zorg voor voldoende ventilatie / luchttoevoer in de ruimte waar de haard staat. Luchtafzuigingen, zoals b.v. een afzuigkap, kunnen problemen veroorzaken in de vorm van het ontsnappen van rookgassen uit de haard naar de kamer.
- Het toestel is geschikt en voorbereid voor een aansluiting op een verse lucht voorziening.
- Het toestel is geschikt voor het gebruik van een schoorsteenventilator.
- Het toestel is niet geschikt voor een gedeeld afvoersysteem.
- Het toestel moet worden geplaatst op een vloer met voldoende draagkracht.
- Zorg voor voldoende toegang voor het reinigen van het toestel, de rookgasaansluiting en de schoorsteen.

Veiligheidsvoorschriften

- Glas is erg breukgevoelig en gebroken glas is erg scherp. Neem voldoende veiligheidsmaatregelen.
- Voor de algemene veiligheid verwijzen wij naar de VCA-richtlijnen.
- Let op: er mag zich na installatie geen brandbaar en/of explosiegevaarlijk materiaal in of op de haard zoals spuitbus, verpakkingsmateriaal en dergelijke.

Veiligheidsafstanden Boxer Plus tot brandbare materialen

- Achterwand; 20 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 69°C
- Zijwand; 40 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 77°C
- Voorkant; 120 cm. Temperatuur bij veiligheidstest; 47°C

Specificaties Boxer Plus

Nominaal vermogen	9.0 kWh
Warmte afgifte vermogen	9.0 kWh
Afvoergas massastroom	8,3 g/s
Massa toestel	245 kg
Minimale schoorsteentrek	0.12 mbar
Rookgastemperatuur direkt boven de haard	312 °C
Energie Efficiency, klasse, index	≥ 75%, A, 108,5